Instrukcja obsługi

AUDIOMASTER RLS 1

Aktywny system głośników półkowych 2.0



TechniSat

1 Spis treści

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
1.1 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi 3
1.2 Przeznaczenie 3
1.3 Bezpieczne obchodzenie się z głośnikami 4
1.4 Wskazówki dotyczące serwisu 6
2 Zawartość opakowania 7
3 Ilustracje 7
4 Uruchomienie 8
4.1 Możliwości podłączenia 9
4.2 Dioda LED stanu 10
4.3 Przygotowanie pilota 11
5 Obsługa 11
5.1 Obsługa urządzenia 11
5.2 Obsługa za pomocą pilota 12
5.2.1 Włączanie/wyłączanie 12
5.2.2 Głośność 12
5.2.3 Zmiana źródła odtwarzania 12
5.2.4 Bezpośredni wybór źródła odtwarzania 12
5.3 Ustawienia dźwięku 12
5.3.1 Ustawienia dźwięku 13
5.4 Bluetooth® 13
5.4.1 Włączanie trybu Bluetooth® 13
5.4.2 Parowanie urządzenia zewnętrznego 13
5.4.3 Wznowienie parowania 14
5.5 USB 14
5.5.1 Sterowanie odtwarzaniem z USB 15
6 Rozwiązywanie problemów 15
7 Dane techniczne 16
8 Informacje prawne 17
9 Wskazówki dotyczące utylizacji 18
10 Notatki 19

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przedmowa

Szanowni Klienci,

dziękujemy za wybór głośników półkowych AUDIOMASTER RLS 1 firmy TechniSat. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami nowego urządzenia i optymalnym korzystaniu z niego. Pomoże Państwu ona w prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia. Prosimy o przechowywanie instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej TechniSat. Wystarczy zeskanować poniższy kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.

http://bda.tsat.de/?ID=30760

Staraliśmy się, aby instrukcja obsługi była jak najbardziej zrozumiała i tak zwięzła, jak to tylko możliwe. Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania głośników AUDIOMASTER RLS 1.

Zespół TechniSat

2.1 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest skierowana do każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Głośniki te służą do odtwarzania sygnałów audio z podłączonych zewnętrznych, przewodowych źródeł sygnału. Każde inne użycie urządzenia jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Nie należy używać urządzenia do żadnych innych celów.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Zakładamy, że użytkownik urządzenia posiada ogólną wiedzę na temat obsługi sprzętu elektroniki użytkowej.

W niniejszej instrukcji obsługi:

⚠ Oznacza wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa, której nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Należy zwrócić uwagę na następujące słowa ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Poważne obrażenia ze skutkiem śmiertelnym
OSTRZEŻENIE – Poważne obrażenia, które mogą prowadzić do śmierci
UWAGA – obrażenia



Oznacza wskazówkę, której należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych albo niezamierzonej pracy urządzenia. Ponadto opisuje ona dodatkowe funkcje urządzenia.



Ostrzeżenie dotyczące napięcia elektrycznego. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie należy otwierać urządzenia.

Na urządzeniu:



Użytkowanie w pomieszczeniach – urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



Klasa ochrony II – Urządzenia elektryczne klasy ochrony II to urządzenia wyposażone w ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację, które nie posiadają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochrony II, otoczona materiałem izolacyjnym, może częściowo lub całkowicie stanowić dodatkową lub wzmocnioną izolację.

CE Urządzenie posiada oznaczenie CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.



Urządzenia elektroniczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi, lecz muszą być utylizowane w sposób zgodny z wytycznymi – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po zakończeniu eksploatacji należy oddać to urządzenie do utylizacji w przeznaczonych do tego publicznych punktach zbiórki.



Baterie/akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Baterie/akumulatory podlegają europejskiej dyrektywie 2013/56/UE. Baterie/akumulatory nie mogą trafiać do zwykłych odpadów komunalnych, lecz należy je wyjąć i utylizować oddzielnie od urządzenia.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.



Polaryzacja – symbol prądu stałego. Urządzenie to jest zasilane prądem stałym i/lub przekształca prąd przemienny na prąd stały. Symbol ten wskazuje polaryzację wtyczki.

2.3 Bezpieczne obchodzenie się z głośnikami

BiGe: Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia oraz przyczynić się do ochrony środowiska. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zachowanie ich na wypadek późniejszych pytań. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz umieszczonych z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie otwieraj urządzenia! Dotknięcie części pod napięciem stanowi zagrożenie dla życia!

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania ani jego elementów w zasięgu dzieci. Folie i inne materiały opakowaniowe stwarzają ryzyko uduszenia.

Należy przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia oraz w celu zapobiegania uszkodzeniom urządzenia i obrażeniom ciała.

- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny. Należy skontaktować się z naszymi punktami obsługi klienta.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w określonych warunkach otoczenia.
- Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody. Jeśli woda dostała się do wnętrza urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej i skontaktuj się z serwisem.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła, które powodują jego nagrzewanie się ponad poziom wynikający z normalnego użytkowania.
- W przypadku zauważalnej usterki urządzenia, pojawienia się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, poważnych nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzeń obudowy należy niezwłocznie powiadomić serwis.
- Urządzenie wolno zasilać wyłącznie napięciem sieciowym podanym na obudowie urządzenia. Nigdy nie należy próbować zasilać urządzenia napięciem o innej wartości.
- Należy upewnić się, że gniazdo ładowania urządzenia jest szczelnie zamknięte, aby chronić urządzenie przed wilgocią i wodą.
- Ponieważ odłączenie tego urządzenia od sieci zasilającej odbywa się poprzez wyjęcie zasilacza sieciowego lub wtyczki z gniazdka, konieczne jest, aby były one zawsze łatwo dostępne.
- W przypadku podłączania urządzenia do sieci zasilającej za pomocą zasilacza należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby źródło zasilania (gniazdko) było łatwo dostępne.
- Nie należy zginać ani ściskać połączeń kablowych.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go uruchamiać.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów ani płynącej/rozpryskującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub uszkodzenia urządzenia.
- Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się żadne ciała obce, np. igły, monety itp. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Nadmierne ciśnienie akustyczne może prowadzić do uszkodzeń lub utraty słuchu. Słuchanie w bezpośrednim sąsiedztwie głośników przy podwyższonej głośności przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenia u użytkownika. Sprawdź głośność, znajdując się w odpowiedniej odległości od urządzenia. Ustaw głośność na niskim poziomie i zwiększaj ją tylko do poziomu, który jest dla Ciebie nadal przyjemny.

Uwaga dotycząca modułu radiowego

Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne. Należy zwracać uwagę na oznaczenia w otoczeniu, które zabraniają lub ograniczają użytkowanie urządzeń elektronicznych. Może to mieć miejsce np. w szpitalach, na stacjach benzynowych i w zakładach magazynowania paliw lub na lotniskach. W przypadku pojawienia się odpowiednich ostrzeżeń należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Elementy zawarte w urządzeniu wytwarzają energię elektromagnetyczną i pola magnetyczne. Mogą one zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub defibrylatory. Należy zatem zachować bezpieczną i wystarczającą odległość między urządzeniami medycznymi a głośnikami. Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie powoduje zakłócenia w działaniu urządzenia medycznego, należy je natychmiast wyłączyć lub odłączyć od zasilania.

24 Informacje serwisowe

Produkt ten został poddany kontroli jakości i objęty jest ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Należy zachować dowód zakupu jako potwierdzenie zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

Uwaga!

W razie pytań i w celu uzyskania informacji lub w przypadku wystąpienia problemów z tym urządzeniem prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–17:00 pod numerem tel.: 03925/9220 1800.


Zlecenia naprawy można również składać bezpośrednio online pod adresemwww.technisat.de/rma-service .

W przypadku konieczności wysłania urządzenia należy korzystać wyłącznie z następującego adresu:

Technisat Digital GmbH
Centrum serwisowe
Nordstr. 4a 39418
Staßfurt

3 Zakres dostawy

Przed uruchomieniem urządzenia BiGe należy sprawdzić, czy zawartość dostawy jest kompletna:

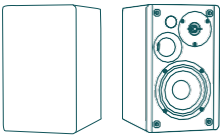

Głośnik



Kabel audio RCA




Pilot



Kabel przejściowy RCA–jack




Instrukcja obsługi



Zasilacz sieciowy


4 Ilustracje

Głośnik aktywny (prawy kanał dźwiękowy)

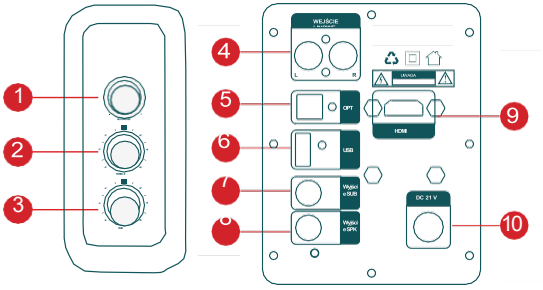

1. Włączanie (naciśnij) Wyłączanie (przytrzymaj) Regulacja głośności (obróć)
   Przełączanie trybu (naciśnij)
2. Wysokości
3. Niskie tony
4. Wejście audio RCA
5. Cyfrowe wejście optyczne
6. Port USB
7. Złącze subwoofera
8. Złącze głośnikowe
9. Wejście HDMI
10. Złącze zasilacza

Głośnik pasywny (lewy kanał dźwiękowy)

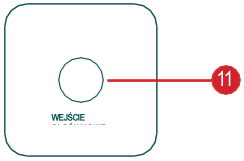

11. Wejście audio głośników

Pilot



Włączanie/tryb czuwania
Wyciszanie głośników Głośność +
Poprzedni utwór
Odtwarzanie/Pauza
Głośność –
Następny utwór
krótkie naciśnięcie: przełącza w tryb Bluetooth;
przytrzymanie: rozłącza połączenie Bluetooth; przełącza na wejście liniowe
Przełącza w tryb USB
Przywraca neutralne brzmienie w trybie audio Przełącza na tryb dźwięku MOVIE (optymalizacja dźwięku filmowego) Przełącza na tryb dźwięku MUSIC (optymalizacja dźwięku muzycznego) Przełącza na tryb dźwięku DIALOG (optymalizacja mowy) Przełącza między różnymi źródłami sygnału

5 Uruchomienie

> Podłącz dołączony zasilacz do gniazdka sieciowego (AC 100–240 V ~, 50/60 Hz).


> Następnie podłącz wtyczkę DC do gniazda oznaczonego **DC 21 V** (rys. 3, 10) z tyłu głośnika aktywnego AUDIOMASTER RLS 1.

> Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka ściennego upewnij się, że napięcie robocze urządzenia jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel. Przed wybuchem pożaru należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed wyruszeniem
dłuższą podróż, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Ciepło powstające podczas pracy musi być odprowadzane poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Dlatego urządzenia nie wolno przykrywać ani umieszczać w zamkniętej szafce. Należy zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 10 cm wokół urządzenia.
Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie.

5.1 Możliwości podłączenia

Dostępnych jest kilka opcji podłączenia źródeł audio do urządzenia AUDIOMASTER RLS 1 za pomocą kabla lub przez Bluetooth.

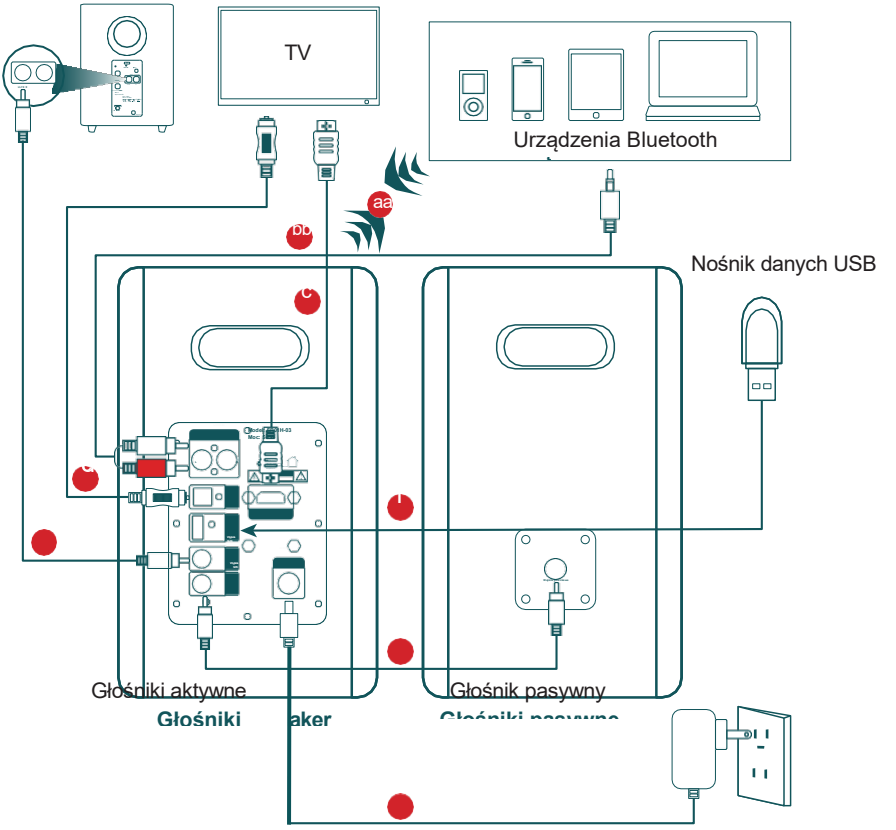

a. **Bluetooth**

Głośniki można połączyć przez Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym (np. smartfon/tablet). Dzięki połączeniu Bluetooth można wówczas odtwarzać pliki multimedialne (lokalnie zapisane pliki MP3, muzykę przesyłaną strumieniowo, radio internetowe) z urządzeń zewnętrznych przez głośniki. Aby móc przesyłać pliki audio do głośników przez Bluetooth, należy nawiązać połączenie Bluetooth. (**Zobacz również rozdział 5.4**)

b. **LINE IN**

Należy skorzystać z tego wejścia audio, jeśli chcesz podłączyć urządzenie odtwarzające wyposażone w analogowe wyjście audio LINE OUT lub wyjście słuchawkowe.

c. **HDMI**

Telewizor można podłączyć do głośników AUDIOMASTER RLS 1 za pomocą połączenia HDMI. Dzięki temu sygnały audio z podłączonego telewizora mogą być przesyłane przez HDMI do głośników AUDIOMASTER RLS 1

. (Kabel HDMI nie wchodzi w skład zestawu).

Telewizor musi obsługiwać funkcję HDMI ARC. Gniazdo HDMI w telewizorze musi być oznaczone jako „ARC" lub „eARC". Być może konieczne będzie włączenie funkcji ARC w telewizorze. W tym celu należy w razie potrzeby zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.

d. **OPT**

To wejście audio jest zalecane, jeśli dźwięk może być przesyłany z istniejącego systemu audio lub telewizora wyposażonego w optyczne cyfrowe wyjście TOSLINK.

e. **SUB OUT**

Z tego gniazda można podłączyć aktywny subwoofer za pomocą kabla audio typu cinch. (Kabel nie wchodzi w skład zestawu).

f. **USB**

Podłącz tutaj nośnik danych USB, np. pamięć USB,
aby odtwarzać z niego pliki muzyczne przez głośniki.

g. **SPK OUT**


Podłączenie do głośnika pasywnego.
Za pomocą dołączonego do zestawu kabla audio połącz ze sobą lewy i prawy głośnik urządzenia AUDIOMASTER RLS 1.

h. **DC 21 V**

Podłącz tutaj dołączony do zestawu zasilacz i podłącz go do gniazdka sieciowego. (Zobacz również **rozdział 4**).

5.2 Dioda LED stanu


Dioda LED stanu informuje o aktywnym, wybranym źródle sygnału.

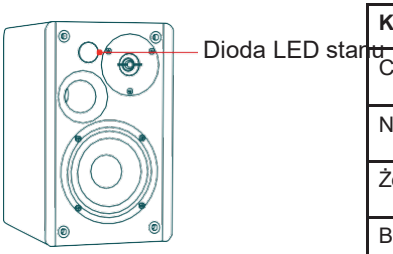

Kolor	Stan
Czerwony	Urządzenie jest wyłączone/znajduje się w trybie czuwania
Niebieski	Tryb Bluetooth aktywny
Żółty	LINE-IN aktywny
Biały	Wejście OPT aktywne
Zielony	HDMI aktywne
Fioletowy	Wejście USB aktywne

5.3 Przygotowanie pilota

Otwórz pokrywę pilota i włóż 2 baterie typu AAA do komory. Prawidłowe położenie baterii jest wskazane w komorze baterii.



> Należy używać wyłącznie baterii podanego typu.
> Nie należy używać jednocześnie nowych i zużytych baterii.
> Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
> Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
> Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii!

W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulatorów istnieje ryzyko wybuchu!

6 Obsługa

Głośniki AUDIOMASTER RLS 1 można obsługiwać zarówno bezpośrednio na głośniku aktywnym, jak i za pomocą dołączonego pilota.

6.1 Obsługa urządzenia

Włączanie:

> Aby włączyć głośniki, należy krótko nacisnąć **pokrętło z przyciskiem** (rys. 3, 1). Aktywne jest ostatnie źródło sygnału.

Wyłączanie/tryb czuwania:

> Aby wyłączyć głośniki, należy przytrzymać **przycisk obrotowo-naciskowy** (rys. 3, 1) przez około 2 sekundy.

Zmiana trybu:

> Aby przełączyć źródło sygnału, należy krótko nacisnąć **pokrętło z przyciskiem** (rys. 3, 1) podczas pracy urządzenia.

Regulacja głośności:

> Aby wyregulować głośność, należy obrócić **pokrętło z przyciskiem** (rys. 3, 1) (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara > głośniej / w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara > ciszej).

Regulacja tonów wysokich:

> Aby wprowadzić zmiany w zakresie wysokich tonów, należy użyć **pokrętła** (rys. 3, 2).

Regulacja tonów niskich:

> Aby wprowadzić zmiany w zakresie tonów niskich, należy użyć **pokrętła** (rys. 3, 3).

6.2 Obsługa za pomocą pilota

6.2.1 Włączanie/wyłączanie

> Aby włączyć głośniki, należy nacisnąć **przycisk** „⏻”.
> Aktywne jest ostatnie źródło sygnału.

> Aby włączyć głośniki, naciśnij ponownie **przycisk** „⏻”.

6.2.2 Głośność

> Aby zwiększyć głośność, naciśnij **przycisk**VOL+**.**

> Aby zmniejszyć głośność, naciśnij **przycisk**VOL-**.**

Gdy głośność zostanie całkowicie zmniejszona do „zera”, dioda LED stanu będzie powoli migać w kolorze wybranego źródła sygnału.

6.2.3 Zmiana źródeł odtwarzania

> Naciśnij **przycisk** „⇉” na pilocie, aby przejść do następnego źródła odtwarzania.

Kolejność przełączania:
Bluetooth (dioda LED stanu niebieska) > LINE IN (dioda LED stanu żółta) > OPT (dioda LED stanu biała) > HDMI (dioda LED stanu zielona) > USB (dioda LED stanu fioletowa)

6.2.4 Bezpośredni wybór źródła odtwarzania

> Naciśnij **przycisk** BT , aby wybrać urządzenie Bluetooth jako źródło dźwięku . Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 5.4.

> Naciśnij **przycisk** USB, aby wybrać port USB i podłączone do niego urządzenie pamięci USB jako źródło dźwięku.

> Naciśnij **przycisk** LINE , aby wybrać wejście LINE i podłączone do niego jako źródło dźwięku.

6.3 Ustawienia dźwięku

Ustawienia dźwięku dla wysokich i niskich tonów można regulować za pomocą pokręteł znajdujących się na urządzeniu.
Aby zmienić wysokie tony, należy użyć **pokrętła TREBLE** na głośniku aktywnym. Aby zmienić niskie tony, należy użyć **pokrętła BASS** na głośniku aktywnym.

6.3.1 Ustawienia wstępne dźwięku

Dzięki ustawieniom wstępnym dźwięku można zoptymalizować brzmienie pod kątem 3 różnych zastosowań:

> Naciśnij **przycisk** MOVIE na pilocie, aby dostosować dźwięk do odtwarzanie filmów i programów telewizyjnych.

> Naciśnij **przycisk** MUSIC na pilocie, aby zoptymalizować dźwięk dla odtwarzanie muzyki.

> Naciśnij **przycisk** DIALOG na pilocie, aby ustawić dźwięk dla odtwarzania mowy.

> Naciśnij **przycisk** RESETET**,** aby przywrócić głośność do wartości średniej oraz ustawienia dźwięku do wartości neutralnej.

6.4 Bluetooth®

W trybie Bluetooth® można słuchać muzyki z podłączonego smartfona lub tabletu przez głośniki AUDIOMASTER RLS 1. W tym celu oba urządzenia muszą zostać najpierw ze sobą „sparowane”.

6.4.1 Włączenie trybu Bluetooth®

> Naciśnij przycisk BT na pilocie. Dioda **LED stanu** miga na niebiesko.

Przy pierwszym włączeniu należy najpierw sparować urządzenie zewnętrzne (smartfon/tablet). Jeśli głośniki zostały już sparowane z innym urządzeniem znajdującym się w zasięgu,
połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

6.4.2 Parowanie urządzenia zewnętrznego

Aby sparować urządzenie zewnętrzne, np. smartfon lub tablet, z głośnikami, należy postępować w następujący sposób:

> Uruchom tryb Bluetooth® zgodnie z opisem w sekcji 5.4.1.

> Przytrzymaj **przycisk** BT przez kilka sekund, aż zapali się niebieska kontrolka stanu nie zacznie szybko migać.
Głośniki znajdują się teraz w trybie parowania.

Jeśli niebieska dioda LED miga powoli, oznacza to, że urządzenie odtwarzające przez Bluetooth jest już sparowane i znajduje się w trybie pauzy lub że głośność AUDIOMASTER RLS 1 została zmniejszona do zera.

> Gdy dioda LED stanu na głośniku miga szybko, należy rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na urządzeniu zewnętrznym.
Być może konieczne będzie najpierw włączenie funkcji Bluetooth® na urządzeniu zewnętrznym.

Aby włączyć funkcję Bluetooth®, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego.

> Na liście urządzeń Bluetooth® wykrytych na urządzeniu zewnętrznym powinna teraz pojawić się pozycja „AUDIOMASTER RLS 1”.
> Naciśnij tę nazwę, aby zakończyć proces parowania.
> Teraz można rozpocząć odtwarzanie muzyki na urządzeniu zewnętrznym.
W zależności od protokołu Bluetooth® urządzenia zewnętrznego odtwarzaniem muzyki można sterować za pomocą przycisków odtwarzania na pilocie.

Odtwarzanie/Pauza 

Następny utwór 

Poprzedni utwór 

Alternatywnie można korzystać z elementów sterujących odtwarzaniem w aplikacji muzycznej na urządzeniu zewnętrznym.

6.4.3 Rozpocznij parowanie

Aby przerwać parowanie na urządzeniu zewnętrznym, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi producenta urządzenia zewnętrznego (np. telefonu).

6.5 USB

Za pomocą urządzenia AUDIOMASTER RLS 1 można odtwarzać pliki muzyczne z podłączonego nośnika USB.

> Naciśnij **przycisk** USB na pilocie
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie plików audio zapisanych na nośniku USB.

Gniazdo USB urządzenia AUDIOMASTER RLS 1 zapewnia zasilanie podłączonego nośnika danych napięciem maksymalnie 5 V / 0,5 A.
W tym zakresie należy zawsze uwzględnić informacje dotyczące zapotrzebowania na prąd danego urządzenia pamięciowego. Gniazdo USB nie może być używane do ładowania telefonów komórkowych.

6.5.1 Sterowanie odtwarzaniem z USB

Odtwarzanie/Pauza 

Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, dioda LED stanu miga powoli na fioletowo. Następny utwór 

Poprzedni utwór 

Obsługiwane formaty plików to FAT32 i exFAT. Port USB służy wyłącznie do odtwarzania plików MP3. Urządzenie odtwarza pliki w kolejności alfanumerycznej.

7 Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest zasilane .	Podłącz urządzenie do źródła zasilania .
Nie słychać dźwięku.	Głośność jest zbyt niska. Głośność na odtwarzaczu jest niska. Połączenie Bluetooth® jest zakłócane przez inny system radiowy .	Zwiększ głośność. Zwiększ głośność w odtwarzaczu. W razie potrzeby ustaw głośniki w innym miejscu . Zwiększ głośność na urządzeniu odtwarzającym (np. smartfonie).
Brak dźwięku przez HDMI / OPT IN	Cyfrowy format wyjściowy odtwarzacza jest nieodpowiedni. Urządzenie odtwarzające nie jest prawidłowo podłączone.	Upewnij się, że format wyjściowy urządzenia odtwarzającego to PCM. Upewnij się, że urządzenie AUDIOMASTER RLS 1 jest podłączone do złącze ARC (Audio Return Channel) telewizora oraz że funkcja ARC jest włączona w ustawieniach telewizora.
Pilot nie działa	Baterie są rozładowane.	Włóż nowe baterie.
Głośniki buczą	Problemy z połączeniem między urządzeniem odtwarzającym a głośnikiem.	W razie potrzeby wymień kable połączeniowe.

8 Dane techniczne

Liczba głośników	2 (stereo 2.0)
Impedancja	4 Ω
Moc wyjściowa muzyczna	L/R: 25 W + 25 W RMS
Stosunek sygnału do szumu	L/R: ≥85 dB (A)
Czułość wejściowa	Wejście liniowe: R/L: 650 ± 50 mV
Zakres częstotliwości przenoszenia	45 Hz – 20 kHz
Współczynnik zniekształceń	<1%
Wersja Bluetooth	5.3
Wymiary	ok. 247 x 164 x 152 mm
Masa całkowita:	ok. 3,9 kg

Dane techniczne dołączonego zasilacza

Producent	Guangdong Cenwell Technology Co., Ltd Budynek A i biuro, nr 1 Xinmin First Street, miasto Ma'an, dystrykt Huicheng, miasto Huizhou, Guangdong, Chiny
Numer modelu	CW42F2101500EC
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość prądu przemiennego na wejściu	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	21 V DC
Prąd wyjściowy	1,5 A
Moc wyjściowa	31,1 W
Średnia sprawność podczas pracy	83,80%
Pobór mocy przy obciążeniu zerowym	< 0,1 W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

9 Informacje prawne

Niniejszym firma TechniSat oświadcza, że typ urządzenia radiowego AUDIOMASTER RLS 1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
hGp://konf.tsat.de/?ID=30760

Firma TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowaną naprawą, modyfikacjami lub wypadkami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów drukarskich. Stan na 26.09.
Publikacja i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy.
Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Technisat.
Wystarczy zeskanować poniższy kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.

hGp://bda.tsat.de/?ID=30760

AUDIOMASTER RLS 1 i TechniSat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy:
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3 D-
54550 Daun
www.technisat.de
E-mail: info@technisat.de

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę TechniSat Digital GmbH odbywa się na podstawie licencji.

10 Wskazówki dotyczące utylizacji

Państwa nowe urządzenie było chronione podczas transportu dzięki opakowaniu. Prosimy o rozdzielenie materiałów opakowaniowych i utylizację ich zgodnie z lokalnymi przepisami za pośrednictwem przeznaczonych do tego celów systemów zbiórki i recyklingu.
Produkt ten jest oznaczony zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i po zakończeniu okresu użytkowania nie może być wyrzucany wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wskazuje na to symbol „" umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.
Materiały, z których wykonano produkt, nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznaczeniem.
Poprzez ponowne wykorzystanie, recykling materiałowy lub inne formy utylizacji zużytego sprzętu wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.



W przypadku baterii należy zapytać w urzędzie gminy o właściwy punkt utylizacji. Należy zadbać o to, aby zużyte baterie/akumulatory oraz zużyty sprzęt elektroniczny nie trafiały do odpadów komunalnych, lecz były utylizowane w odpowiedni sposób (odbiór przez sklepy specjalistyczne, odpady specjalne).







Ważna informacja dotycząca utylizacji baterii/akumulatorów: Baterie/akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Baterie/akumulatory podlegają europejskiej dyrektywie 2013/56/UE.
Nie wolno ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz należy je utylizować oddzielnie od urządzenia.
Niniejszym zwracamy uwagę, że przed utylizacją urządzenia należy na własną odpowiedzialność usunąć wszystkie dane osobowe zapisane w urządzeniu.

11 Uwagi