

Instrukcja obsługi

AUDIOMASTER SL 450

Soundbar 2.0 do kina domowego i muzyki




1 Spis treści


1	Spis treści	2
2	Zdjęcia.....	3
2.1	Pilot.....	4
3	Proszę wpierw przeczytać	5
3.1	Przeznaczenie urządzenia	5
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	5
3.3	Utylizacja	8
4	Uruchomienie /podłączenie.....	9
4.1	Pilot / zmiana baterii.....	9
4.2	AUDIOMASTER SL 450 ustawienie	9
4.3	Połączenie z TV	10
4.3.1	Podłączenie TV ze złączem HDMI	10
4.3.2	Podłączenie TV bez złącza HDMI.....	11
4.3.3	Pozostałe możliwości połączenia	12
4.4	Połączenie z zasilaniem	12
5	Obsługa	13
5.1	Włączanie	13
5.2	Wyłączanie	13
5.3	Wybór źródła	13
5.4	Ustawienie głośności.....	13
5.5	Wirtualny dźwięk przestrzenny	14
5.6	Odtwarzanie USB	14
5.7	Bluetooth-odtwarzanie	15
6	Funkcja nauki	16
6.1	Nauczanie pilota zdalnego sterowania.....	16
7	Rozwiązywanie problemów	17
8	Dane techniczne	18
9	Wskazówki prawne	19
10	Wskazówki serwisowe.....	20
11	Notatki.....	21

2 Zdjęcia

Widok z tyłu

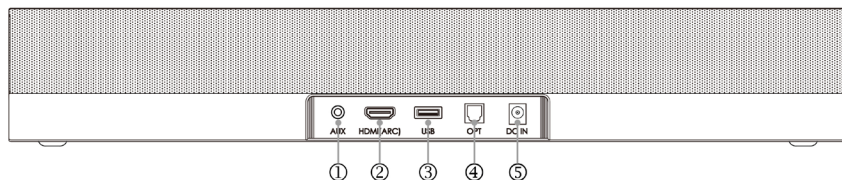


Widok z góry

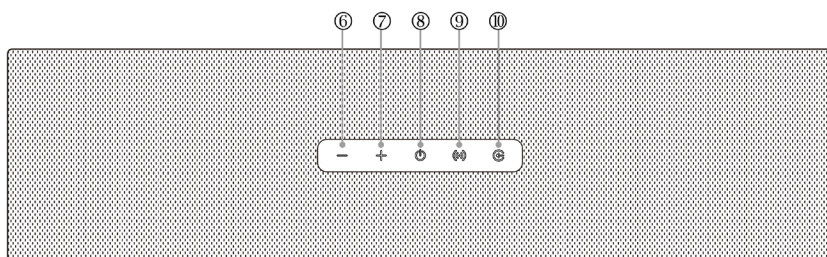

Opis

- 1 Wejście AUX (gniazdo 3,5 mm)
- 2 Wejście HDMI (ARC)
- 3 Wejście USB
- 4 Optyczne wejście cyfrowe
- 5 Złącze zasilania DC-IN
- 6 Zmniejszanie głośności
- 7 Zwiększanie głośności
- 8 On/Standby (On = dioda LED świeci na biało, Standby = dioda LED świeci na pomarańczowo)
- 9 Virtual Surround włączony/wyłączony (włączony = dioda LED świeci)
- 10 Wybór źródła

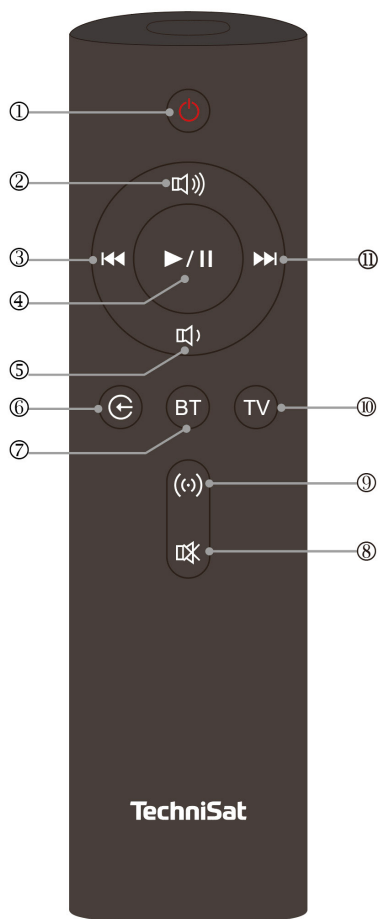

Opis

- 1 Włączony/Stany gotowości
- 2 Zwiększ głośność
- 3 Poprzedni utwór (tylko Bluetooth/USB)
- 4 Odtwarzanie/Pauza (tylko Bluetooth/USB)
- 5 Zmniejszanie głośności
- 6 Wybór źródła
- 7 Tryb Bluetooth/Parowanie Bluetooth
- 8 Wyciszanie dźwięku
- 9 Virtual Surround włączony/wyłączony (włączony = dioda LED świeci się na urządzeniu)
- 10 Tryb TV (HDMI)
- 11 Następną ścieżkę (tylko Bluetooth/USB)

3 Bitte zuerst lesen

Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny i zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa.

Zakres dostawy dla modelu AUDIOMASTER SL 450 obejmuje:

- 1 soundbar
- 1 zasilacz
- 1 instrukcja obsługi
- 1 pilot zdalnego sterowania + bateria

3.1 Przeznaczenie

Odtwarzacz AUDIOMASTER SL 450 może odbierać i odtwarzać cyfrowe i analogowe sygnały audio z urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem złączy HDMI (ARC), AUX i Bluetooth/USB. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego. Wszelkie inne zastosowania lub modyfikacje są niezgodne z przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności przed uruchomieniem nowego urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym postępowaniem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą i nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Prądy upływowe mogą występować w urządzeniach elektrycznych ze względu na ich funkcję. Są one dopuszczalne i nieszkodliwe, nawet jeśli mogą być odczuwane jako lekkie „mrowienie”. Aby uniknąć tych prądów upływowych, nową instalację lub podłączenie urządzeń zasilanych z sieci (odbiornik, telewizor itp.) należy zawsze przeprowadzać w stanie beznapięciowym, tzn. wszystkie urządzenia muszą być odłączone od sieci zasilającej. W celu odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej należy zawsze mieć dostęp do gniazda zasilania.



- Nie wolno otwierać urządzenia!
- Dotykanie żywych części stanowi zagrożenie dla życia!
- Wszelkie niezbędne interwencje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
- Jeśli urządzenie jest transportowane przez dłuższy czas w zimnych warunkach, a następnie przeniesione do ciepłych pomieszczeń, nie należy go od razu włączyć, lecz poczekać na wyrównanie temperatury.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej

wody. Jeśli do wnętrza urządzenia dostała się woda, należy je wyłączyć i skontaktować się z serwisem.

- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które nagrzewają je dodatkowo w stosunku do normalnego użytkowania.
- Nie należy zakrywać żadnych szczelin wentylacyjnych, które mogą być obecne.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego. Przepięcie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli urządzenie ma zauważalną wadę, wyczuwalny jest zapach lub dym, występuje znaczna niesprawność, uszkodzenie obudowy lub do wnętrza urządzenia przedostała się ciecz, należy je wyłączyć i skontaktować się z serwisem.
- Zasilacz może być zasilany wyłącznie napięciem sieciowym podanym na zasilaczu. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
- Nie wolno próbować obsługiwać urządzenia pod innym napięciem.
- Zasilacz można podłączyć dopiero po wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami.
- Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony lub jeśli urządzenie ma jakiegokolwiek inne uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.
- Odlączając zasilacz od gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, basenów i rozbryzgującej się wody.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z jednym z naszych centrów obsługi klienta.
- Do wnętrza urządzenia nie mogą wpadać obce przedmioty, np. igły, monety itp. Nie należy dotykać styków połączeniowych metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to doprowadzić do zwarcia.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak palące się świece.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru. Urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte.
- Urządzenie pozostaje podłączone do sieci zasilającej nawet wtedy, gdy jest wyłączone/w stanie gotowości. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Nie należy słuchać muzyki ani radia z dużą głośnością. Może to spowodować trwale uszkodzenie słuchu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniu.
- Uszkodzony sprzęt lub uszkodzone akcesoria nie mogą być używane.

Postępowanie z bateriami

- Należy dopilnować, aby baterie nie dostały się w ręce dzieci. Dzieci mogą wkładać baterie do ust i polykać je. Może to prowadzić do poważnych uszczerbków na zdrowiu. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem! Dlatego baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu. Zwykłych baterii nie wolno ładować. Baterii nie wolno ponownie aktywować w inny sposób, demontować, podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia (ryzyko wybuchu!).
- Przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i styki urządzenia.
- Nieprawidłowe włożenie baterii grozi wybuchem!
- Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie odpowiedniego typu i numeru modelu.
- Ostrożnie! Nie należy narażać baterii na działanie ekstremalnych warunków.
- Nie stawiać na grzejnikach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. W takim przypadku należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Wyczyścić komorę baterii za pomocą suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i zwrócić się o pomoc do specjalisty:

- > Kabel zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.
- > urządzenie zostało wystawione na działanie wilgoci lub cieczy.
- > w przypadku poważnych awarii
- > w przypadku poważnych uszkodzeń zewnętrznych

Przerwy w użytkowaniu

Podczas burzy lub dłuższych przerw w pracy (np. w czasie urlopu) urządzenie powinno być odłączone od sieci elektrycznej.

urządzenie powinno być odłączone od sieci elektrycznej.

Przed odłączeniem urządzenia od sieci zasilającej należy przełączyć je w tryb gotowości.

3.3 Wskazówki dotyczące utylizacji

Opakowanie urządzenia składa się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Prosimy o ich zwrot do „Systemu podwójnego” odpowiednio posortowanych.



Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informuje o tym symbol kosza umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznakowaniem.

Ponowne użycie, recykling lub inne formy odzysku zużytych urządzeń stanowią istotny wkład w ochronę środowiska.

Należy zwrócić się do władz lokalnych o informacje na temat odpowiedzialnego punktu utylizacji. Należy dopilnować, aby puste baterie/akumulatory i odpady elektroniczne nie były wyrzucane razem z odpadami domowymi, lecz utylizowane w odpowiedni sposób (odbiór przez wyspecjalizowanych sprzedawców, odpady niebezpieczne).



Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyny szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Baterie i akumulatory podlegają przepisom Dyrektywy Europejskiej 2006/66/WE. Nie wolno ich wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Utylizacja opakowania:

Twoje nowe urządzenie zostało zabezpieczone w drodze do Ciebie przez opakowanie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Prosimy o pomoc i pozbycie się opakowań w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje na temat aktualnych metod utylizacji można uzyskać u sprzedawcy lub w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych.

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania i jego części pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Utylizacja urządzenia:

Stare urządzenia nie są bezwartościowymi odpadami. Cenne surowce można odzyskać dzięki bezpiecznemu dla środowiska usuwaniu odpadów. Zapytaj w urzędzie miasta lub gminy o możliwości utylizacji urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z przepisami. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie. Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

4 Przygotowanie do działania

4.1 Pilot/wymiana baterii

- > Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota, pociągając ją do tyłu.
- > Włóż dostarczoną baterię, pamiętając o zachowaniu prawidłowej biegunowości.
- > Przesuń pokrywę z powrotem na pilota.

4.2 AUDIOMASTER SL 450 ustawienie

AUDIOMASTER SL 450 może być montowany zarówno w pozycji leżącej, np. na kredensie pod telewizorem, jak i wiszącej na ścianie.

Pozycja leżąca

- > Ustaw urządzenie AUDIOMASTER SL 450 centralnie na kredensie lub szafce, przed telewizorem. Panel kontrolny na górze musi być czytelny.



W zależności od materiału, z którego wykonany jest kredens/szafka, na gumowych nóżkach mogą pozostać ślady. W takim przypadku należy umieścić odpowiednią podstawę pod urządzeniem AUDIOMASTER SL 450.

Montaż na ścianie

Jeżeli chcesz zamontować urządzenie AUDIOMASTER SL 450 na ścianie, wykonaj następujące czynności:



Materiał montażowy nie wchodzi w zakres dostawy. W zależności od materiału ściany lub grubości ściany konieczne są inne kombinacje wkrętów/kółków. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.




Upewnij się, że ściana jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia AUDIOMASTER SL 450 i że w ścianie w miejscu montażu nie ma żadnych kabli.

- > Odległość między otworami wynosi 403 mm.
- > W razie potrzeby w otwory należy włożyć dwa kołki rozporowe 4 mm.
- > Wkręć śruby (4x12 mm) w wywiercone otwory, pozostawiając łeb śruby wystający na około 3-5 mm.

Dół urządzenia

403mm

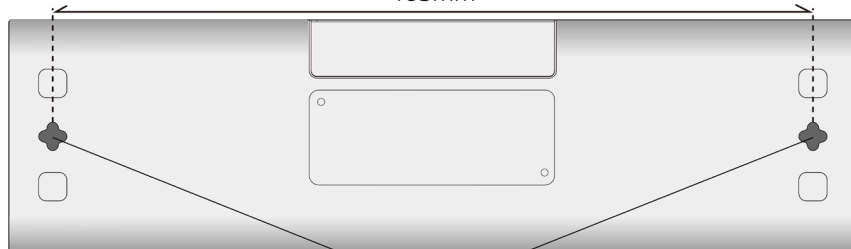

Punkty mocujące

- > Zawieś urządzenie AUDIOMASTER SL 450, korzystając z punktów mocowania na śrubach.

Przełączanie trybów pracy w zależności od miejsca montażu


W zależności od tego, czy preferujesz pozycję leżącą, czy montaż na ścianie, musisz to ustawić w aparacie AUDIOMASTER SL 450.

- > Podczas pracy: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski On/Standby (8) i Wybór źródła (10), aż przycisk On/Standby zacznie migać. Aktywowana jest pozycja leżąca.
- > Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski On/Standby (8) i Wybór źródła (10), aż przycisk On/Standby przestanie migać. Pozycja do montażu na ścianie jest teraz aktywna.

4.3 Połączenie z TV

4.3.1 Podłączenie do TV ze złączem HDMI

- > Jeśli masz telewizor z funkcją HDMI CEC i połączeniem ARC (Audio Return Channel), możesz podłączyć urządzenie AUDIOMASTER SL 450 do telewizora za pomocą gniazda HDMI. Aby dowiedzieć się, czy telewizor jest wyposażony w odpowiednie złącze, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odbiornika telewizyjnego.
- > W tym celu należy podłączyć odpowiedni szybki kabel HDMI (nie wchodzi w zakres dostawy) do gniazda HDMI (2) urządzenia AUDIOMASTER SL 450. Drugi koniec kabla HDMI należy podłączyć do gniazda HDMI (ARC) telewizora.

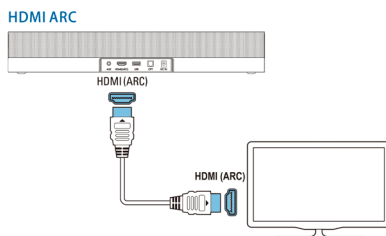



W pierwszej kolejności może być konieczne włączenie funkcji ARC w odbiorniku telewizyjnym.



Aby wybrać źródło HDMI, naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru źródła (6) na pilocie (lub odpowiednio na urządzeniu). Przycisk wyboru źródła świeci na biało. Można też bezpośrednio nacisnąć przycisk TV (10) na pilocie.



Jeśli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo HDMI kompatybilne z ARC, należy skorzystać z jednej z poniższych opcji, aby podłączyć urządzenie AUDIOMASTER SL 450 do telewizora.

4.3.1.1 HDMI Autostart-/stop

Odtwarzacz AUDIOMASTER SL 450 posiada funkcję automatycznego uruchamiania/zatrzymywania HDMI.


Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora za pomocą gniazda HDMI i telewizor jest włączony, urządzenie AUDIOMASTER SL 450 jest również włączane lub wyłączane. Jest włączony, urządzenie AUDIOMASTER SL 450 jest również włączane lub wyłączane.



Aby można było korzystać z tej funkcji, telewizor musi obsługiwać protokół HDMI CEC. W przypadku telewizorów TechniSat należy aktywować funkcję TechniLink. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi producenta odbiornika telewizyjnego.

4.3.2 Podłączenie TV bez złącza HDMI

- > Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI-CEC ARC, do połączenia z urządzeniem AUDIOMASTER SL 450 można użyć cyfrowego złącza optycznego.
- > W tym celu należy podłączyć urządzenie AUDIOMASTER SL 450 do gniazda OPT (4) za pomocą kabla optycznego (nie wchodzi w zakres dostawy). Podłącz drugi koniec kabla do gniazda Optical Out w telewizorze.

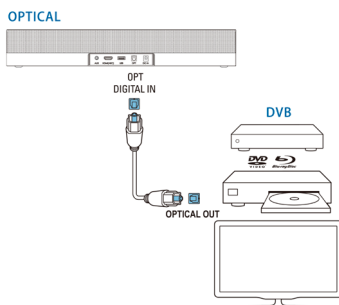

- > Aby wybrać źródło optyczne, naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru źródła (10) na pilocie (lub na urządzeniu), aż przycisk zaświeci się na żółto.



W ten sposób można również podłączyć inne źródła dźwięku, takie jak


odtwarzacze DVD lub BluRay..



Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie odtworzone żadne nagranie, urządzenie AUDIOMASTER SL 450 przełączy się w tryb gotowości.

4.3.3 Dalsze możliwości połączenia

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo HDMI CEC ARC ani w cyfrowe wyjście audio, można skorzystać z analogowego wejścia dźwięku AUX IN (1) w urządzeniu AUDIOMASTER SL 450. W tym celu należy użyć dostępnego w handlu kabla stereo jack <-> jack (3,5 mm) lub kabla jack - cinch (RCA).

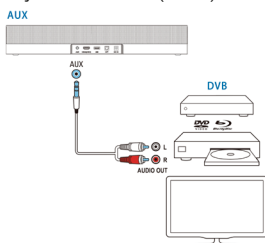

W zależności od wyjścia audio może być konieczne zastosowanie innego kabla audio z odpowiednimi złączami. W razie potrzeby należy zapytać sprzedawcę, jaki kabel audio jest potrzebny do urządzenia zewnętrznego.

- > Aby wybrać analogowe źródło dźwięku, naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru źródła (10) na pilocie (lub na urządzeniu), aż przycisk zaświeci się na zielono.




Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie odtworzone żadne nagranie, urządzenie AUDIOMASTER SL 450 przełączy się w tryb gotowości.

4.4 Podłączenie do zasilania

Po wykonaniu wszystkich połączeń z urządzeniami zewnętrznymi w sposób opisany powyżej można podłączyć urządzenie AUDIOMASTER SL 450 do sieci elektrycznej i włączyć je.

- > Włóż wtyczkę DC zasilacza do gniazda oznaczonego DC-IN (5). Następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

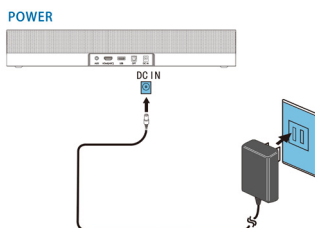

5 Obsługa

5.1 Włączenie

- > Naciśnij przycisk On/Standby na pilocie (1) lub na urządzeniu (8), aby włączyć odtwarzacz AUDIOMASTER SL 450. Po włączeniu dioda LED świeci na biało.

Alternatywnie:

- > Jeśli urządzenie AUDIOMASTER SL 450 jest podłączone przez HDMI-CEC (ARC) do telewizora, który również obsługuje funkcję HDMI-CEC i jest włączony, włącz telewizor, aby automatycznie włączyć również urządzenie AUDIOMASTER SL 450.



Jeżeli w ciągu 15 minut nie zostanie odtworzone żadne nagranie, urządzenie przełączy się z powrotem w tryb gotowości.

5.2 Wylączenie

- > Podczas pracy naciśnij przycisk On/Standby na pilocie (1) lub na urządzeniu (8), aby wyłączyć odtwarzacz AUDIOMASTER SL 450. Gdy urządzenie jest wyłączone, dioda LED świeci na pomarańczowo.

Alternatywnie:

- > Jeśli urządzenie AUDIOMASTER SL 450 jest podłączone za pośrednictwem złącza HDMI-CEC (ARC) do telewizora, który również obsługuje funkcję HDMI-CEC i jest włączony, wyłącz telewizor, aby automatycznie wyłączyć również urządzenie AUDIOMASTER SL 450.

5.3 Wybór źródła

Naciskając kilkakrotnie przycisk wyboru źródła na pilocie (6) lub na urządzeniu (10), można przełączać się między dostępnymi źródłami. W zależności od aktywowanego źródła przycisk wyboru źródła świeci się innym kolorem.

Źródło	Kolor
HDMI (ARC)	Biały
Optisch-Digital	Żółty
AUX-Analog	Zielony
Bluetooth	Niebieski
USB	Fioletowy

5.4 Regulacja głośności

- > Aby zmienić głośność, naciśnij przyciski Volume +/- (Głośność +/-) na pilocie (2, 5) lub na urządzeniu (6, 7). Przycisk Volume + zwiększa głośność, przycisk Volume - zmniejsza głośność..



Po osiągnięciu minimalnego lub maksymalnego poziomu głośności odpowiedni przycisk krótko miga.

- > Naciśnij przycisk wyciszania dźwięku (8) na pilocie, aby wyciszyć dźwięk. Przyciski Głośność + i Głośność - będą teraz migać jednocześnie. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje odtworzenie dźwięku z poprzednio ustawioną głośnością.


5.5 Wirtualny dźwięk przestrzenny

- > Aktywuj tryb wirtualnego dźwięku przestrzennego, naciskając przycisk Virtual Surround na pilocie (9) lub na urządzeniu (9). Dioda LED w przycisku na urządzeniu świeci na biało.
- > Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk . Dioda LED gaśnie.

5.6 Odtwarzanie USB

Pliki muzyczne MP3 zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB, np. w pamięci USB, można odtwarzać za pomocą odtwarzacza AUDIOMASTER SL 450..

- > Włóż urządzenie pamięci masowej USB do portu USB (3) z tyłu odtwarzacza AUDIOMASTER SL 450.

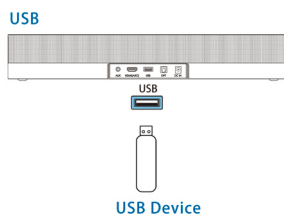

- > Naciskaj przycisk wyboru źródła, aż zaświeci się na fioletowo.



Jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie pamięci masowej USB lub nie zostało ono rozpoznane, miga fioletowy przycisk.

- > Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie po znalezieniu pliku muzycznego, który można odtworzyć.

Sterowanie odtwarzaniem:

Wstrzymywanie/wznawianie odtwarzania	Przycisk odtwarzania/pauzy (4)
Następna ścieżka	Przycisk następnej ścieżki (11)
Poprzedni utwór	Przycisk poprzedniego utworu (3)



Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie USB lub nie będzie odtwarzana żadna muzyka, urządzenie AUDIOMASTER SL 450 przełączy się w tryb gotowości.

5.7 Bluetooth-odtworzenie

Z odtwarzaczem AUDIOMASTER SL 450 można sparować urządzenia zewnętrzne, np. smartfony lub tablety z funkcją strumieniowego przesyłania muzyki przez Bluetooth. Na urządzeniu zewnętrznym można rozpocząć odtwarzanie muzyki, która następnie jest odtwarzana za pomocą urządzenia AUDIOMASTER SL 450.

- > Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru źródła, aż zaświeci się na niebiesko. Można też nacisnąć przycisk Bluetooth (7) na pilocie.



Jeśli funkcja jest uruchamiana po raz pierwszy, należy najpierw sparować urządzenie zewnętrzne. Urządzenie AUDIOMASTER SL 450 automatycznie przechodzi w tryb parowania, jeśli żadne urządzenie nie zostało wcześniej sparowane lub jeśli już sparowane urządzenie znajduje się poza zasięgiem.

- > W trybie parowania przycisk wyboru źródła miga na niebiesko.
- > Wyszukaj pozycję „AudioMaster SL 450” w swoim urządzeniu do odtwarzania muzyki w ustawieniach Bluetooth lub w wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth i stuknij w nią.
- > Jeśli proces parowania zakończy się pomyślnie, przycisk wyboru źródła zaświeci się na niebiesko i rozlegnie się krótki sygnał potwierdzenia.
- > Rozpocznij odtwarzanie muzyki ze źródła odtwarzania muzyki..

Odtwarzanie:

Wstrzymywanie/wznawianie odtwarzania	Przycisk odtwarzania/pauzy (4)
Następna ścieżka	Przycisk następnej ścieżki (11)
Poprzedni utwór	Przycisk poprzedniego utworu (3)



W zależności od wersji oprogramowania zewnętrznego urządzenia do odtwarzania muzyki sterowanie za pomocą urządzenia AUDIOMASTER SL 450 może nie działać. W takim przypadku należy użyć elementu sterującego na urządzeniu zewnętrznym.



Maksymalny zasięg połączenia Bluetooth wynosi 10 m. W przypadku przekroczenia tego zakresu mogą wystąpić zakłócenia w odtwarzaniu muzyki. W razie potrzeby należy zmniejszyć zasięg.



Jeśli po wybraniu trybu Bluetooth w zasięgu znajduje się już sparowane źródło muzyki, połączenie zostanie nawiązane automatycznie..



Jednocześnie z urządzeniem AUDIOMASTER SL 450 można sparować tylko jedno urządzenie. Aby sparować inne urządzenie, należy wyłączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu, które ma być niesparowane, lub usunąć je z zasięgu odbiornika AUDIOMASTER SL 450..



Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie sparowane żadne urządzenie lub nie będzie odtwarzane żadne nagranie, urządzenie AUDIOMASTER SL 450 przełączy się w tryb gotowości.

6 Funkcja nauki

Istnieje możliwość przyuczenia istniejącego pilota (televizyjnego) do obsługi urządzenia AUDIOMASTER SL 450. Wówczas za pomocą pilota telewizora można sterować głośnością, wyciszeniem oraz włączeniem/gotowością.




Sterowanie za pomocą pilota telewizora działa tylko w trybach: Optical Digital, AUX, Bluetooth i USB.

6.1 Funkcja nauki pilota zdalnego sterowania



Skieruj pilota telewizora na środek przedniej części urządzenia AUDIOMASTER SL 450 podczas próby nauczania przycisku.

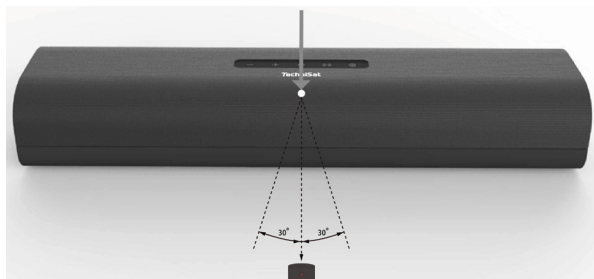

- > Wybierz jeden z trybów: Optyczny cyfrowy, AUX, Bluetooth lub USB.
- > Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Virtual Surround (9) i Wybór źródła (10) na urządzeniu, aż przycisk Wybór źródła zacznie migać na biało.
- > Naciśnij krótko przycisk Volume + na urządzeniu AUDIOMASTER SL 450, a następnie przycisk Volume + na pilocie telewizora. Przycisk wyboru źródła świeci się teraz stale (na białło) przez krótki czas, a następnie zaczyna ponownie migać. Teraz można uczyć w kolejnym kluczu.
- > Postępuj zgodnie z opisem powyżej, używając przycisków Volume - i On/Standby.
- > Aby poznać funkcję wyciszenia, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Volume + i Volume -, naciskając jednocześnie przycisk Mute na pilocie telewizora.
- > Aby zakończyć funkcję uczenia, ponownie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Virtual Surround (9) i Wybór źródła (10) na urządzeniu, aż przycisk Wybór źródła przestanie migać.
- > Urządzenie AUDIOMASTER SL 450 można wtedy obsługiwać za pomocą pilota telewizora (nie w trybie HDMI).

7 Rozwiązywanie problemów

Błąd	Możliwa przyczyna	Pomoc
Urządzenie nie włącza się.	Brak zasilania	Sprawdź, czy urządzenie podłączone jest do zasilania
Pilot nie reaguje	Zużyte baterie	Proszę wymienić baterie.
Brak dźwięku	Aktywne wyciszenie.	Deaktywuj wyciszenie przy pomocy pilota
Nie rozpoznane USB	Urządzenie USB jest sformatowane w niewłaściwy sposób.	Sformatuj w systemie plików FAT32
Brak połączenie Bluetooth	Zbyt daleka odległość	Maksymalna odległość wynosi 10m
Błąd parowania.	Proces parowania nie został rozpoczęty. Wyszukiwanie przez Bluetooth nie jest aktywne.	Rozpocznij proces parowania na obu urządzeniach Bluetooth.
Urządzenie przełącza automatycznie po po upływie określonego czasu	Funkcja automatycznego czuwania jest włączona	Wznawianie odtwarzania lub zwiększ głośność na pilocie .

8 Dane techniczne

Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz
Źródła odtwarzania	HDMI (ARC), Optyczny, AUX, USB, Bluetooth
Pobór prądu	maks. 39 W podczas pracy <0,5W w trybie gotowości
Wzmacniacz	Zniekształcenia <1% / 1W Współczynnik S/N >80dB
Głośnik	2-drożny system bass-reflex 30Watt RMS
Bluetooth	Częstotliwość: 2,4 GHz - 2,48 GHz Moc nadawcza: Klasa II Wersja: V4.2 Profile: A2DP, AVRCP
Warunki środowiskowe	0°C ~ 35°C Temperatura pracy 20% ~ 80% Wilgotność względna (bez kondensacji)
Wymiary (Sz X Gl X Wys)	450mm X 122mm X 71mm
Waga	ok. 1,4Kg

Techniczne dane dotyczące zasilacza

Producent	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Model	YD-BG1500266EU-6A
Napięcie wejściowe	AC 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa prądu	50/60 Hz
Napięcie zasilania	DC 15,0 V
Prąd wyjściowy	2,66 A
Moc wyjściowa	39,9 W
Średnia sprawność podczas pracy	87,6 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	77,6 %
Pobór mocy przy braku obciążenia	0,1 W

9 Wskazówki prawne

TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu AUDIOMASTER SL 450 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://konf.tsat.de/?ID=22658>

TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem, niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i błędów w druku. Status 08/20.
Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.

AUDIOMASTER SL 450 i TechniSat są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy:
TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Strasse 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.



10 Wskazówki serwisowe

Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu z faktury jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

Uwaga!

W przypadku pytań i informacji lub problemów z urządzeniem należy skorzystać z infolinii technicznej:

Pon. - Piątek. 8:00 - 16:00 pod Tel.:
+48 310 41 48.