

Instrukcja obsługi

TECHNISTAR S5/S5+
TECHNISTAR S6/S6+



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TechniSat

Przedmowa

Drodzy Klienci,

Dziękuję za wybranie odbiornika firmy TechniSat.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z obszernymi funkcjami nowego urządzenia i w jak najlepszym ich wykorzystaniu. Pomoże Ci to w bezpiecznym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu sprzętu. Instrukcja jest przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.


Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej TechniSat w obszarze pobierania produktu.


www.technisat.pl.

Życzymy Państwu dużo przyjemności z obsługi
TECHNISTAR S5/S6


Zespół TechniSat

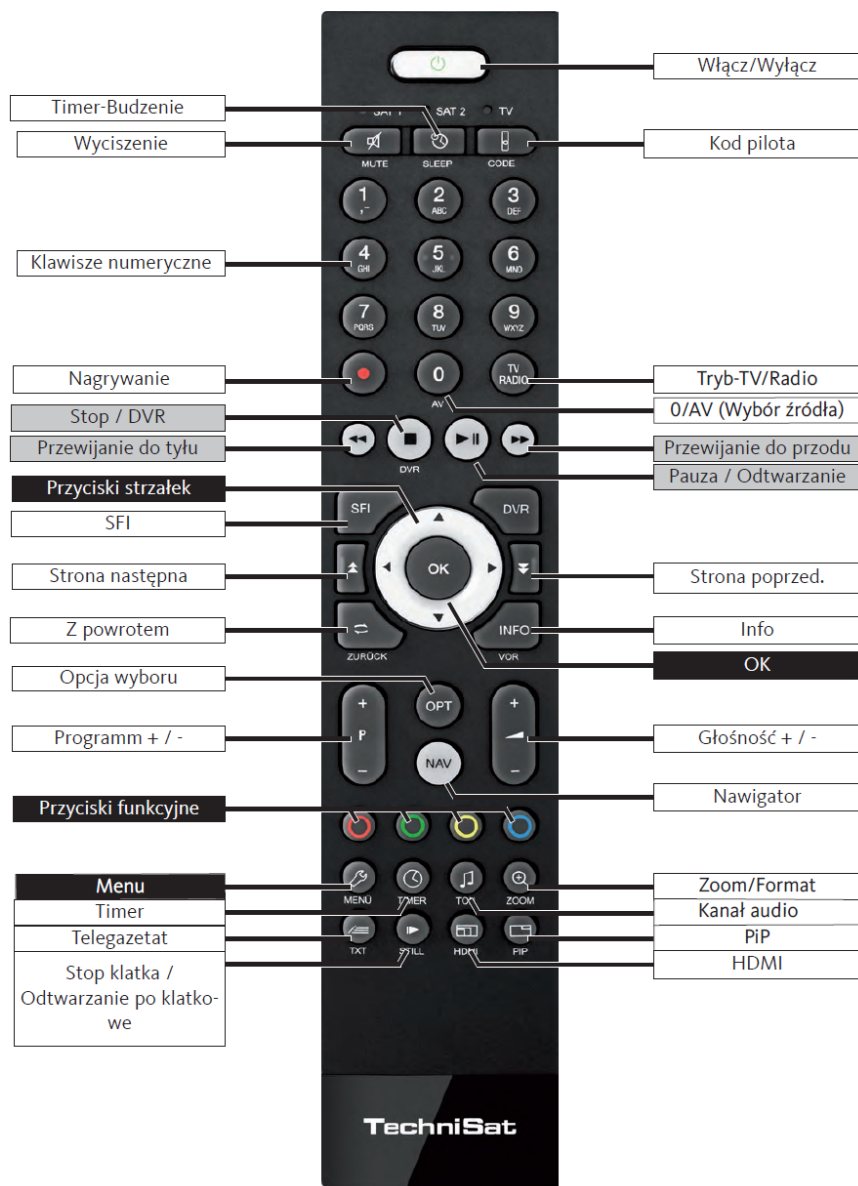

Front (TECHNISTAR S5 i S5+)

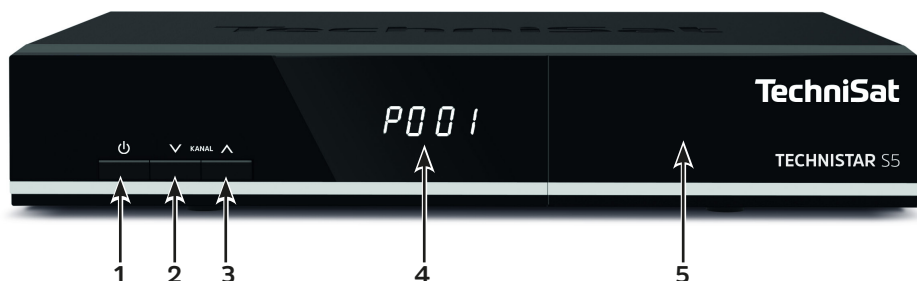


Front (TECHNISTAR S6 i S6+)

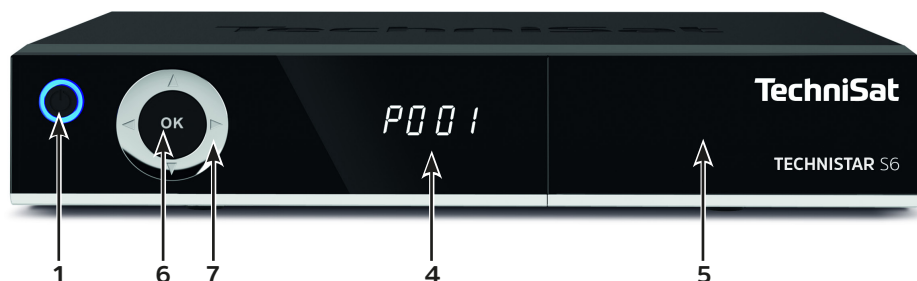

- 1 Włącz/Standby
- 2 Program + (tylko TECHNISTAR S5/S5+)
- 3 Program - (tylko TECHNISTAR S5/S5+)
- 4 Wyświetlacz
- 5 Kłapka CI/CI+ (czytnik kart)
- 6 Przycisk OK (Wybór, wywołanie listy programów / tylko TECHNISTAR S6/S6+)
- 7 Klawisze strzałek góra/dół i prawo/lewo (program +/-, głośność +/-, nawigacja w menu / tylko TECHNISTAR S6/S6+)


Ty! (TECHNISTAR S5/S5+ i S6/S6+)

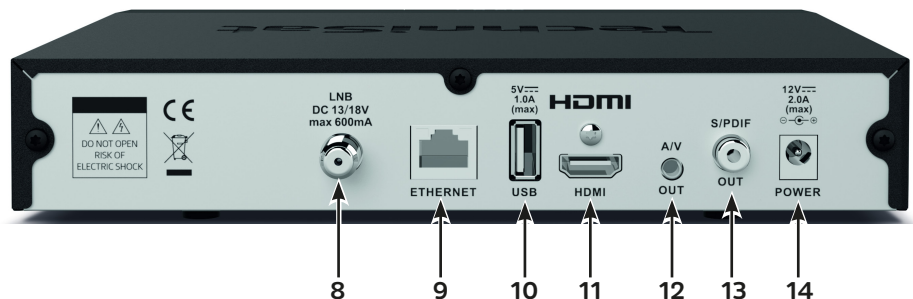

- 8** LNB-wejście (DC 13/18V, max. 600mA)
- 9** Port Ethernet
- 10** USB-wejście
- 11** HDMI-wyjście
- 12** A/V- wyjście (Video/Audio-Analog)*
- 13** S/PDIF-wyjście (Audio-Digital)
- 14** Netzteilanschluss (DC 12V, 2A)

*Do zestawu adaptera TechniSat o numerze artykułu 0000/3649

Otwarta przednia klapka:

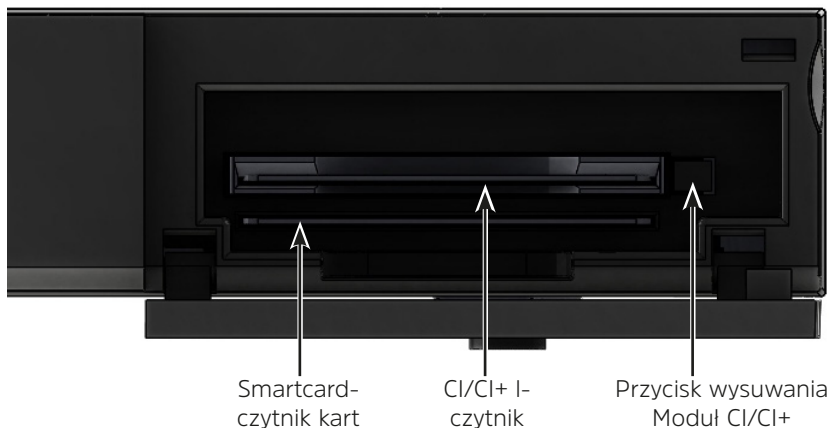

Włóż kartę do gniazda smartcard złotymi stykami skierowanymi do przodu i w dół.



Aby wysunąć podłączony moduł CI/CI+, naciśnij przycisk wysuwania i wyjmij moduł.

2 Proszę wpierw przeczytać

Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy najpierw sprawdzić kompletność dostawy i zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

W zestawie znajduje się:

- 1 Odbiornik,
- 1 Instrukcja,
- 1 Pilot z bateriami (2 sztuki. 1,5V AAA)
- 1 Zasilacz.
- 1 HDMI-kabel

2.1 Przeznaczenie urządzenia

Cyfrowy odbiornik satelitarny służy do odbioru cyfrowych programów satelitarnych w sektorze prywatnym. Jest on przeznaczony wyłącznie do tego celu. Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia lub nawet obrażenia ciała.

2.2 Instrukcje bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do obsługi nowego urządzenia, należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą i nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Prądy upływu mogą występować w urządzeniach elektrycznych ze względu na ich funkcję. Są one dopuszczalne i nieszkodliwe, nawet jeśli mogą być odbierane jako lekkie "mrowienie". Aby uniknąć tych prądów upływu, nowa instalacja lub podłączenie urządzeń zasilanych z sieci (odbiornik, telewizor itp.) musi być zawsze przeprowadzona w stanie bez napięcia, tzn. wszystkie urządzenia muszą być odłączone od sieci.


- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w klimacie umiarkowanym.





- Aby zapewnić wystarczającą wentylację, umieść urządzenie na gładkiej, równej powierzchni i nie umieszczaj żadnych przedmiotów na pokrywie urządzenia.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych palących przedmiotów, np. zapalonych świec.



- Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody i nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, np. wazonów. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z serwisem.

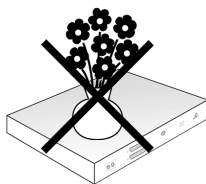

- W pobliżu urządzenia nie należy uruchamiać żadnych źródeł ciepła, które dodatkowo nagrzewają urządzenie.



- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne.
- Nigdy nie otwierać urządzenia! Istnieje ryzyko porażenia prądem. Wszelkie niezbędne interwencje powinny być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel..



W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od sieci i poprosić o pomoc specjalistę:

- > Kabel zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.
- > Urządzenie zostało wystawione na działanie wilgoci lub dostała się do niego ciecz
- > W przypadku znacznych zakłóceń w funkcjonowaniu
- > W przypadku poważnych uszkodzeń zewnętrznych

2.3 Przerwy w użytkowaniu

W czasie burzy lub dłuższych przerw w pracy (np. święta) należy odłączyć urządzenie od sieci i wyjąć kabel antenowy. Przed odłączeniem urządzenia od sieci należy najpierw przełączyć je w stan czuwania i poczekać, aż zapali się czerwona dioda. i poczekać aż zapali się czerwona dioda.

2.4 Ważne wskazówki dotyczące obsługi

Zastosowanie tak zwanego "On Screen Display" upraszcza obsługę odbiornika cyfrowego. obsługa odbiornika cyfrowego jest uproszczona i zmniejsza liczbę potrzebnych przycisków pilota.

Wszystkie funkcje są wyświetlane na ekranie i mogą być sterowane za pomocą kilku przyciski do sterowania nimi.

Funkcje, które należą do siebie, są zgrupowane razem jako "MENU". Wybrana funkcja jest podświetlona. W dolnej linii "przyciski funkcyjne" są pokazane za pomocą kolorowych pasków w kolorze czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Te kolorowe paski reprezentują różne funkcje w poszczególnych menu, które są uruchamiane przez naciśnięcie odpowiedniego kolorowego przycisku ("przycisk wielofunkcyjny") na pilocie. Przyciski funkcyjne" są aktywne tylko wtedy, gdy w odpowiednim polu podano krótkie oznaczenie.

Pomoc: Jeśli jest dostępny, tekst pomocy można pokazać lub ukryć w menu, naciskając niebieski klawisz funkcyjny

Ważna uwaga dotycząca tworzenia kopii zapasowych danych

Zalecamy usunięcie wszystkich nośników pamięci lub danych przed zwróceniem odbiornika do sprzedawcy w celu przeprowadzenia konserwacji.

Przywrócenie danych nie jest częścią prac konserwacyjnych i naprawczych. TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych podczas naprawy.

2.5 Pilot zdalnego sterowania / wymiana baterii

- > Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota, naciskając lekko na oznaczone miejsce i przesuwając pokrywę w kierunku strzałki.
- > Włóż dostarczone baterie, przestrzegając prawidłowej polaryzacji (oznaczenie widoczne w komorze baterii).
- > Zamknij ponownie komorę baterii.

2.6 Notatka dotycząca utylizacji

Opakowanie urządzenia składa się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Proszę je odpowiednio posortować i zwrócić do „Dual System”. Produktu tego nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych po zakończeniu okresu użytkowania, lecz należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego..



Symbol  na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu, które się do tego odnosi.

Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznakowaniem.

Poprzez ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starego sprzętu, w istotny sposób przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska.

Proszę zwrócić się do władz lokalnych z zapytaniem o odpowiedzialne centrum utylizacji. Upewnij się, że puste baterie/akumulatory i odpady elektroniczne nie są wyrzucane do odpadów domowych, ale są utylizowane w odpowiedni sposób (zwrot do wyspecjalizowanych dealerów, odpady niebezpieczne). Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych

Należy zwrócić się do władz lokalnych o podanie odpowiedzialnego punktu utylizacji. Upewnij się, że puste baterie pilota, jak również odpady elektroniczne nie trafiają do odpadów domowych, lecz są odpowiednio utylizowane (zwrot przez wyspecjalizowany handel, odpady specjalne).



2.7 Opcjonalne akcesoria

Opcjonalny pilot IsiZapper

IsiZapper (Art. Nr. 0000/3773) jest jedną opcjonalną Fernbedienung, która jest specjalnie przeznaczona do obsługi trybu ISI (patrz punkt 13).



TechniSat A/V zestaw adapterów

Aby podłączyć analogowe urządzenia odtwarzające audio/wideo, należy użyć zestawu adapterów TechniSat z Art. Nr 0000/3649.

TechniSat WLAN

TELTRONIC ISIO USB-WLAN Adapter Art Nr.: 0002/3633

TELTRONIC ISIO TC USB-WLAN Adapter Art Nr.: 0004/3633

Adapter USB Bluetooth

Art. Nr.: 0000/3635

3 Podłączenie odbiornika DVB

3.1 Zasilanie

Odbiornik cyfrowy nie powinien być podłączony do sieci, dopóki urządzenie nie zostanie w pełni okablowane do współpracujących elementów. Zapobiega to uszkodzeniu odbiornika cyfrowego lub innych komponentów.

- > Odbiornik cyfrowy nie powinien być podłączony do sieci, dopóki urządzenie nie zostanie w pełni okablowane do współpracujących elementów. Zapobiega to uszkodzeniu odbiornika cyfrowego lub innych komponentów.

3.2 Instalacja satelitarna

- > Podłącz wejście LNB (8) odbiornika cyfrowego do urządzenia zewnętrznego za pomocą odpowiedniego kabla koncentrycznego.
Należy również zwrócić uwagę na punkt Ustawienie anteny w instrukcji obsługi.

3.3 Podłączenie do odbiornika TV

- > Połącz odbiornik (wyjście HDMI 11) i telewizor (wejście HDMI) za pomocą kabla HDMI (w zestawie). Jeśli telewizor jest odpowiednio wyposażony, po włączeniu odbiornika cyfrowego automatycznie przełącza się na wejście HDMI. Opcjonalnie można również podłączyć odbiornik do telewizora w trybie analogowym. Proszę zwrócić uwagę na punkt 3.7.

3.4 HiFi- / Surround- Wzmacniacz

Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość dźwięku, można podłączyć odbiornik cyfrowy do wzmacniacza hi-fi / surround:

3.4.1 Cyfrowy

- > Jeśli twój wzmacniacz ma odpowiednie wejście elektryczne, podłącz gniazdo SPDIF (13) do wejścia elektrycznego twojego wzmacniacza.



W zależności od danego przetwornika dostępne są częstotliwości próbkowania 32, 44,1 i 48 kHz. Na tym wyjściu dostępny jest również sygnał Dolby Digital, jeśli jest transmitowany.

3.4.2 Analog

- > W tym celu należy podłączyć dostępny opcjonalnie zestaw adapterów specyficznych dla TechniSat do gniazda AV OUT (12) amplitunera oraz do wejścia audio wzmacniacza hi-fi / surround. (np. CD lub AUX; należy pamiętać, że wejście gramofonowe nie jest odpowiednie).

3.5 USB-Złącze

Gniazdo USB (10) służy do aktualizacji oprogramowania operacyjnego oraz do przesyłania danych.

Ponadto można uzyskać dostęp do plików MPEG, MP3 lub JPG na nośniku USB za pomocą funkcji odtwarzania filmów/DVR, muzyki lub zdjęć (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi). Do gniazda USB można również włożyć zewnętrzny klucz WLAN, np. adapter TELTRONIC ISIO TC USB-WLAN (nr art. 0004/3633). Należy również zapoznać się z punktem Ustawienia WLAN w instrukcji obsługi. Możliwe jest również zastosowanie klucza sprzętowego Bluetooth (nr art. 0000/3635), np. do podłączenia odbiorników audio Bluetooth do amplitunera. W przypadku podłączania nośnika pamięci USB należy również zwrócić uwagę na punkt 10 (Wybór nośnika pamięci).

3.6 Złącze sieciowe (RJ45)

Urządzenie można zintegrować z istniejącą siecią poprzez gniazdo sieciowe (9). Dzięki temu można korzystać np. z funkcji radia internetowego lub sterowania za pomocą aplikacji TechniSat CONNECT. Należy również zapoznać się z rozdziałem dotyczącym ustawień sieciowych w instrukcji obsługi.

3.7 Analogowe złącze Audio/Video

Odbiornik można obsługiwać również za pomocą telewizora lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego z analogowym wejściem audio/wideo. W tym celu należy użyć dostępnego opcjonalnie zestawu adapterów specyficznych dla TechniSat i podłączyć go do AV OUT (12).

4 Podstawowa obsługa

Drodrozy Klienci,

w poniższych punktach zostaną Państwo najpierw zapoznani z podstawową obsługą i powtarzającymi się krokami obsługi urządzenia. Powinno to ułatwić Ci lekturę Skróconej instrukcji obsługi, gdyż eliminuje konieczność wielokrotnego opisywania identycznych czynności w poszczególnych sekcjach instrukcji.

Jeśli jakaś funkcja lub ustawienie urządzenia wymaga odstępstwa od podstawowej obsługi, to odbiegające od niej działanie zostanie szczegółowo opisane w odpowiednim miejscu instrukcji.

Twoje urządzenie korzysta z tak zwanego "On Screen Display". Upraszcza to obsługę urządzenia, ponieważ przyciski na pilocie mogą przejmować różne funkcje, a tym samym ich liczba może być zmniejszona.

W menu ekranowym (OSD) wybrane funkcje lub ustawienia są wyróżnione. Ponadto na dole ekranu znajduje się linia, w której pokazane są poszczególne klawisze pilota wraz z ich aktualnymi funkcjami. W tej instrukcji obsługi terminy wyświetlane w menu ekranowym oraz klawisze, które należy nacisnąć, wyróżniają się od reszty tekstu ze względu na wydrukowany obraz



Uwaga - oznacza ważną uwagę, której należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub niezamierzonego działania.



Wskazówka - Wskazuje uwagę dotyczącą opisywanej funkcji, jak również funkcji pokrewnej, na którą może trzeba zwrócić uwagę, z odniesieniem do odpowiedniego punktu w instrukcji.

4.1 Włącz / Wyłącz

- > Jeśli urządzenie jest w stanie czuwania, można je włączyć, naciskając przycisk On/Standby na pilocie.
- > Z bieżącej pracy przełączyć urządzenie w tryb czuwania, naciskając przycisk On/Standby.




W celu włączenia/wyłączenia urządzenia należy przestrzegać również innych wskazówek zawartych w instrukcji obsługi..


4.2 Wywołanie menu oraz nawigacja w menu

Poniższy przykład pokazuje, jak można uzyskać dostęp do menu głównego i wywołać podmenu. Celem przykładu jest wywołanie Menu ustawień obrazu.


- > Po naciśnięciu przycisku Menu, na ekranie otwiera się najpierw menu główne.

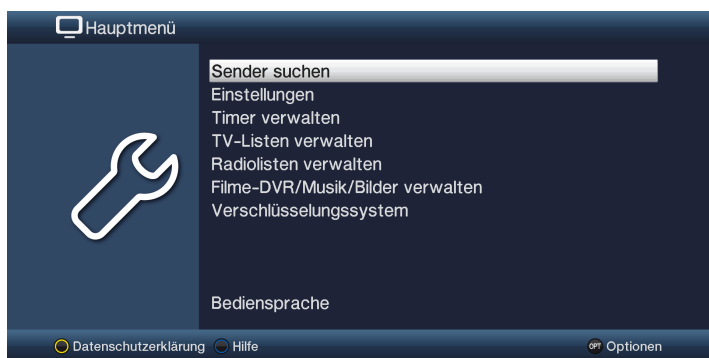


- > Wybierz pozycję menu Ustawienia, przesuwając podświetlenie na tę pozycję za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół.

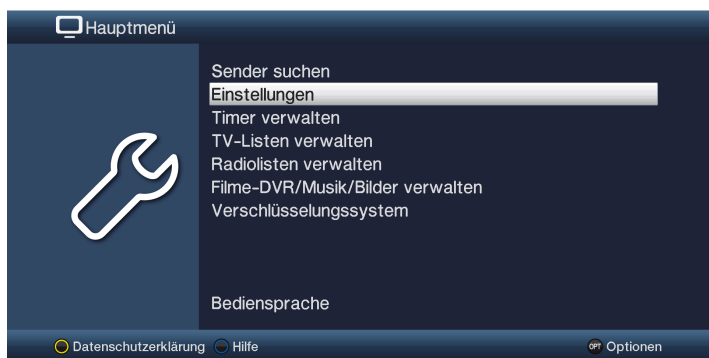


- > Naciśnięcie przycisku OK otwiera menu Ustawienia.

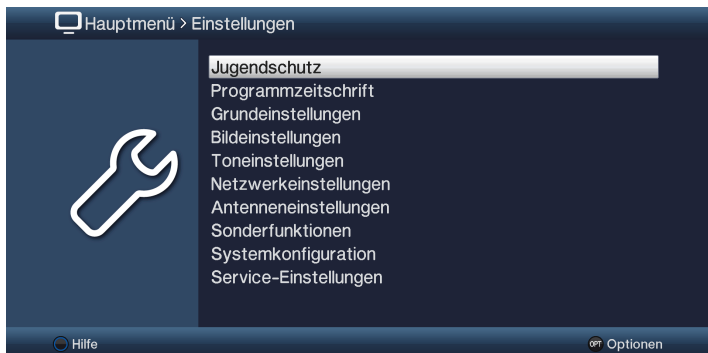

- > Teraz za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół podświetli pozycję Ustawienia obrazu.

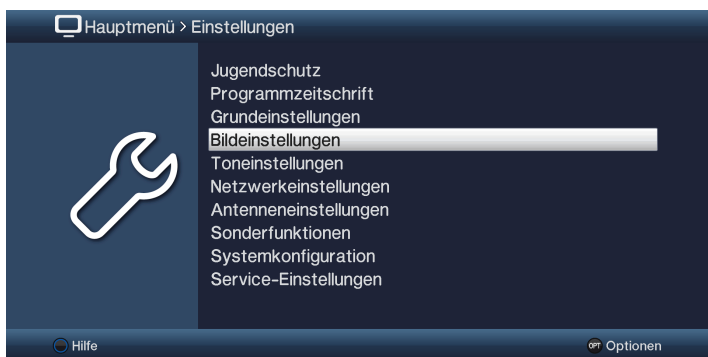

- > Potwierdzając następnie przyciskiem OK, otwiera się menu Ustawienia obrazu.

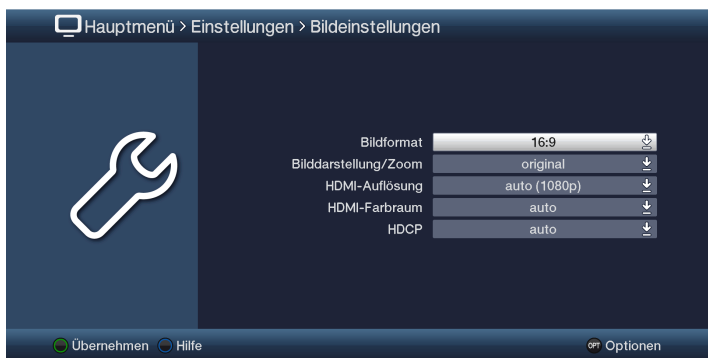



W ten sam sposób, w jaki wybiera się pozycję podmenu, aby ją otworzyć, można również wybrać poszczególne pozycje menu, aby zmienić odpowiednie ustawienia.



W niektórych menu pozycje menu należy zaznaczyć, przesuwając się w bok. Możesz to zrobić naciskając klawisze strzałek prawo/lewo.



Naciskając klawisze strzałek góra/dół można przesuwać znacznik linii po linii, a za pomocą klawiszy strona po stronie góra/dół.



W górnym wierszu menu zobaczysz tzw. ścieżkę menu. Pokazuje, w którym menu aktualnie się znajdujesz i jak do niego dotarłeś. W opisanym przykładzie jest to Menu główne > Ustawienia > Ustawienia obrazu. W dalszym toku instrukcji wskazana jest również ścieżka menu, która pokazuje, jak przejść do odpowiedniego menu z opisanymi ustawieniami.



Jeśli w dolnym wierszu ekranu wyświetlany jest niebieski klawisz funkcyjny z pomocą, można wyświetlić stronę pomocy naciskając ten klawisz i ukryć ją ponownie naciskając go ponownie.

4.3 Zatwierdzanie ustawień / wyjście z Menu

W niektórych menu i funkcjach wprowadzone zmiany muszą być zastosowane ręcznie w celu ich trwałego zapisania. Jeśli nie zostanie to zrobione, wartości obowiązujące przed zmianą zostaną automatycznie ustawione ponownie po wyjściu z menu lub funkcji.




Jeśli w dolnym wierszu ekranu pojawi się pole Zastosuj lub zielony klawisz funkcyjny z napisem Zastosuj, to widać, że aby zapisać wprowadzone zmiany należy je zastosować ręcznie.

- > Zaznaczenie opcji Zastosuj za pomocą przycisków strzałek w prawo/lewo i potwierdzenie przyciskiem OK lub naciśnięcie zielonego przycisku funkcyjnego Zastosuj powoduje zapisanie zmian i powrót do następnego wyższego poziomu menu.

Alternatywnie:

- > Naciśnij przycisk Wstecz. Teraz pojawia się zapytanie, czy wprowadzone zmiany mają być przyjęte.

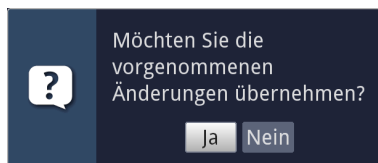

- > Za pomocą przycisków strzałek w prawo/lewo wybierz Tak lub Nie i potwierdź przyciskiem OK. W zależności od wyboru, zmiany są teraz zapisywane lub odrzucane i następuje powrót do następnego wyższego poziomu menu.

Alternativ:

- > Aby wyjść bezpośrednio z menu, naciśnij klawisz Menu. W tym przypadku ustawienia, które mają być zapisane ręcznie, są resetowane.



Jeśli w dolnym wierszu ekranu nie jest wyświetlany zielony przycisk funkcyjny z napisem Zastosuj, zmiany są automatycznie zapisywane po wyjściu z menu.

4.4 Zmiana ustawienia

Ustawienia można wprowadzać za pomocą strzałek wyboru, listy wyboru, wprowadzania liczb i klawiatury wirtualnej. Metoda, za pomocą której można zmienić wybrane ustawienie, jest określana przez urządzenie. Można je rozpoznać po następujących symbolach:


-  Wybór strzałki (pkt 4.4.1)
Strzałki są wyświetlane na lewej lub prawej krawędzi markera..
-  Lista wyboru (pozycja 4.4.2)
Symbol jest wyświetlany przy prawej krawędzi zaznaczenia.
-  Wprowadzenie numeru (pkt 4.4.3)
-  Klawiatura wirtualna (poz. 4.4.4)
Symbol jest wyświetlany na prawej krawędzi znacznika.

4.4.1 Przyciski strzałek


- > Wyświetlane są po lewej  i prawej  stronie ustawionej wartości, można ją zmienić za pomocą przycisków strzałek lewo/prawo.

4.4.2 Lista wyboru


- > Jeżeli po prawej stronie od ustawionej wartości wyświetlany jest symbol  to zmiana wartości odbywa się poprzez listę wyboru. Przykładem może być zmiana rozmiaru czcionki OSD z "normalnej" na "małą".

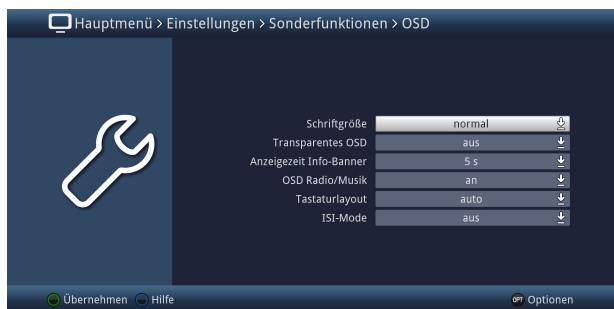

- > Przesuń podświetlenie na odpowiednią pozycję i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć listę wyboru:

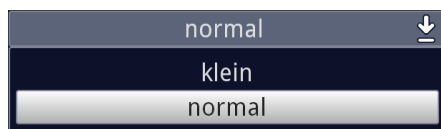


- > Za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół podświetl żądane ustawienie:

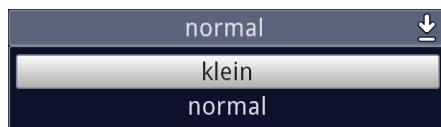

Naciskając przyciski strzałek góra/dół można przesuwając zaznaczenie linia po linii, a za pomocą przycisków strona w górę/dół strona po stronie.

- > Potwierdzając przyciskiem OK, lista wyboru zostaje ponownie zamknięta i wybrane ustawienie zostaje wyświetlone w menu.

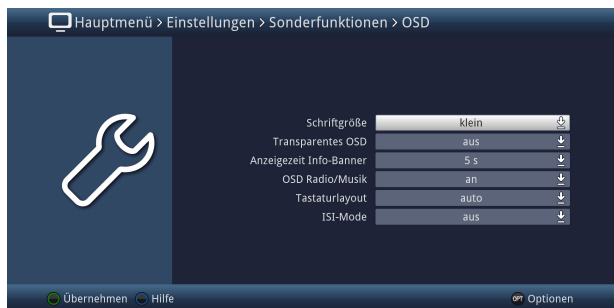

4.4.3 Wprowadzanie numeryczne

- > Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić żądane nowe ustawienie, gdy znaki zapytania **???** lub wartość numeryczna **1234** są wyświetlane w obrębie podświetlenia.


4.4.4 Wirtualna klawiatura

Jeśli  jest wyświetlany po prawej stronie ustawionej wartości, zmiana wartości odbywa się za pomocą wirtualnej klawiatury. Przy tej metodzie wprowadzania danych masz trzy różne opcje klawiatury.


W każdej chwili możesz przełączyć wyświetlanie klawiatury pomiędzy tzw. klawiaturą QWERTY a klawiaturą alfabetyczną, a także skorzystać z klawiatury SMS.

Klawiatura QWERTY działa identycznie jak klawiatura alfabetyczna. Różnią się one jedynie rozmieszczeniem poszczególnych liter, cyfr, znaków i symboli.

- > Naciśnij klawisz OK, aby otworzyć wirtualną klawiaturę. Klawiatura pojawia się teraz na wyświetlaczu w układzie alfabetycznym.

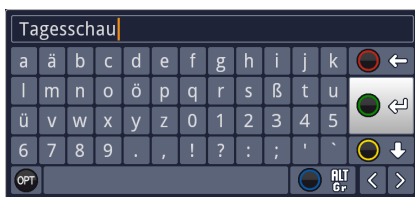

- > Naciskając klawisz Option OPT, można przełączyć się na klawiaturę QWERTY, jak również z powrotem na klawiaturę alfabetyczną.

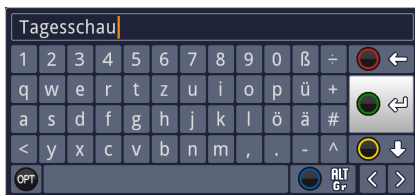

Teraz można wprowadzić żądany termin w sposób opisany poniżej:

Pfeiltasten:

Przesuwanie podświetlenia na klawiszach klawiatury wirtualnej.

OK:

Oznaczony znak jest dodawany na końcu lub realizowana jest oznaczona funkcja.



/ Żółty przycisk funkcyjny:

Klawiatura przełącza się między wielkimi i małymi literami.



/ **Czerwony przycisk:**

Naciśnięcie/przytrzymanie powoduje usunięcie znaku przed niebieskim znakiem/ogółem.



/ **Zielony przycisk:**

Wpisany termin zostaje wprowadzony.



/ **Niebieski przycisk:**

Klawiatura przełącza się na znaki alternatywne.



/ **Strzałki:**

Przesunięcie niebieskiego znacznika w obrębie terminu.

Klawiatura SMS jest obsługiwana za pomocą klawiszy numerycznych z klawiatury alfabetycznej, jak również klawiatury QWERTY i może być obsługiwana w dowolnym momencie. Kolorowe przyciski zachowują więc opisane wcześniej funkcje.

- > Naciśnij jeden z klawiszy numerycznych 0 - 9, aby wybrać różne litery, cyfry, znaki i symbole. Po pierwszym naciśnięciu klawisza numerycznego podświetlana jest pierwsza litera odpowiedniego rzędu znaków.
- > Każde kolejne naciśnięcie tego samego klawisza numerycznego powoduje przesunięcie znaku o jedną spację w prawo. Naciskać wielokrotnie, aż do uzyskaniażądanego znaku. Po krótkiej chwili zostaje to dodane do wpisanego terminu.

Przedstawione poniżej litery, cyfry, znaki i symbole są przypisane do różnych klawiszy numerycznych, liczby, znaki i symbole.

0: . @ 0 , ! ? : ; () \ / ' < >

1: - 1 + = # & * "

2: a b c 2 ä å ä å ä ä ç ç

3: d e f 3 ö ø é

4: g h i 4 ã í î î

5: j k l 5 ł ł'

6: m n o 6 õ ó ñ ñ ñ õ ø õ

7: p q r s 7 ß š š š ř

8: t u v 8 ú ú t' t' ú ú

9: w x y z 9 ž ž ý ž



Po osiągnięciu żadanego pola ze znacznikiem, można rozpocząć bezpośrednio od wyboru następnego znaku, ponieważ w tym przypadku znak jest dołączany bezpośrednio do terminu. Jeśli chcemy kontynuować bezpośrednio wybór znaku tego samego klawisza numerycznego, to możemy dołączyć zaznaczony wcześniej znak do określenia, naciskając klawisz strzałki w prawo.

4.5 Wybór opcji

W niektórych menu i trybach pracy (np. tryb TV, odtwarzanie muzyki/obrazów itp.) istnieje możliwość wywołania dodatkowych funkcji i opcji poprzez wybór opcji.


- > Naciśnięcie klawisza Option (OPT) otwiera wybór opcji w prawym dolnym rogu ekranu. Ten przykład pokazuje wybór opcji z listy programów.



- > Każde kolejne naciśnięcie klawisza Option powoduje przesunięcie znacznika o jedną linię dalej.



Niektóre opcje wybierane są bezpośrednio w tym oknie. Niektóre inne opcje, dla których istnieje kilka podrzędnych wyborów, znajdują się w grupach opcji. Jeśli wybierzesz jedną z tych grup opcji i naciśniesz klawisz OK lub klawisz strzałki w lewo (jeśli obok wpisu znajduje się strzałka), to po lewej stronie automatycznie otworzy się kolejne okno.

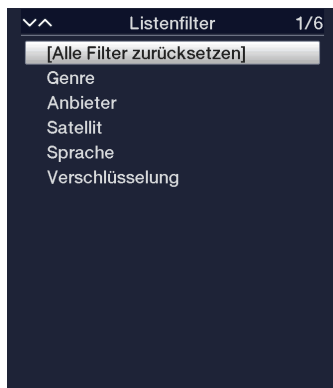

- > W obrębie grupy opcji możesz za pomocą klawiszy strzałek góra/dół zaznaczyć jedną z posortowanych w niej opcji.



Naciskając przyciski strzałek góra/dół można przesuwac podświetlenie linia po

linii, a za pomocą przycisków strona w górę/dół strona po stronie.

- > Naciśnięcie przycisku OK powoduje wybranie podświetlonej opcji i wyjście z wyboru opcji.
- > Jeśli nie chcesz wybrać opcji, ale pozostawiasz wybór opcji bez jej zmiany, naciśnij wielokrotnie klawisz Option, aż zniknie.

5 Pierwsza instalacja

Po zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa i podłączeniu urządzenia zgodnie z opisem w rozdziale 3, włącz je zgodnie z opisem w rozdziale 4.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia automatycznie uruchamiany jest kreator instalacji AutoInstall. Za pomocą kreatora instalacji można łatwo dokonać najważniejszych ustawień odbiornika cyfrowego.

W poszczególnych etapach instalacji wyjaśniono, jakie ustawienia można wprowadzić.

- > W oknie startowym kreatora instalacji można anulować wstępną instalację, naciskając czerwony klawisz funkcyjny. Następnie urządzenie rozpoczyna standardowe programowanie wstępne.



W kolejnych krokach instalacji można zaakceptować wprowadzone ustawienia, naciskając przycisk OK, co spowoduje przejście do odpowiedniego kolejnego kroku instalacji.



Naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje przejście do poprzedniego kroku instalacji, co pozwala w każdej chwili poprawić ewentualne błędne wpisy. Przedstawiona tu procedura instalacji początkowej służy jedynie jako przykład.

Dokładna procedura pierwszej instalacji zależy od wprowadzonych ustawień. Dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekran.



Większość ustawień w AutoInstall można również zmienić później poprzez menu.

Język obsługi

- > Po uruchomieniu kreatora instalacji najpierw pojawia się okno wyboru języka operacyjnego.



- > Za pomocą klawiszy strzałek podświetlić żądany język operacyjny.




Preferowany język audio jest ustawiany automatycznie zgodnie z tym wyborem. Ustawienia te można również dostosować w późniejszym czasie za pomocą menu.

- > Naciskając przycisk OK, akceptujesz ustawienia i przechodzisz do kolejnego kroku kreatora instalacji.

Ustawienia kraju


- > Za pomocą przycisków strzałek wybierz kraj, w którym urządzenie jest eksploatowane.

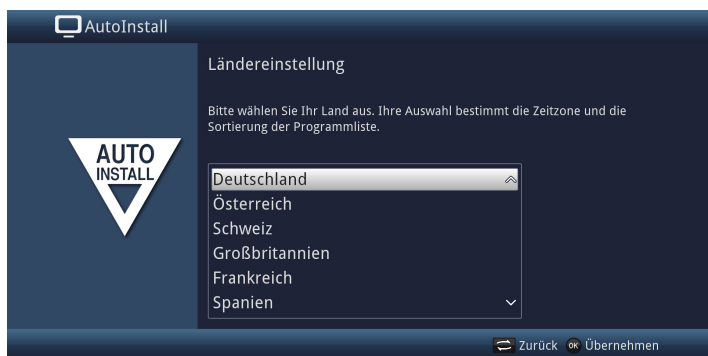

Zgodnie z wyborem, czas jest automatycznie ustawiany i dostosowywany do czasu letniego/zimowego. Ponadto na podstawie tego ustawienia odbywa się automatyczne sortowanie programów w kreatorze instalacji i po wyszukaniu kanałów.

- > Naciśnij przycisk OK, aby zaakceptować wybór.

Połączenie z Internetem

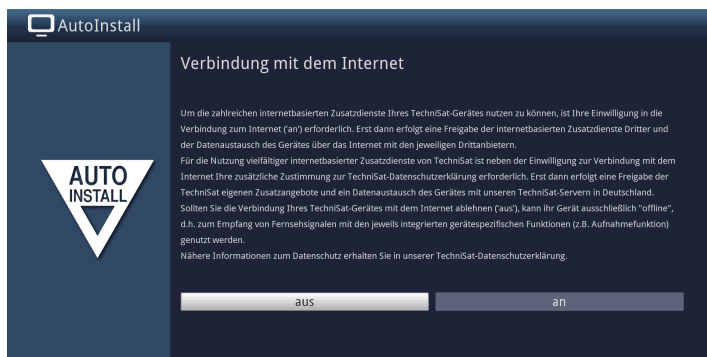

- > Aby korzystać z internetowych funkcji urządzenia, połączenie z Internetem musi być aktywne. Wybierz on, aby zezwolić na połączenie z Internetem. Aby móc korzystać z pełnego zakresu usług dodatkowych TechniSat swojego odbiornika, musisz również wyrazić zgodę na postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w poniższym oknie.



Wybierz Connect to the Internet > no, jeśli nie chcesz korzystać z funkcji internetowych. Jeśli chcesz korzystać z usług internetowych, urządzenie poinformuje Cię o konieczności zezwolenia na połączenie z Internetem i zaakceptowania oświadczenia o ochronie prywatności.



Połączenie z Internetem oraz politykę prywatności można również w każdej chwili zmienić w późniejszym czasie poprzez menu główne.



Funkcjonalności opisane w niniejszym Skróconym Podręczniku oraz w Podręczniku Użytkownika opisują sytuację, w której aktywowane jest połączenie z Internetem oraz akceptowana jest polityka prywatności.




Nie wszystkie usługi wymienione w polityce prywatności muszą być również obsługiwane przez urządzenie.

Format obrazu

- > Użyj przycisków strzałek w prawo/lewo, aby ustawić format obrazu podłączonego telewizora.




Zgodnie z wyborem, format obrazu jest automatycznie dostosowywany do odbiornika TV.

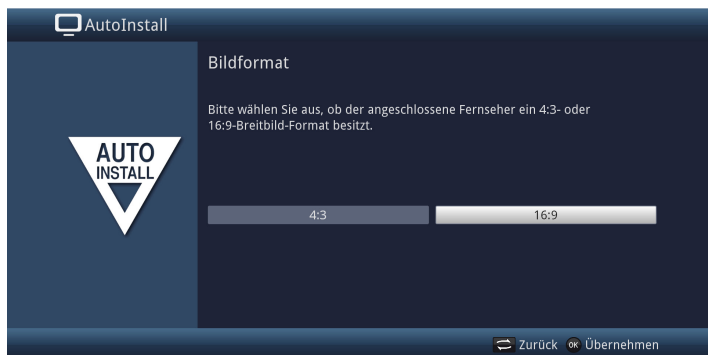

- > Potwierdzić przyciskiem OK, aby zaakceptować wybór.

Konfiguracja anteny


W tym kroku instalacji można dostosować ustawienia odbiornika cyfrowego do konfiguracji anteny.

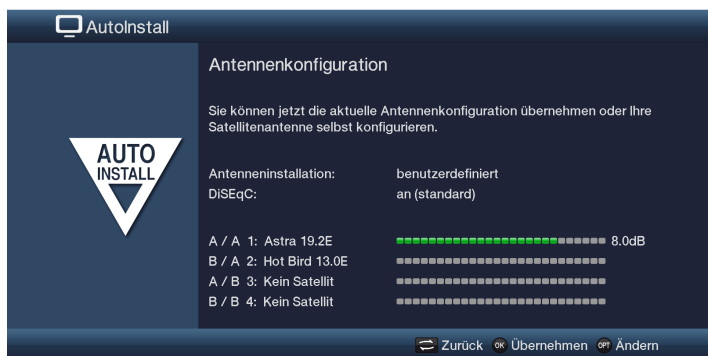

- > Jeśli chcesz zaakceptować ustawienie anteny standardowej, naciśnij przycisk OK.
- > Jeśli konfiguracja systemu odbioru nie odpowiada ustawieniom standardowym, naciśnij przycisk Options.
- > Teraz dokonaj ustawień anteny zgodnie z systemem odbioru, a następnie naciśnij przycisk Back, aby powrócić do przeglądu konfiguracji anteny. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
- > Następnie potwierdź przyciskiem OK, aby zastosować ustawienia.

Konfiguracja sieci

W tym kroku następuje automatyczne sprawdzenie konfiguracji sieciowej.

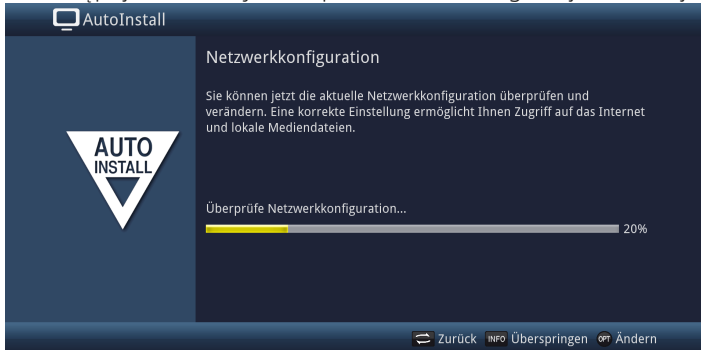


- > Jeśli nie chcesz sprawdzać konfiguracji sieci, naciśnij klawisz Info.
- > Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci, naciśnij klawisz Option:



- > Za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół wybierz, czy chcesz skonfigurować sieć LAN czy WLAN i naciśnij przycisk OK.
- > Teraz dokonaj ustawień sieciowych. Więcej informacji na temat opcji ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi.
- > Następnie naciśnij klawisz Info, aby zaakceptować ustawienia. Teraz ponownie rozpoczyna się sprawdzanie konfiguracji sieci.

Aktualizacja oprogramowania

Teraz odbiornik cyfrowy sprawdza, czy dla urządzenia dostępne jest nowe oprogramowanie.

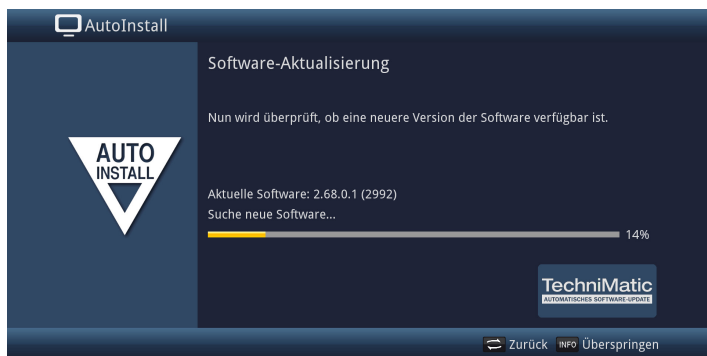

- > Teraz odbiornik cyfrowy sprawdza, czy dla urządzenia dostępne jest nowe oprogramowanie.



Jeśli wyszukiwanie nowego oprogramowania zostało pominięte, urządzenie ponownie przeprowadzi test w czasie ustawionym w menu, pod warunkiem, że funkcja będzie aktywna, a urządzenie będzie w tym czasie w trybie czuwania.

- > Jeśli nie jest dostępne nowsze oprogramowanie urządzenia, naciśnięcie przycisku OK powoduje przejście do następnego kroku kreatora instalacji.

Wyszukiwanie programów

Masz różne opcje wyszukiwania nowych kanałów lub aktualizacji listy kanałów. Możesz pobrać z satelity nową listę kanałów dla Twojego odbiornika za pomocą funkcji Lista kanałów ISIPRO lub przeprowadzić wyszukiwanie kanałów.

- > Aby pobrać aktualną listę kanałów, użyj przycisków strzałek w górę/w dół, aby podświetlić wiersz Aktualizacja listy kanałów ISIPRO.



- > Aby pobrać istniejącą, aktualną listę programów, należy za pomocą klawiszy strzałek w górę/dół podświetlić wiersz Aktualizacja listy programów ISIPRO i rozpocząć proces naciskając OK.
- i** Aktualna lista programów jest obecnie pobierana drogą satelitarną. Należy zwrócić uwagę na inne wyświetlacze ekranowe.
- > Jeśli chcesz przeprowadzić wyszukiwanie kanałów zamiast aktualizować listę kanałów przez satelitę, za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół podświetl pole Wszystkie kanały lub Wszystkie kanały niekodowane, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
- i** Podczas tego wyszukiwania przeszukiwane są wszystkie satelity ustawione w konfiguracji anteny w poszukiwaniu kanałów. Proces ten może trwać kilka minut. Proszę zwrócić uwagę na następujące wskazania ekranowe.
- i** Jeśli pominięte zostanie wyszukiwanie kanałów/aktualizacja listy programów, wczytana zostanie fabryczna lista programów.

Programy regionalne

Niektórzy nadawcy nadają swoje programy z różną zawartością regionalną. Na tej stronie możesz teraz określić, który z tych programów regionalnych preferujesz. Wybrany program regionalny jest automatycznie ustawiany po przełączeniu na odpowiedniego nadawcę.




- > Za pomocą przycisków strzałek podświetl nadawcę, dla którego chcesz ustawić preferowany program regionalny.
- > Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno z programami regionalnymi dostępnymi dla tego nadawcy.
- > Wybierz preferowany program regionalny za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół.
- > Ponownie zamknij okno, naciskając klawisz OK.

- > Aby zaakceptować wybrane programy regionalne, za pomocą przycisków strzałek podświetl pole Akceptuj.
- > Potwierdzając przyciskiem OK przechodzimy do kolejnego kroku instalacji.

EPG

Państwa odbiornik cyfrowy posiada elektroniczny przewodnik po programach SFI (SiehFern Info). Aby wyświetlić dane tego elektronicznego przewodnika po programach, Państwa odbiornik musi najpierw pobrać dane SFI z satelity. W tym celu odbiornik automatycznie rozpoczyna ładowanie danych SFI po zakończeniu aktualizacji listy programów lub wyszukiwania kanałów. Proces ten trwa do 30 minut.

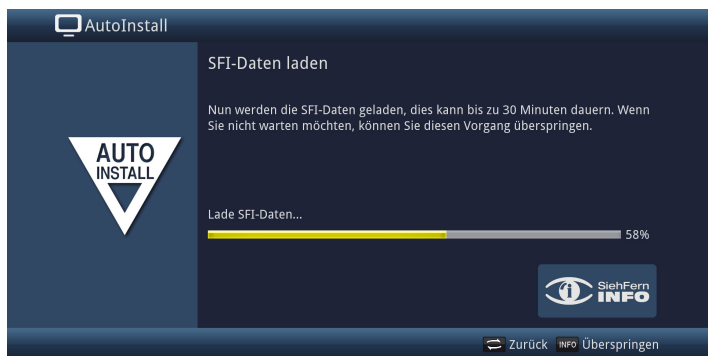

- > Jeśli nie chcesz czekać na załadowanie danych SFI, możesz pominąć ten proces, naciskając przycisk Info. Dane SFI zostaną automatycznie zaktualizowane następnej nocy lub można je zaktualizować ręcznie w dowolnym momencie.



Jeśli aktualizacja SFI została pominięta, urządzenie automatycznie załaduje dane SFI, pod warunkiem, że automatyczna aktualizacja SFI pozostaje aktywna, a urządzenie znajduje się w tym czasie również w trybie gotowości. W każdej chwili można też uruchomić aktualizację ręcznie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Zakończenie pierwszej instalacji



Zatwierdź ostatnią notatkę kreatora instalacji, naciskając przycisk OK.

6 Obsługa

6.1 Włączanie

- > Włącz odbiornik cyfrowy naciskając przycisk On/Standby na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania.

6.2 Wyłączanie

- > Naciśnij przycisk On/Standby na urządzeniu lub na pilocie, aby ponownie wyłączyć urządzenie.
- > Urządzenie znajduje się teraz w trybie czuwania i, jeśli jest włączone, na wyświetlaczu urządzenia wyświetlana jest godzina. Jeśli godzina nie jest wyświetlana, musi zostać wczytana przez urządzenie. W tym celu należy włączyć urządzenie i odbierać np. ZDF przez ok. 30 sekund, aby automatycznie odczytać czas..

6.3 Wybór programu

6.3.1 Za pomocą przycisków góra/dół

- > Przełączaj programy w górę lub w dół o jedną pozycję programową jednocześnie używając przycisków strzałek góra/dół na odbiorniku lub przycisków Program+/- na pilocie.

6.3.2 Przy pomocy przycisków numerycznych

- > Wprowadź żądany numer programu za pomocą przycisków numerycznych.
Przykład:

1	dla programu 1
1 , następnie 4	dla programu 14
2 , następnie 3 , następnie 4	dla programu 234
1 , następnie 5 , następnie 6 następnie 7	dla programu 1567

Przy wprowadzaniu wielocyfrowych numerów programów, po każdym naciśnięciu klawisza masz ok. 3 sekundy na dokończenie wpisu. Jeśli chcesz wprowadzić tylko jedno-, dwu- lub trzycyfrowy numer, możesz przyspieszyć proces przełączania, przytrzymując ostatnią cyfrę lub naciskając klawisz OK. naciskając przycisk OK.

6.3.3 Przy pomocy nawigatora (Lista programów)

- > Wciśnij przycisk **OK**.

Pojawia się teraz nawigator listy programów. W trybie TV pojawiają się tylko kanały telewizyjne TV, a w trybie radiowym pojawiają się tylko programy radiowe. Aktualnie wybrany program jest podświetlony.



- > Dodatkowe informacje na temat bieżącego programu można uzyskać, naciskając przycisk INFO.

6.3.4 Wybór programu

- > Teraz za pomocą przycisków strzałek w górę/dół, strony w górę/dół oraz przycisków numerycznych można zaznaczyć żądany program.
- > Naciśnij przycisk OK, aby ustawić zaznaczony program.

6.3.5 Wybór listy

Aby ułatwić wyszukiwanie programów, Twoje urządzenie posiada różne listy kanałów. Można wybrać jedną z ulubionych list (Lista TV - Lista TV 16) i mieć kanały posortowane lub przefiltrowane według różnych kryteriów.

- > Naciśnij przycisk OK. Pojawia się lista aktywnych programów.
- > Teraz można otworzyć żądaną listę programów za pomocą wyboru opcji (klawisz OPT).



Alternatywnie:

- > Przy otwartej liście programów, za pomocą przycisków strzałek w prawo/ w lewo wybierz listę, która ma być wyświetlona. Bieżąca lista jest wyświetlana w górnym obszarze menu ekranowego.



Można skonfigurować własne listy TV w Menu > Manage TV Lists. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

6.3.5.1 Widok

Opcja Widok umożliwia zmianę kolejności wyświetlania kanałów na aktywnej liście programów. Dostępne są opcje Sort by programme number (sortowanie według pozycji programu) lub Sort by name (sortowanie alfabetyczne).


- > Podświetl opcję Widok i naciśnij przycisk OK lub przycisk ze strzałką w lewo, aby otworzyć tę opcję.
- > Podświetl żądaną kolejność sortowania i naciśnij przycisk OK.



6.3.5.2 Filtr

Ustawiając jeden lub więcej filtrów, można wyświetlić tylko niektóre stacje spełniające żądane kryteria.

- > Podświetl opcję Filtr i naciśnij przycisk OK.

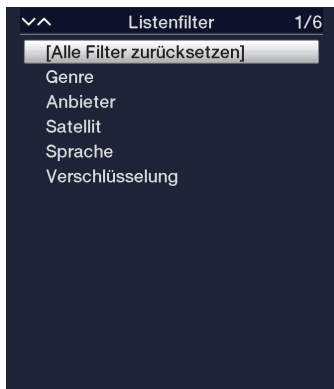

- > Teraz z wyświetlonej listy wybierz żądaną opcję filtra i zatwierdź wybór przyciskiem OK.



Lista kanałów pokazuje teraz tylko te kanały, które odpowiadają żadanemu kryterium. Aby dalej filtrować listę, wykonaj ponownie czynności opisane powyżej i ustaw kolejny filtr w ten sposób.

Aby usunąć wszystkie filtry wyświetlania

- > Utwórz menu opcji za pomocą klawisza OPT.
- > Wybierz opcję Filtr i naciśnij przycisk OK.
- > Teraz wybierz opcję [Resetuj wszystkie filtry] i naciśnij przycisk OK.

Lista programów jest teraz ponownie wyświetlana w całości.

6.3.6 Wywoływanie zablokowanych programów

Jeśli ustawiony jest program, który jest zablokowany przez blokadę dziecięcą, na ekranie pojawia się komunikat PIN urządzenia.



- > Wprowadź PIN urządzenia za pomocą klawiszy numerycznych.

Żądany program jest ustawiony.

lub

- > Przełącz się na program, który nie jest zablokowany.



Jeśli globalna blokada przed dziećmi jest aktywna, po włączeniu zablokowanego programu żądany jest kod PIN urządzenia. Aby zwiększyć łatwość obsługi, kod PIN urządzenia należy wprowadzić tylko raz podczas fazy pracy.



Należy koniecznie przestrzegać również wskazówek i ustawień dotyczących globalnej i zależnej od użytkownika kontroli rodzicielskiej (TechniFamily) w instrukcji obsługi.

6.3.7 Powrót do ostatniego ustawionego programu

- > Naciśnij przycisk Back na pilocie, aby ponownie ustawić ostatnio oglądany program.
- > Jeśli ponownie naciśniesz przycisk, poprzednio oglądany program zostanie ponownie ustawiony.

6.3.8 Przejście na telewizję/radio

- > Za pomocą przycisku TV/Radio można przełączać się między trybem telewizyjnym i radiowym.



Urządzenie przełącza się na ostatnio słuchany program radiowy..



Patrz również ustawienie OSD Radio/Music w instrukcji obsługi.

6.3.9 Wybór programów regionalnych

Podczas początkowej instalacji wybrano preferowane programy regionalne dla niektórych programów. Jeśli teraz wybierzesz jeden z tych programów, w polu informacyjnym pojawi się dodatkowa informacja, że dalsze programy regionalne są dostępne do wyboru.


- > Za pomocą wyboru opcji można wybrać różne programy regionalne w pozycji Region.



Wybrany program regionalny jest teraz zapisany jako preferowany program regionalny tego nadawcy.

6.4 Infobox

Po każdej zmianie programu na ekranie pojawia się okno informacyjne na czas ustawiony w Menu> Ustawienia> Funkcje specjalne> OSD. Można go również wywołać ręcznie, naciskając klawisz Info na pilocie. przycisk na pilocie.



To pole informacyjne pokazuje pozycję programu i nazwę ustawionego programu, tytuł aktualnie trwającego programu oraz aktualnie aktywną listę programów. wyświetlana jest aktualnie aktywna lista programów.



Pasek postępu jest pokolorowany na żółto zgodnie z czasem nadawania bieżącego programu, który już minął. Jeśli początek paska postępu jest zabarwiony na czerwono, program rozpoczął się zbyt wcześnie, a jeśli koniec jest zabarwiony na czerwono, bieżący program został przekroczony.

Dodatkowo wyświetlane są inne właściwości programu:

Na przykład:



dla telegazety



dla programów nadawanych w formacie 4:3



dla programów zaszyfrowanych



dla programów z Dolby



dla programów z napisami

Dodatkowo w prawym górnym rogu ekranu wyświetlana jest aktualna godzina.

6.5 Odbiór programów szyfrowanych

Twój zestaw wyposażony jest w zintegrowany system dekodowania CONAX Light (TECHNISTAR S5/S5+/S6/S6+) i NAGRAVISION (tylko TECHNISTAR S5+/S6+) (czytnik kart Smartcard), a także "Common Interface" do włożenia modułu CI/CI+. Dzięki temu można odbierać zaszyfrowane programy. W tym celu należy najpierw włożyć odpowiednią kartę Smartcard do zintegrowanego czytnika kart lub włożyć moduł CI/CI+ z ważną kartą Smartcard do przeznaczonych do tego celu gniazd.

- > Włóż kartę inteligentną do gniazda karty w zintegrowanym czytniku kart. (złoty chip skierowany w dół i w kierunku wkładania).

lub

- > Włożyć moduł CI/CI+ do gniazda.
- > Włóż kartę Smartcard do gniazda kart w module CI/CI+. Upewnij się, że złoty chip karty Smartcard na górnej stronie jest w kierunku wkładania.

Jeśli teraz dostrojony jest program zaszyfrowany, odbiornik cyfrowy automatycznie sprawdza czytnik kart i gniazdo CI/CI+ i wyświetla program niezasyfrowany, o ile dla tego programu znajduje się ważna karta Smartcard lub odpowiedni moduł CI/CI+ z ważną kartą Smartcard.


6.6 Głośność

Wird nun ein verschlüsseltes Programm eingestellt, prüft der Digital-Receiver automatisch den Kartenleser und CI/CI+-Schacht und zeigt das unverschlüsselte Programm an, sofern für dieses Programm eine gültige Smartcard oder ein entsprechendes CI/CI+-Modul mit gültiger Smartcard vorhanden ist.

- > Wyreguluj głośność odbiornika za pomocą przycisku kołyskowego Głośność + głośniej i za pomocą przycisku kołyskowego Głośność - łagodniej.



Podczas regulacji głośności, aktualnie ustawiona głośność jest wyświetlana przy górnej krawędzi ekranu.



Po włączeniu odbiornika cyfrowego dźwięk jest odtwarzany z ostatnio ustawioną głośnością



Regulacja głośności i wyciszenie dźwięku sterują również cyfrowymi wyjściami audio (nie przy ustawieniu Bitstream) lub je wyciszają.

6.7 Wyciszenie dźwięku

- > Naciśnij przycisk włączania/wyłączania dźwięku, aby wyłączyć dźwięk lub naciśnij ten przycisk ponownie, aby go włączyć..



Przez cały czas, gdy dźwięk jest wyciszony, przy prawej górnej krawędzi ekranu wyświetlany jest symbol .

6.8 Wybór innego języka / opcji dźwięku

W przypadku niektórych programów masz możliwość wyboru innej opcji dźwięku (Dolby Digital, stereo lub kanał audio 1 lub kanał audio 2) lub innego języka.




Jeśli dla danego programu istnieje możliwość wyboru różnych opcji dźwiękowych lub języków, jest to oznaczone notatką Dźwięk wraz z aktualnie wybraną opcją dźwiękową lub językiem na dole rozszerzonej informacji o programie.



Jeśli program jest nadawany również w dźwięku Dolby Digital, w polu informacyjnym pojawia się symbol. .

- > Za pomocą selektora opcji można wybrać żądany język/opcję dźwięku w opcji Dźwięk.

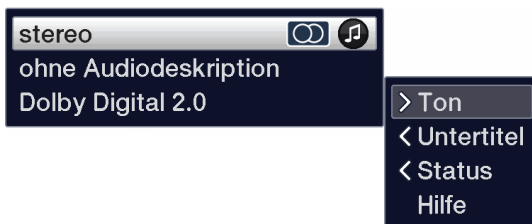

-  Alternatywnie można nacisnąć przycisk SOUND (kanał audio) na pilocie, aby natychmiast przejść do wyboru dźwięku.

6.9 Stopklatka

- > Naciśnij przycisk Still, aby odtworzyć bieżący obraz telewizyjny jako nieruchomy obraz.
- > Naciśnij ten przycisk ponownie, aby powrócić do normalnego działania..

-  Podczas odtwarzania nieruchomego obrazu dźwięk jest nadal normalnie odtwarzany.

6.10 Telegazeta

Urządzenie może wyświetlać informacje teletekstowe z programów, które wysyłanie danych teletekstu. Jest to oznaczone symbolem w polu informacyjnym .

- > Naciśnij przycisk TXT (teletekst) na pilocie, aby włączyć teletekst.

6.11 Napisy

Po włączeniu programu, który jest nadawany z napisami, w polu informacyjnym pojawia się symbol napisów .


- > Za pomocą wyboru opcji można wybrać żądany napis, który ma być wyświetlany w pozycji Napisy.

-  Urządzenie może wyświetlać zarówno napisy teletekstowe, jak i napisy DVB. Wyświetlanie dwóch typów napisów może być różne.

-  Należy pamiętać, że napisy mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy nadawca rzeczywiście transmituje odpowiednie dane. Jeśli nadawca przesyła tylko identyfikator napisów, ale bez danych, napisy nie mogą być wyświetlane.

-  Jeśli chcesz, aby urządzenie automatycznie odtwarzało programy z napisami, ustaw urządzenie na automatyczne odtwarzanie napisów. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

7 EPG podgląd

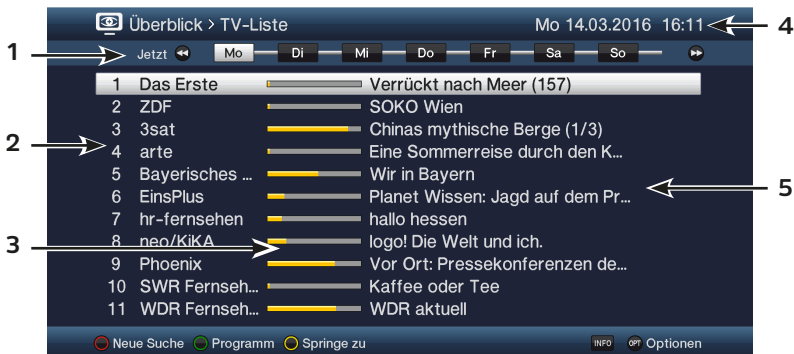

1: Czas wyświetlania > określa czas wyświetlania programów..

Oś czasu > graficzne przedstawienie czasu wyświetlania przez pasek postępu.

2: Nazwa programu z odpowiadającą jej pozycją na aktywnej liście programów.

3: Wyświetlany pasek postępu lub czas rozpoczęcia/zatrzymania programu.

4: Bieżąca data i godzina.

5: Programy wyświetlanych programów.

> Za pomocą przycisków strzałek w prawo/lewo można przelączać czas wyświetlania do przodu lub do tyłu.

i Pasek postępu na osi czasu jest przesuwany do przodu lub do tyłu zgodnie z czasem wyświetlania.

> Za pomocą żółtego przycisku funkcyjnego można przejść bezpośrednio do wyświetlania aktualnie trwających lub kolejnych programów, jak również ustawionych czasów premier.

i Można ustawić preferowane czasy premier w menu > Ustawienia > Przewodnik po programach.

> Podświetlenie można przesuwać wiersz po wierszu, naciskając klawisze strzałek góra/dół, oraz strona po stronie, naciskając klawisze strona w górę/dół.

> Jeśli o zaznaczonym programie dostępne są dodatkowe informacje, można je wywołać i opuścić naciskając klawisz Info.

> Można przejść bezpośrednio do zaznaczonego programu, naciskając przycisk OK.

8 Nagrania czasowe

Twoje urządzenie posiada wymienione poniżej funkcje timera (typ timera):

1. DVR-Timer

Funkcja ta włącza i wyłącza odbiornik cyfrowy dla wybranego programu, aby pod Twoją nieobecność nagrać go na wybranym nośniku zapisu. Jeśli urządzenie zostało włączone przez timer DVR, jest to widoczne na wyświetlaczu. Niektóre pozycje menu są zablokowane i dlatego nie można do nich uzyskać dostępu ani ich edytować. Należy pamiętać, że nagranie wszystkich programów może nie być możliwe.

2. Timer wideorejestratora

Ta funkcja włącza i wyłącza odbiornik cyfrowy dla wybranego programu, aby nagrać go na podłączonym rejestratorze wideo podczas Twojej nieobecności.



Należy pamiętać, że aby nagrywać programy, należy również odpowiednio zaprogramować zewnętrzny rejestrator wideo. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi rejestratora..

3. Timer zmiany stacji

Jeśli urządzenie pracuje w trybie normalnym, ustawia zaprogramowaną pozycję programu po osiągnięciu ustawionego czasu.



W przeciwieństwie do ustawienia timera VCR, urządzenie pozostaje w pełni sprawne i nie jest wyłączane po zakończeniu programu.

4. Timer budzenia

Jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, urządzenie zostanie włączone po osiągnięciu ustawionego czasu na zaprogramowanej pozycji programu.



W przeciwieństwie do ustawienia VCR Timer, urządzenie pozostaje w pełni sprawne i nie jest wyłączane..

5. Timer serii

Aby ułatwić znalezienie programów, można przeszukiwać dane programów oznaczonych jako EPG (SFI) pod kątem dowolnych terminów. Funkcja timera serii automatycznie i na bieżąco generuje timery DVR dla znalezionych programów. Generowanie timera trwa nawet po uaktualnieniu danych EPG (SFI). Eliminuje to konieczność wielokrotnego ręcznego programowania timerów, np. w celu nagrywania odcinków serialu telewizyjnego.



Aby faktycznie generować timery DVR automatycznie tylko dla żądanych programów, należy dokonać jak najbardziej szczegółowych ustawień. W przeciwnym razie liczba generowanych timerów może stać się bardzo duża.



Ze względu na automatyczne generowanie timerów DVR, może dojść do nakładania się ich z innymi timerami, przez co nie wszystkie timery mogą zostać wykonane.



Podczas generowania timera seryjnego uwzględniane są również ustawienia czasu przed i po uruchomieniu timera oraz perfekcyjnego zapisu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi

Uwaga!!!

Upewnij się, że urządzenie wczytało czas. Jest to wyświetlane w polu informacyjnym podczas pracy. Jeśli tak się nie dzieje, należy pozostawić urządzenie włączone przez około 30 sekund, np. na TVP 1 HD, aby czas został wczytany.

9 Wybór funkcji

- > Naciskając przycisk NAV (nawigacja/wybór funkcji), można otworzyć menu nawigacyjne (menu NAV), aby wybrać żądaną funkcję.



- > Za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół podświetl funkcję, którą chcesz wywołać.

TV: Odtwarzanie programów telewizyjnych.

Radio: Odtwarzanie programów radiowych.

Filme/DVR: wywoływanie plików wideo zapisanych na urządzeniu podłączonym do gniazda USB.

Musik: Musiknavigator: Aufruf der auf einem an der USBBuchse angeschlossenen Geräte gespeicherten Musik Titel.

Bilder: Bildernavigator: Aufruf der auf einem an der USBBuchse angeschlossenen Geräte gespeicherten Bilder.

- > Bestätigen Sie mit **OK**, um die markierte Funktion auszuwählen.

10 Wybór nośnika pamięci

Jeśli podczas działania TV lub Radio włożysz nośnik pamięci, pojawi się wybór z możliwymi opcjami obsługi:



- > Wybierz opcję Odtwarzanie filmów, aby przełączyć się na odtwarzanie filmów dla tego nośnika pamięci.
- > Wybierz opcję Odtwarzanie muzyki, aby przełączyć się na odtwarzanie muzyki dla tego nośnika pamięci.
- > Wybierz opcję Odtwarzanie zdjęć, aby przełączyć się na odtwarzanie zdjęć dla tego nośnika pamięci.
- > Wybierz Wybierz jako nośnik zapisu, jeśli ten nowy nośnik ma być używany jako nośnik zapisu.
- > Naciśnij przycisk Wstecz, aby opuścić wybór i powrócić do ostatniego widoku bez zmiany jakichkolwiek ustawień.

11 Tryb DVR

Funkcja DVR (DVR=Digital Video Recorder) oznacza, że do nagrywania programu nie jest już potrzebne zewnętrzne urządzenie nagrywające (np. nagrywarka wideo lub DVD), ponieważ funkcja ta umożliwia nagrywanie na podłączoną pamięć USB. Pojemność zapisu zależy od objętości danych nadawanego materiału i wielkości nośnika (pamięci USB).



Podczas nagrywania, oprócz rzeczywistych danych audio i wideo, zapisywane są dodatkowe kanały dźwiękowe, dane teletekstu i napisy, jeśli są nadawane. Można je przywołać podczas kolejnych odtworzeń.

11.1 Nagrywanie DVR



Przed rozpoczęciem nagrywania DVR, w Menu > Zarządzanie DVR-Filmy/ Muzyka/Zdjęcia> Ustawienia nośnika zapisu, należy określić, które urządzenie do przechowywania danych ma być używane jako nośnik nagrań.

Dla nagrywania DVR dostępne są następujące tryby nagrywania:

1. Nagrywanie natychmiastowe

Wybierz ten typ nagrywania, aby nagrać aktualnie nadawany program natychmiast z jednym natychmiast.

2. Nagrywanie sterowane czasowo

Funkcja ta włącza i wyłącza odbiornik cyfrowy dla wybranego programu, aby nagrać go na nośniku zapisu podczas Twojej nieobecności. Timer może być zaprogramowany ręcznie lub automatycznie za pomocą funkcji SFI.

3. Nagranie Timeshift

Dzięki timeshift recording możliwa jest telewizja z przesunięciem czasowym.

Oznacza to, że podczas gdy nagranie jest nadal realizowane, można je odtworzyć w późniejszym czasie.



Należy pamiętać, że funkcje nagrywania DVR są możliwe tylko w przypadku aktualnie ustawionego kanału. Jednoczesne nagrywanie/przesuwanie czasowe jednego kanału i odtwarzanie innego kanału (operacja twin) nie jest możliwe..



Nagrywanie programów może być zablokowane przez dostawcę programu. W takim przypadku na ekranie pojawi się komunikat, że program nie może być nagrany z powodów licencyjnych.

11.1.1 Nagrywanie natychmiastowe

11.1.1.1 Ręczne rozpoczynanie nagrywania

Możliwość 1

> Włącz program, na którym emitowany jest program, który chcesz nagrać.

> Naciśnij przycisk Record, aby nagrać oglądany program..



Podczas trwania nagrywania program jest nadal odtwarzany na ekranie. Po rozpoczęciu nagrywania jest to sygnalizowane notatką w polu informacyjnym.

> Aby wstrzymać odtwarzanie bieżącego programu w określonym punkcie, naciśnij przycisk Pauza/Odtwarzanie..



Podczas gdy nagrywanie trwa w tle, na ekranie pojawia się nieruchomy obraz.

- > Aby kontynuować odtwarzanie programu od tego miejsca, naciśnij ponownie przycisk Pause/Play.



Teraz zobaczysz program z przesunięciem czasowym w stosunku do transmisji na żywo (timeshift), podczas gdy bieżący program będzie nadal nagrywany w tle

Możliwość 2

- > Jeśli musisz przerwać oglądanie programu, np. z powodu rozmowy telefonicznej lub podobnego zdarzenia, możesz wstrzymać odtwarzanie tego programu, naciskając przycisk Pauza/Odtwarzanie i jednocześnie rozpocząć nagrywanie bieżącego programu.



Podczas gdy nagrywanie trwa w tle, na ekranie pojawia się nieruchomy obraz.


- > Aby kontynuować odtwarzanie programu od tego miejsca, naciśnij ponownie przycisk Pause/Play.



Teraz zobaczysz program z przesunięciem czasowym w stosunku do transmisji na żywo (timeshift), podczas gdy bieżący program będzie nadal nagrywany w tle.

11.1.1.2 Ręczne zakończenie nagrywania

- > Po naciśnięciu klawisza Stop pojawia się monit z pytaniem, czy nagranie ma być zapisane czy odrzucone.

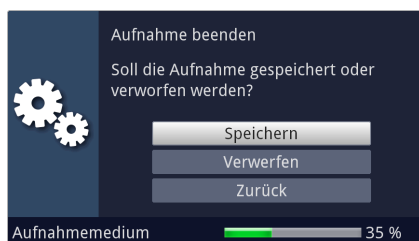


- > Wybierz Zapisz, aby zapisać nagranie, Odrzuć, aby nie zapisać nagrania lub Wstecz, aby kontynuować nagrywanie.

11.1.1.3 Automatyczne zakończenie nagrywania

Możliwość 1

- > Po naciśnięciu klawisza On/Standby pojawia się monit z pytaniem, co należy zrobić z bieżącym nagraniem.

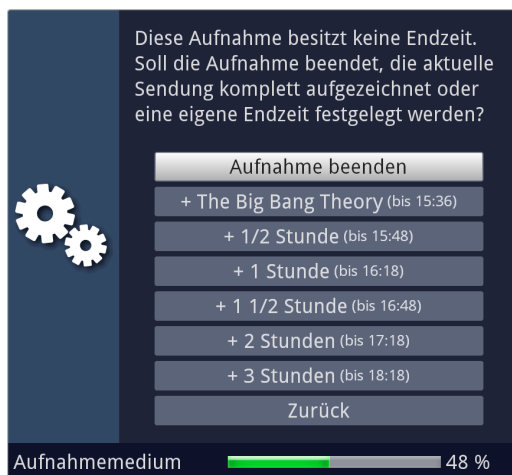

- > Wybierz linię z żądaną akcją.



Jeśli wybrałeś opcję Zatrzymaj nagrywanie, zostaniesz zapytany, co chcesz zrobić z nagraniem.



Jeśli wybrałeś tytuł programu lub jeden z ustawionych czasów, odbiornik nagrywa teraz aktualny program w całości lub do wybranego czasu, a następnie przechodzi w stan czuwania; ekran zostaje wyłączony natychmiast po dokonaniu wyboru.

Możliwość 2

- > Po naciśnięciu przycisku Record pojawia się okno z dostępnymi funkcjami.



- > Na przykład, jeśli wybierzesz +1 godzinę, odbiornik będzie kontynuował nagrywanie programu przez ten okres, a następnie automatycznie zatrzyma nagrywanie.

11.1.2 Timer nagrywania

Za pomocą timera DVR możesz pod swoją nieobecność automatycznie nagrywać programy na podłączony nośnik zapisu. Dodatkowo Twój odbiornik posiada timer zmiany kanałów. Pod względem programowym te typy timerów różnią się jedynie specyfikacją odpowiedniego typu timera. Timery można zaprogramować ręcznie, jak opisano w tym rozdziale, lub za pomocą funkcji EPG (SFI).



Upewnij się, że urządzenie wczytało czas. Jest to wyświetlane w polu informacyjnym podczas pracy. Jeśli tak się nie dzieje, należy pozostawić urządzenie włączone przez około 30 sekund, np. ZDF, aby czas został wczytany.


11.1.3 Funkcja Timeshift

Funkcja timeshift wykorzystuje fakt, że odtwarzanie i nagrywanie może odbywać się jednocześnie. Dzięki temu możliwa jest telewizja z przesunięciem czasowym. Pozwala to na oglądanie początku nagrania z pominięciem już nagranych fragmentów (np. przerw reklamowych). W tym samym czasie sygnał programu na żywo jest nadal nagrywany. (patrz poniższe przykłady)

Przykład: Pomijanie przerw na reklamy


Czy chciałbyś oglądać program bez przerwy na reklamy?

Za pomocą rejestratora można pomijać nagrane pominiąc nagrane przerwy reklamowe.

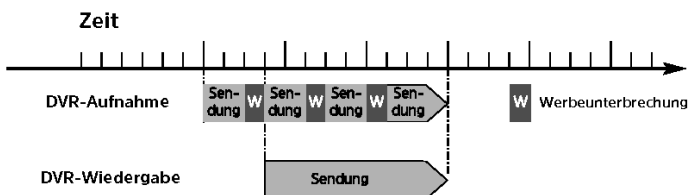

Przykład: Odtwarzanie z przesunięciem czasowym

Przegapiłeś start wyścigu Formuły 1. Nie ma problemu! Rejestrator pokaże Ci wyścig w opóźnionym terminie, podczas gdy on nadal będzie nagrywał.

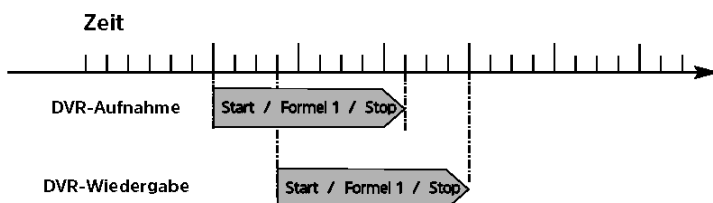

11.1.4 Rozpoczęcie funkcji Timeshift

- > Naciśnij przycisk Pause/Playback. Odtwarzanie programu zostaje wstrzymane i jednocześnie rozpoczyna się nagrywanie bieżącego programu. Podczas gdy nagrywanie rozpoczyna się w tle, w prawym górnym obszarze ekranu pojawia się stopka z notatką, a w polu informacyjnym na ekranie.
- > Aby kontynuować odtwarzanie programu od tego miejsca, naciśnij ponownie przycisk Pause/Playback.




Teraz zobaczysz program z przesunięciem czasowym w stosunku do transmisji na żywo (timeshift), podczas gdy program jest nadal nagrywany w tle.

- > Aby dotrzeć do określonego punktu trwającego nagrania, można skorzystać z funkcji odtwarzania, wstrzymywania, szybkiego przewijania do przodu i jog shuttle.
- > Naciśnięcie przycisku Info powoduje wyświetlenie okna informacyjnego z paskiem postępu pokazującym czas trwania odtwarzania i nagrywania.

11.1.5 Ustawianie znaczników podczas nagrywania

- > Naciśnięcie przycisku Record podczas trwającego nagrywania otwiera okno z dostępnymi funkcjami.

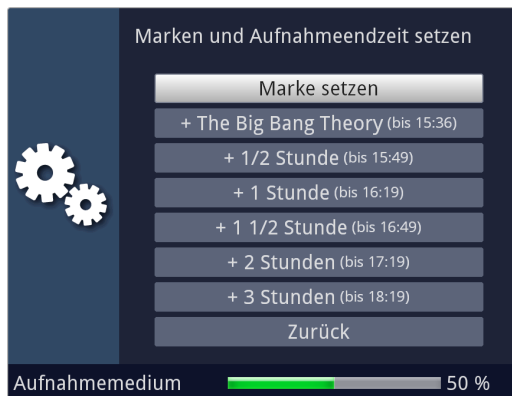

- > Wybranie pozycji Ustaw marker powoduje ustawienie markera w aktualnej pozycji.



Znaczniki można również ustawiać ręcznie podczas odtwarzania i w menu Edycja nagrań DVR lub automatycznie, jeśli są włączone w opcji automatycznego oznaczania programów..

11.2 Odtwarzanie DVR

Nawigator DVR można wywołać w następujący sposób. W zależności od tego, czy jesteś w trybie telewizyjnym czy radiowym, pojawia się lista z nagraniami telewizyjnymi lub radiowymi dostępnymi w podłączonej pamięci USB.



Należy koniecznie przestrzegać również wskazówek i ustawień dotyczących globalnej i zależnej od użytkownika kontroli rodzicielskiej w instrukcji obsługi.



Za pomocą przycisku Info można pokazać i ukryć informacje o programie, naciskając go ponownie.

- > Rozpocznij odtwarzanie nagrania, zaznaczając je, a następnie potwierdzając przyciskiem OK.

11.2.1 Wywołanie nagrań podczas oglądania

- > W trybie TV naciśnij przycisk Stop/DVR, aby przejść bezpośrednio do nawigatora DVR.

lub

- > Otworzyć nawigator listy programów naciskając przycisk OK i przełączyć się na nawigator DVR naciskając przycisk Stop/DVR.

lub

- > Wybierz pozycję Filmy/DVR w wyborze funkcji.
- > Teraz wywołaj folder Moje nagrania na ustawionym nośniku nagrań.

11.2.2 Z odtwarzania bieżącego / istniejącego nagrania DVR

- > Otwórz Nawigator DVR, naciskając przycisk OK.

lub

- > Wybierz pozycję Filmy/DVR w wyborze funkcji.
- > Teraz wywołaj folder Moje nagrania na ustawionym nośniku nagrań..

11.2.3 Pauza / zatrzymanie obrazu

- > Aby wstrzymać odtwarzanie nagrania (stopklatka), naciśnij przycisk Pauza/Odtwarzanie podczas odtwarzania.
- > Naciśnij ponownie przycisk Pause/Playback, aby wznowić odtwarzanie od tego samego punktu.

11.2.4 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Aby przejść do określonego punktu nagrania, rejestrator DVR posiada następujące funkcje Funkcje szybkiego przewijania do przodu i do tyłu.

- > Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Forward lub Rewind. Pojawia się komunikat "Przewijanie" ►► lub "Przewijanie" ◄◄. Nagranie jest teraz odtwarzane z 4-krotną normalną prędkością w wybranym kierunku.
- > Jeśli ponownie naciśniesz przycisk Przewijanie do przodu lub Przewijanie do tyłu, prędkość wzrasta do 16 razy. Pojawia się komunikat "Przewijanie ►►►" lub "Przewijanie" ◄◄◄.

- > Jeśli ponownie naciśniesz przycisk Przewijanie do przodu lub Przewijanie do tyłu, prędkość wyszukiwania wzrasta do 64 razy. Pojawia się komunikat "Szybkie przewijanie" ►►►► lub "Szybkie przewijanie" ◄◄◄◄.
- > Naciskając ponownie przycisk Forward lub Rewind, można przejść do przodu lub do tyłu w krokach 10-minutowych.
- > Po osiągnięciu szukanego punktu w nagraniu można powrócić do normalnego trybu odtwarzania, naciskając przycisk Pause/Playback

11.2.5 Ustawione znaczniki

- > Przewiń do punktu nagrania, w którym chcesz wstawić znacznik, zgodnie z wcześniejszym opisem.
- > Naciśnij przycisk Record, aby wstawić znacznik w wybranym punkcie.



Znaczniki można również ustawić ręcznie podczas nagrywania i w menu Edycja nagrań DVR lub automatycznie, jeśli są włączone w opcji automatycznego oznaczania programów.

11.2.6 Przejście do znacznika

Podczas odtwarzania masz możliwość bezpośredniego dostępu do miejsc w nagraniu, w których masz ustawione znaczniki, bezpośrednio podczas odtwarzania

- > Wybierz marker za pomocą wyboru opcji pod pozycją Marker, aby przejść dożądanego miejsca nagrania.

11.2.7 Kończenie nagrywania

- > Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać odtwarzanie. Odtwarzanie zatrzymuje się i odbiornik powraca do normalnego działania. Odbiornik "pamięta" punkt w nagraniu, w którym zatrzymałeś odtwarzanie. Gdy ponownie rozpoczniesz odtwarzanie tego nagrania, będzie ono automatycznie kontynuowane od miejsca, w którym zostało wcześniej zatrzymane.

12 System dostępu warunkowego

Ten punkt menu przenosi do podmenu wstawionej karty Smartcard i modułu CI/CI+.

- > Wywołaj menu główne > System szyfrowania.
- > Wybierz wstawiony moduł CI/CI+ lub kartę Smartcard, aby uzyskać dostęp do jego podmenu i dokonać ustawień..



Uwaga: przedstawione podmenu i opcje ustawień są dostarczane przez moduł lub kartę inteligentną i dlatego mogą się różnić.

Autostart CAM-MHEG

Jeśli dla danego kanału dostępna jest aplikacja CAM-MHEG, może ona zostać uruchomiona automatycznie.

- > W tym celu należy ustawić pozycję CAM-MHEG Autostart na on lub wyłączyć tę funkcję.

Wprowadzanie PIN

W tym miejscu można zapisać PIN dla danego gniazda CI/karty chipowej. Ten kod PIN jest wymagany do obsługi nagrań DVR z ograniczeniami dotyczącymi ochrony młodzieży.



To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez moduł/kartę CI/CI+.

Ręczna inicjalizacja modułu CI/CI+

- > Nacisnąć zielony przycisk funkcyjny CI Reset, aby ręcznie zainicjować włożony moduł CI/CI+/kartę magnetyczną.

13 Tryb ISI

Liczne funkcje i wartości dodane sprawiają, że oglądanie telewizji z TechniSat jest wspaniałym i kompleksowym doświadczeniem o szerokich możliwościach. Tryb ISI ogranicza tę różnorodność opcji i dlatego jest idealny dla dzieci lub osób starszych, które czują się niepewnie podczas obsługi zestawu ze względu na wiele opcji ustawień. Gdy tryb jest aktywny, nie można niczego przypadkowo wyregulować za pomocą pilota. Jednocześnie tryb ISI wyświetla na ekranie uproszczone informacje o programie bardzo dużymi literami dla osób słabo widzących oraz, jeśli jest to pożądane, pokazuje łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz czasu.

- > Uruchom tryb ISI w Menu głównym > Ustawienia > Funkcje specjalne > OSD > Tryb ISI włączony.



W aktywnym trybie ISI następujące funkcje są teraz wyłączone:

- Automatyczne aktualizacje
- Filmy / DVR / Muzyka / Zdjęcia
- SFI / Timer
- UPnP Render



Dostęp do różnych menu jest również zablokowany, ale dostęp do menu w celu wyłączenia trybu ISI jest zachowany.



Tryb ISI może być również używany z pilotem IsiZapper zoptymalizowanym dla trybu ISI, patrz również punkt 2.8 (Opcjonalny pilot IsiZapper).

13.1 Włącz / Wyłączenie urządzenia (Tryb ISI)

- > Jeśli urządzenie jest w stanie czuwania, można je włączyć, naciskając przycisk On/Standby na pilocie/ na urządzeniu.
- > Z trybu pracy przełączyć urządzenie w tryb czuwania, naciskając przycisk On/Standby.

13.2 Wybór programów (Tryb ISI)

13.2.1 Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

- > Przełączaj programy w górę lub w dół o jedną pozycję programową jednocześnie używając przycisków strzałek góra/dół na odbiorniku lub przycisków Program+/- na pilocie.

13.2.2 Przy pomocy przycisków numerycznych

- > Wprowadź żądany numer programu za pomocą przycisków numerycznych. Przykład:

1	dla programu 1
1 , następnie 4	dla programu 14
2 , następnie 3 , następnie 4	dla programu 234
1 , następnie 5 , następnie 6 następnie 7	dla programu 1567

Przy wprowadzaniu wielocyfrowych numerów programów, po każdym naciśnięciu klawisza masz ok. 3 sekundy na dokończenie wpisu. Jeśli chcesz wprowadzić tylko jedno-, dwu- lub trzycyfrowy numer, możesz przyspieszyć proces przełączania, przytrzymując ostatnią cyfrę lub naciskając klawisz OK. lub naciskając przycisk OK.

13.2.3 Przy pomocy listy programów

- > Naciśnij przycisk OK.


Pojawia się teraz nawigator listy programów. W trybie telewizyjnym pojawiają się tylko programy telewizyjne, a w trybie radiowym tylko programy radiowe. Aktualnie wybrany program jest oznaczony.



- > Teraz za pomocą przycisków strzałek góra/dół, strona w górę/dół oraz przycisków numerycznych można zaznaczyć żądany program.
- > Naciśnij przycisk OK, aby ustawić zaznaczony program

13.3 Przełączanie pomiędzy trybem TV/Radio

- > Naciśnij przycisk 0, aby wywołać menu NAV.

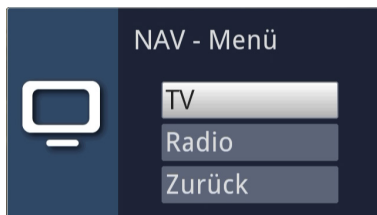

- > Teraz za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół można podświetlić żądany tryb pracy TV lub Radio lub Back, aby ponownie wyjść z menu.
- > Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór i przejść do wybranego trybu pracy.



Urządzenie przełącza się na ostatnio ustawiony program.

13.4 Regulacja głośności (Tryb ISI)

Masz możliwość regulacji głośności odbiornika cyfrowego. Ułatwia to korzystanie z odbiornika, ponieważ można sterować wszystkimi ważnymi funkcjami za pomocą jednego pilota i rzadko trzeba używać pilota do telewizora.

- > Wyreguluj głośność telewizora za pomocą przycisku kołyskowego Głośność + głośniej i za pomocą przycisku kołyskowego Głośność - łagodniej..



Podczas regulacji głośności, aktualnie ustawiona głośność jest wyświetlana przy górnej krawędzi ekranu.



Po włączeniu odbiornika cyfrowego dźwięk jest odtwarzany z ostatnio ustawioną głośnością.



Regulacja głośności i funkcja wyciszania dźwięku sterują również cyfrowymi wyjściami audio (nie przy ustawieniu Bitstream) lub je wyciszają..

13.4.1 Wyciszenie dźwięku

- > Naciśnięcie przycisku MUTE wyłącza dźwięk, a ponowne naciśnięcie tego przycisku ponownie go włącza.



Przez cały czas, gdy dźwięk jest wyciszony, przy prawej górnej krawędzi ekranu wyświetlany jest symbol .

13.5 Tryb telegazety (Tryb ISI)

Urządzenie może wyświetlać informacje teletekstowe z programów, które wysyłanie danych teletekstu.

13.5.1 Włączenie telegazety

- > Naciśnij przycisk TEXT, aby włączyć telegazetę.

13.5.2 Wybór strony

- > Użyj przycisków cyfr 0 do 9, aby wprowadzić numer strony żądanej strony teletekstu w postaci 3 cyfr.



Twoje dane wejściowe są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.



Ponieważ nie wszystkie strony teletekstu mogą być transmitowane z nadajnika jednocześnie, wyświetlenie strony może potrwać kilka sekund. Dzieje się tak, jeśli żądana strona nie mogła jeszcze zostać wczytana do pamięci, np. z powodu wywołania teletekstu bezpośrednio po zmianie kanału..

13.5.3 Podstrony teletekstu

Jeśli na wybranej stronie teletekstu znajdują się podstrony teletekstu, po lewej stronie teletekstu pojawia się wyświetlacz już załadowanych podstron. Gdy tylko nowa podstrona jest dostępna, jest ona automatycznie wyświetlana.

- > Aby wyświetlić określoną podstronę, naciśnij przycisk OK. Kolumna na lewej krawędzi ekranu staje się aktywna. Wyświetlane są podstrony, które zostały już wczytane.
- > Wybierz żadaną podstronę za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół.
- > Wyjdź z określonego wyświetlania podstron, naciskając przycisk OK..

13.5.4 Tryb mieszany

- > Naciśnij ponownie przycisk Teletext, aby włączyć tryb mieszany. Telegazeta i obraz telewizyjny są wyświetlane nałożone na siebie.

13.5.5 Wyjście z trybu telegazety

- > Naciśnięcie przycisku Teletext powoduje powrót do trybu normalnego.

14 Aktualizacja oprogramowania przez interfejs USB

Użytkownik ma możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia poprzez interfejs USB.



Aby móc przeprowadzić aktualizację oprogramowania poprzez interfejs USB, należy najpierw pobrać najnowsze oprogramowanie ze strony głównej Technisat (www.technisat.pl).



Aktualizację można przeprowadzić za pomocą dostępnych w sprzedaży pamięci USB sformatowanych w formacie FAT32.

- > Teraz skopiuj plik oprogramowania do pamięci USB.
- > Jeśli chcesz przeprowadzić tylko jedną aktualizację, skopiuj plik singleupdate lub w przypadku kilku aktualizacji plik autoupdate do pamięci USB..



Należy pamiętać, że pliki singleupdate i autoupdate nie mogą mieć rozszerzenia! Należy również zwrócić uwagę na ustawienia folderów na komputerze w celu ukrycia rozszerzeń plików..



W pamięci USB nie może znajdować się więcej niż jeden plik oprogramowania. Ponadto pliki "autoupdate" i "singleupdate" również nie powinny występować jednocześnie.

- > Teraz przełącz odbiornik w stan czuwania i włóż pamięć USB do gniazda USB w odbiorniku. Teraz włącz odbiornik.



Proces aktualizacji jest teraz wyświetlany w następujących krokach.

- Wyświetla się komunikat "Zaladuj oprogramowanie z magazynu danych".
- Następnie pojawi się pasek postępu wskazujący, że oprogramowanie jest ładowane.
- > Po zakończeniu aktualizacji obraz telewizyjny pojawia się ponownie. Odbiornik można teraz przełączyć w stan czuwania i wyjąć pamięć USB.



Aktualizacja nie może być w żadnym momencie przerwana poprzez wyciągnięcie pamięci USB lub odłączenie zasilania, w przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo.

15 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Ustawiony nieprawidłowy kod pilota	Ustawić poprawny kod pilota
	Puste baterie	Wymienić baterie
Dźwięk OK, brak obrazu	Wywołany tryb radiowy i zdjęcie tła radiowego jest wyłączona	Sprawdź ustawienie
Obraz nie do końca widoczny lub zniekształcony	Nieprawidłowy format obrazu ustawiony	Sprawdź format obrazu
	Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu / Wybrany zoom	Wyświetlanie obrazu / Zoom Sprawdź w menu
		Ustawienie zoomu sprawdź
Brak obrazu, brak dźwięku, Wyświetlacz nie świeci się	Brak obrazu, brak dźwięku, wyświetlacz nie świeci	Zasilacz wtykowy i Sprawdź wtyczkę
Brak obrazu przez HDMI	Niewłaściwy format dźwięku HDMI	Zmienić format dźwięku HDMI
Brak dźwięku lub nieprawidłowy dźwięk	Dolby Digital jest aktywny lub wybrano niewłaściwy język audio.	Sprawdź ustawienia w menu
		Dolby Digital /. Sprawdź wybór języka
Brak odbioru dla programy, które były wcześniej były OK	Nieprawidłowo ustawiona antena	Sprawdź antenę satelitarną
	Program jest emitowany na innym transponderze	Przeprowadź wyszukiwanie
	Program już nie jest nadawany	Brak rozwiązania

Momentami na zdjęciu pojawiają się kwadratowe bloki. Momentami urządzenie przelacza się na stopklatkę, bez dźwięku. Ekran od czasu do czasu robi się czarny z komunikatem "brak sygnału"	Silne opadny deszczu i śniegu	Oczyścić antenę ze śniegu
	Źle ustawiona antena	Poprawić ustawienie anteny
	Zbyt mała antena	Wymienić na większą
	Między anteną a satelitą jest przeszkoda (np. drzewo)	Zamontować anteną w miejscu gdzie jest dobra "widoczność" satelity
Brak obrazu, brak dźwięku, wyświetlacz działa	Zwarcie w Linia zasilająca LNB	Gerät ausschalten, Kurzschluss beseitigen, Gerät wieder einschalten
	Defekt w okablowaniu	Wymienić kable
	Defekt konwertera	Wymienić konwerter
	Nieprawidłowe ustawienia	Poprawić ustawienia
Antena się nie obraca	Obrotnica niezgodna z DISEQC 1.2	Wymienić obrotnicę
Teksty mogą być np. wykorzystane w infoboxie lub SF!plusie szczegółowe informacje są trudne do odczytania z pewnej odległości	Zbyt mała czcionka	Zmień rozmiar czcionki
Urządzenie nie jest połączone z siecią	Niepoprawne ustawienia sieci	Popraw ustawienia sieci
	Kabel niepoprawnie podłączony	Sprawdzić połączenie
	Połączenie sieciowe nie jest dozwolone	Zezwól na połączenie sieciowe w sekcji Funkcje specjalne > Sieć.
Brak zapisu w rejestratorze DVR więcej możliwości	Wybrany nośnik jest pełny	Usuń nadmiarowe dane
		Podłącz i ustaw inny nośnik pamięci.
Usuwanie DVR nagrania nie są możliwe	System plików nośnik pamięci to uszkodzony	Sprawdź nośnik
Nagrania DVR nie są wyświetlane	Wybrane nośnik pamięci nie jest podłączony	Podłącz nośnik
		Nośnik nie jest skonfigurowany

Urządzenie się zawiesiło	Uszkodzony strumień danych --> Urządzenie zablokowane	Naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Standby na pilocie przez około 5 sekund.
		Wyciągnąć wtyczkę sieciową dla przez ok. 5 sekund, Następnie należy podłączyć urządzenie i je włączyć.
		Wykonaj flash reset: Uwaga! Wszystkie ustawienia osobiste zostaną utracone i urządzenie rozpocznie pracę z ustawieniami fabrycznymi. > Wyjąć wtyczkę sieciową z urządzenia > Naciśnij jednocześnie przycisk trybu gotowości i przycisk ze strzałką na urządzeniu i trzymaj je wciśnięte. > Trzymając wciśnięte przyciski trybu gotowości i strzałki, podłącz ponownie wtyczkę sieciową. > Przytrzymaj przyciski przez około 5 sekund, a następnie zwolnij oba przyciski. Na wyświetlaczu pojawia się napis "FLA5".
USB-urządzenie nie rozpoznane	Urządzenie USB jest sformatowane w niewłaściwym systemie plików	Urządzenie USB w systemie plików Format FAT32
Urządzenie wyłącza się samo po określonym czasie	Funkcja auto-standby jest włączona	Wyłącz funkcję auto-standby w ustawieniach

16 Informacje prawne

Twoje urządzenie posiada znak CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.

Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Status 09/20.

Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.

TechniSat i TECHNISTAR S5/S5+/S6/S6+ są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Str. 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Produkt ten został sprawdzony pod względem jakości i objęty jest ustawowym okresem gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Proszę zachować paragon z faktury jako dowód zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

Wskazówka!

W razie pytań i informacji lub w przypadku problemów z urządzeniem dostępna jest

nasza infolinia techniczna

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 pod Tel:

+48 071 310 41 48.

TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenia radiowe typu TECHNISTAR S5/S5+ i TECHNISTAR S6/S6+ są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującymi adresami internetowymi:

TECHNISTAR S5:	http://konf.tsat.de/?ID=11563
TECHNISTAR S5+:	http://konf.tsat.de/?ID=11561
TECHNISTAR S6:	http://konf.tsat.de/?ID=11562
TECHNISTAR S6+:	http://konf.tsat.de/?ID=11560



HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Dane techniczne zastosowanego zasilacza

Producent	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Modell	GS-P120200E333
Napięcie wejściowe	AC 230 V (± 10 %)
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12,0 V
Prąd wyjściowy	2,0 A
Moc wyjściowa	24,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	87,7 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	82,1 %
Pobór mocy przy braku obciążenia	0,07 W

