

Bruksanvisning

STERNRADIO IR 2


Internetradio med batteridrift




TechniSat

1 Illustrationer

1.1 Vy från framsidan

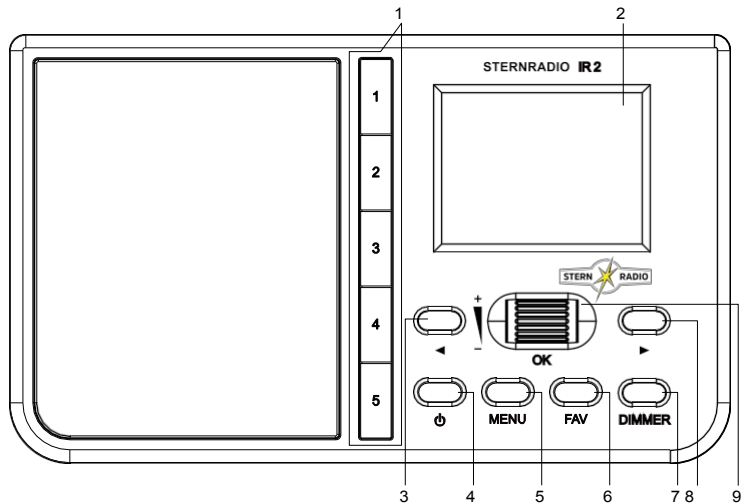

12 Vy bakifrån

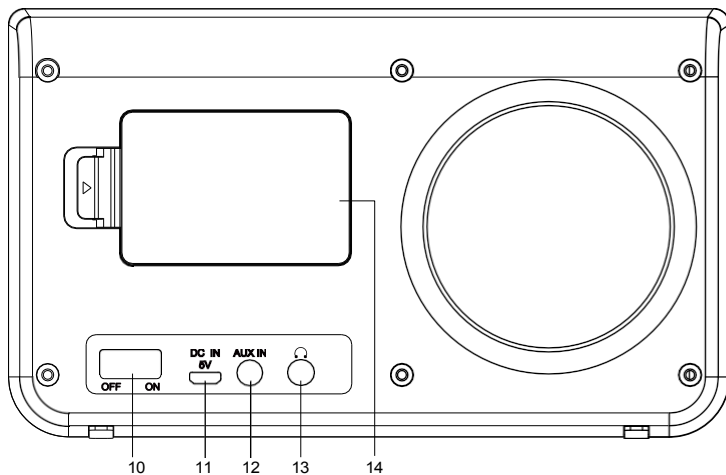

- 1 **Knappar för direktval**
- 2 **Display**
- 3 ◀ Backa/minska värde
- 4 **På/standby** 
- 5 **Meny**
- 6 Favoritminne
- 7 **Dämpad** ljusstyrka på displayen
- 8 ▶ Öka för/värde
- 9 **NAV/SELECT/OK Skrollhjul/volym+/-**
 - Rotera i menyn - Navigering upp/ner
 - Tryck i menyn - OK (välj) Vrid
 - under uppspelning - Ändra volym
- 10 På/av-brytare (huvudströmbrytare)
- 11 **DC-IN USB-uttag** för extern strömförsörjning
- 12 AUX-IN-anslutning
- 13 **Hörlursuttag** (3,5 mm jack)
- 14 Batterifack

2 Innehållsförteckning

1	Siffror	2
1.1	Vy från framsidan.....	2
1.2	Bakifrån	3
2	Innehållsförteckning	5
3	Säkerhetsanvisningar	9
3.1	Tecken och symboler som används	9
3.2	Avsedd användning	11
3.3	Målgrupp för denna bruksanvisning.....	11
3.4	Säker hantering av STERNRADIO IR 2	11
4	Rättslig information	15
4.1	Anmärkningar om tjänster	17
5	Uppställning av apparaten	18
6	Beskrivning av STERNRADIO IR 2	20
6.1	Omfattningen av leveransen	20
6.2	De speciella egenskaperna hos STERNRADIO IR 2.....	20
6.3	Förbereda STERNRADIO IR 2 för drift.....	21
6.3.1	Sätt i batteriet	21

6.3.2	Anslutning av strömförsörjningsenheten.....	23
6.3.3	Använd hörlurar	24
6.4	Allmänna apparatfunktioner	25
6.4.1	Slå på enheten	25
6.4.2	Stäng av enheten.....	25
6.4.3	Ställa in volym.....	26
7	Användning av menyn	26
8	Initial inställning	27
9	Internetradio.....	29
9.1	Spela upp radiostationer/musik	30
9.2	Senast hört	30
9.3	Lägg till favoriter	30
9.4	Hämta favoriter	31
9.5	Knappar för direktuppringning	31
9.6	Sortera och radera favoriter.....	32
9.7	Ytterligare funktioner.....	32
9.8	DAB(WIFI)	33
10	Mediacenter	33

11	AUX ljudingång.....	34
11.1	Lokala stationer	34
12	Inställningar.....	36
12.1	Visning av tid.....	36
12.2	Hantera mina mediaU.....	36
12.3	Nätverk	36
12.3.1	WPS nätverksanslutning	37
12.3.2	Manuell konfiguration.....	38
12.3.3	Hantera nätverk	39
12.4	Inställningar för tid och datum	39
12.4.1	Ställ in tid/datum	39
12.4.2	Ställa in tidsformat	40
12.4.3	Ange datumformat	40
12.4.4	Sommar-/vintertid.....	41
12.5	Väckarklocka	41
12.5.1	Snooze-funktion	43
12.5.2	Väckarklockans volym.....	44
12.6	Timer	44
12.7	Hink för på/av	45
12.8	Språk	46
12.9	Dimmer	46

12.10	Display	47
12.11	Insomningstimer.....	47
12.12	WeGer	48
12.13	Inställningar för lokal station	49
12.14	Inställningar för uppspelning	49
12.15	Anordning	50
12.16	Equalizer	50
12.17	Återuppta uppspelning	50
12.18	Sokwareuppdatering	51
12.19	Fabriksinställning	51
13	Rengöring.....	52
14	Eliminera fel	53
15	Tekniska data / information från tillverkaren	54

3 Säkerhetsanvisningar

3.1 Tecken och symboler som används

I denna bruksanvisning:



Indikerar en säkerhetsinstruktion som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om den ignoreras. Observera följande signalord:

FARA - Allvarliga skador med dödlig utgång

VARNING - Allvarliga personskador, kan leda till döden

OBSERVERA - Skador



Indikerar en anmärkning som du måste följa för att undvika defekter på enheten, dataförlust/felanvändning eller oavsiktlig användning. Dessutom beskrivs ytterligare funktioner för din apparat.



Varning för elektrisk spänning. Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika elektriska stötar. Öppna aldrig apparaten.

Allmänna symboler:



Inomhusbruk - Apparater med denna symbol är endast lämpliga för inomhusbruk.



Skyddsklass II - Elektriska apparater i skyddsklass II är elektriska apparater med kontinuerlig dubbel och/eller förstärkt isolering och inga anslutningsmöjligheter för en skyddsledare. Höljet på en isolerad elektrisk apparat i skyddsklass II kan helt eller delvis utgöra den extra eller förstärkta isoleringen.



Din apparat är CE-märkt och uppfyller alla nödvändiga EU-standarder.



Elektroniska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet, utan måste - i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter - omhändertas på rätt sätt. När apparaten är uttjänt ska du lämna den till en av de anvisade offentliga återvinningsstationerna.




Beakta anvisningarna/säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.



Nätaggregatet i din apparat motsvarar energieffektivitetsklass VI.



Denna symbol anger polariteten för likspänningen vid DC-kontakten på den pluggbara

strömförsörjningsenheten.  Symbol för likström.

32 Avsedd användning

Apparaten är konstruerad för att ta emot internetradioprogram. Musikmedier kan strömmas via en WLAN-nätverksanslutning. Apparaten är avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiella ändamål.

33 Målgrupp för denna bruksanvisning

Bruksanvisningen är avsedd för alla personer som installerar, använder, rengör eller kasserar apparaten.

34 Säker hantering av STERNRADIO IR 2

Observera följande anvisningar för att minimera säkerhetsriskerna, undvika skador på apparaten och bidra till att skydda miljön.

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och spara dem för framtida bruk. Följ alltid alla varningar och anvisningar i denna bruksanvisning och på apparatens baksida.



VARNING!

Öppna aldrig apparaten!

Att röra vid levande delar är livsfarligt!



Följ alla följande anvisningar för avsedd användning av apparaten och för att undvika fel på apparaten och personskador.

- Reparera inte apparaten själv. Reparationer får endast utföras av utbildad fackpersonal. Kontakta våra kundservicecenter.
- Enheten får endast användas i de angivna omgivningsförhållandena.
- Utsätt inte apparaten för droppande eller stänkande vatten. Om vatten tränger in i apparaten, koppla bort den från elnätet och kontakta serviceverkstaden
- Utsätt inte apparaten för värmekällor som värmer upp apparaten utöver normal användning.
- Vid uppenbara fel på apparaten, lukt- eller rökutveckling, betydande funktionsstörning eller skador på höljet ska du omedelbart kontakta service.

- Apparaten får endast användas med den nätspänning som anges på nätaggregatet. Försök aldrig att använda apparaten med en annan spänning.
- Om apparaten är skadad får den inte tas i drift.
- Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, simbassänger eller rinnande/sprutande vatten. Det finns risk för elektriska stötar och/eller defekter på apparaten.
- Främmande föremål, t.ex. nålar, mynt etc., får inte falla in i apparatens inre. Vidrör inte anslutningskontakterna med metallföremål eller fingrar. Detta kan leda till kortslutning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller har fått instruktioner från dem om hur de ska använda apparaten. Låt aldrig barn använda apparaten utan uppsikt.
- Modifieringar av apparaten är förbjudna.

Säkerhetsanvisningar i samband med litiumjonbatterier



VARNING!

STERNRADIO IR 2 är utrustad med ett modernt, kraftfullt Li-Ion-batteri som uppfyller alla säkerhetskrav.

På grund av den högre riskpotentialen hos moderna uppladdningsbara batterier, se till att du hanterar enheten med försiktighet och följ följande säkerhetsanvisningar.

- Apparaten får endast användas med batterier som är godkända för denna apparat.
- Ladda om möjligt enheten på en plats med rök- eller brandvarnare.
- Se till att det inte finns några brännbara material eller föremål i omedelbar närhet när du laddar.
- Håll dig nära enheten när den laddas och ladda den inte när du sover.
- Ladda inte enheten utomhus, i fuktiga utrymmen eller på platser där mycket höga temperaturer kan förväntas (t.ex. i en friggebod eller bakom vindrutan i en bil).
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid ska batteriet tas ur.

4 Rättslig information



Härmed försäkrar TechniSat att radioutrustningstypen STERNRADIO IR 2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande

Internetadress: [hGp://konf.tsat.de/?ID=23178](http://konf.tsat.de/?ID=23178)



TechniSat ansvarar inte för produktskador som beror på yttre påverkan, slitage eller felaktig hantering, otillåtna reparationer, modifieringar eller olyckor.



Med reservation för ändringar och tryckfel. Status 09/21.

Reproduktion och duplicering endast med tillstånd från utgivaren. Den senaste versionen av handboken finns tillgänglig i PDF-format i nedladdningsområdet på TechniSats hemsida www.technisat.de.



STERNRADIO IR 2 och TechniSat är registrerade varumärken som tillhör

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Namnen på de företag, institutioner eller varumärken som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

41 Instruktioner för service



Denna produkt är kvalitetstestad och har en lagstadgad garantiperiod på 24 månader från inköpsdatum. Spara fakturan som bevis på köpet. Med För garantianspråk, vänligen kontakta återförsäljaren av produkten.



Vänligen observera! För frågor och information eller om det uppstår problem med denna enhet, vänligen kontakta vår tekniska hotline:

Måndag - fredag 8:00 - 18:00 under
Tel.: 03925/9220 1800.



Reparationsuppdrag kan också beställas direkt online på www.technisat.de/reparatur.

Om du behöver returnera enheten, vänligen använd endast följande adress:

TechniSat Digital GmbH
Servicecenter
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

5 Uppställning av apparaten

- > Placera apparaten på ett fast, säkert och horisontellt underlag.
Se till att ventilationen är god.



Notera:

- Placera inte apparaten på mjuka ytor som mattor, filter eller i närheten av gardiner och väggbonader. Den Ventilationsöppningar kan vara övertäckta. Detta kan störa den nödvändiga luftcirkulationen. Detta kan potentiellt leda till en brand i apparaten.
- Placera inte apparaten i närheten av värmekällor som t.ex. element. Undvik direkt solljus och platser med ovanligt mycket damm.
- Placeringen får inte väljas i rum med hög luftfuktighet, t.ex. kök eller bastu, eftersom kondens kan skada apparaten. Apparaten är avsedd för användning i torr miljö och i tempererat klimat och får inte utsättas för droppande eller stänkande vatten.

- Observera att apparatens fötter kan lämna färgade märken på vissa möbelytor. Använd ett skydd mellan möbeln och apparaten.
- Placera inga tunga föremål på apparaten.
- Om du flyttar apparaten från en kall till en varm miljö kan fukt kondensera inuti apparaten. Vänta i så fall ca en timme innan du använder apparaten.
- Se till att nätkabeln eller nätdelen alltid är lättåtkomlig så att du snabbt kan koppla bort apparaten från strömförsörjningen!
- Uttaget bör placeras så nära apparaten som möjligt.
- För att ansluta till elnätet, sätt i nätkontakten helt i uttaget.
- Använd en lämplig, lättåtkomlig nätanslutning och undvik att använda flera uttag!
- Dra omedelbart ut nätkontakten ur vägguttaget om det uppstår störningar eller om det kommer rök eller lukt från höljet!
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid, t.ex. före en resa, ska du dra ut nätkontakten och ta ur batteriet.

6 Beskrivning av STERNRADIO IR 2

6.1 Omfattning av leveransen

Kontrollera att leveransen är komplett före idrifttagning: 1x STERNRADIO IR 2

1x

nätadapter

1x batteri

1x bruksanvisning

6.2 De speciella egenskaperna hos STERNRADIO IR 2


STERNRADIO IR 2 består av en WLAN-mottagare för internetradioprogram med följande funktioner:

- Enheten har en färgdisplay.
- Direktvalsknappar för stationerna radio B2 Deutschland, radio Gold, Star*Sat Radio, Deutschlandfunk, Klassik Radio.
- Internetradiofunktion och streaming av media
- WLAN-nätverksanslutning
- Väckarklocka med 2 programmerbara larmtider
- Timer för insomning
- App-kontroll
- Uppladdningsbart batteri


6.3 Förberedelse av STERNRADIO IR 2 för drift

6.3.1 Sätt i batteriet

- > Öppna batterifacket på enhetens baksida genom att trycka fliken på batterifackets lock i pilens riktning. Ta sedan bort locket.
- > Sätt i batteriet i STERNRADIO IR 2 och se till att guldkontakterna är riktade mot varandra.

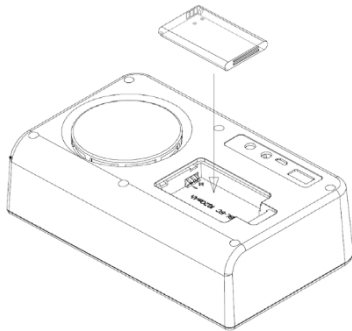

- > Sätt batterifackets lock på batterifacket och stäng det tills du hör att det klickar på plats.

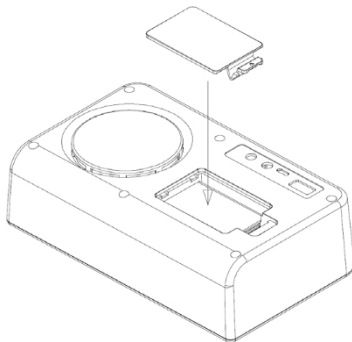

Byt ut eller ladda ett svagt batteri i god tid.



Batteriet STERNRADIO IR 2 kan också köpas separat.

6.32 Anslutning av strömförsörjningsenheten



Kontrollera att nätaggregatets driftspänning överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter det till vägguttaget.



VARNING!

Vidrör inte nätkontakten med våta händer, risk för elektriska stötar!



UPPMÄRKSAMHET!

Förlägg nätkabeln så att ingen kan snubbla över den.

- > Sätt i kontakten på den medföljande nätadaptern i uttaget med beteckningen **DC-IN** på baksidan av STERNRADIO IR 2. Anslut sedan nätadaptern till elnätet.



Batteriet laddas så snart apparaten är ansluten till elnätet.

6.3.3 Använd hörlurar och

hörselskydd!

Lyssna inte på radio med hög volym via hörlurar. Detta kan leda till bestående hörselskador. Innan du använder hörlurar ska du ställa in apparatens volym på lägsta möjliga nivå.



Använd endast hörlurar med 3,5 millimeters jackkontakt.

- > Sätt i hörlurarnas kontakt i **hörlursuttaget** på apparatens baksida. Ljudet spelas nu upp uteslutande via hörlurarna, högtalaren är avstängd.
- > Om du vill lyssna via högtalarna igen kopplar du ur headsetet från headsetuttaget på enheten.




UPPMÄRKSAMHET!

För hög volym via hörlurar kan leda till hörselskador.

6.4 Allmänna apparatfunktioner


6.4.1 Slå på enheten

- > Förbered STERNRADIO IR 2 för drift enligt beskrivningen ovan.
- > Sätt nätströmbrytaren på baksidan i **läge ON**.
- > Tryck på **On/Standby-knappen**  för att slå på STERNRADIO IR 2.



När du slår på strömmen för första gången startar installationsguiden. Följ anvisningarna i respektive kapitel.

6.4.2 Stäng av apparaten

- > Du kan växla till standby-läge genom att trycka kort på **On/Standby-knappen** . Beroende på konfigurationen visar displayen tid/datum och väderinformation på din plats.
- > Om du vill stänga av STERNRADIO IR 2 helt och hållet ställer du huvudströmbrytaren i **läge OFF**.

643 Ställa in volym

- > Ställ in volymen med hjälp av **skrollhjulet +/-**. Den inställda volymen visas som ett stapeldiagram på displayen.

7 Användning av menyn

Menyn ger tillgång till alla funktioner och inställningar för STERNRADIO IR 2. Du navigerar i menyn med knapparna **MENU**, **◀**, **▶** och **skrollhjulet**. Menyn är indelad i undermenyer och innehåller beroende på typ olika menyalternativ eller funktioner som kan aktiveras. Öppna menyn genom att trycka kort på knappen **MENU**. För att växla till undermenyer trycker du först på knapparna **◀** eller **▶** eller vrider **skrollhjulet uppåt/nedåt**, för att visa en undermeny och tryck sedan på **skrollhjulet** för att välja undermeny. för att öppna undermenyn.



Stäng menyn: Tryck flera gånger på **MENU-knappen** för att hoppa till huvudmenyn och välj sedan en källa.



Inställningarna sparas endast genom att trycka på **scrollhjulet**.

Om **MENU-knappen** trycks ned under denna tid, övertas och sparas inte inställningarna (**MENU-knappen fungerar** här som en "Back"-knapp).



Funktioner och knappar som ska tryckas på visas i **feU** i denna bruksanvisning. Displayindikeringar inom **[hakparenteser]**.



Vissa texter (t.ex. menyposter, stationsinformation) kan vara för långa för att visas på displayen. Efter en kort stund visas dessa som en hög text.

8 Initial inställning

När STERNRADIO IR 2 kopplas in för första gången visas

Guiden för inledande installation.



Alla inställningar kan också ändras när som helst vid ett senare tillfälle.

- > Använd **skrollhjulet för att välja** språk och bekräfta genom att trycka på **skrollhjulet**.
- > Observera dataskyddsinformationen i nästa steg och tryck på **rullningshjulet för att gå till** nästa steg.
- > I nästa steg kan du ange om STERNRADIO IR 2 ska förbli ansluten till Internet även i standby-läge. Detta kan till exempel vara vara en fördel för app-kontrollen. Detta ökar dock risken för

Strömförbrukning i standby-läge.

- > Du kan sedan starta WLAN-nätverksguiden och konfigurera en Internetanslutning.
- > Välj **[Ja]** för att starta guiden för WLAN-nätverk.
Välj **[Ja (WPS)]** för att starta anslutningen med WPS (endast om det stöds av nätverksroutern).
Välj **[Nej]** för att konfigurera nätverksanslutningen vid ett senare tillfälle.
- > Om du har valt **[Ja]** visas en lista med de Wi-Fi-nätverk som finns inom räckhåll. Använd **skrollhjulet för att välja** ditt Wi-Fi-nätverk och tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta.
- > Ange lösenord
Gör på följande sätt för att ange lösenordet: Den första siffran är markerad.
Vrid nu på **skrollhjulet** tills den första siffran eller bokstaven i ditt lösenord visas. Tryck på knappen
► för att godkänna siffran eller bokstaven och gå vidare till nästa i n m a t n i n g . Fortsätt nu enligt beskrivningen ovan tills hela lösenordet har angetts. Tryck på **skrollhjulet** för att ansluta.



Tryck på knappen ◀ för att radera en felaktig siffra/bokstav.

9 Internetradio

STERNRADIO IR 2 är utrustad med en mottagare för internetradio. För att kunna ta emot Internetradiostationer/-sändare behöver du en Internetanslutning via en WLAN-router till ett trådlöst nätverk.

- > Tryck på **MENU-knappen** och använd skrollhjulet för att välja **[Internetradio]**. Tryck på skrollhjulet.
- > En lista över funktioner visas:
 - Mina favoriter** - Innehåller dina favoritstationer.
 - Radiostationer/musik** - Innehåller alla Internetradiostationer sorterade efter olika genrer.
 - Sömnradio** - Särskilda stationer för insomning.
 - Senast lyssnade på stationer** - Innehåller de senast spelade stationerna.
 - Service** - Undermeny för att söka efter och lägga till kanaler eller konfigurera appstyrningen.
- > Välj önskad funktion med **skrollhjulet** och tryck på **Bläddra med hjulet** för att utföra funktionen.

92 Spela radiostationer/musik

- > Använd skrollhjulet för att välja **[Radiostation/Musik]** och tryck på skrollhjulet.



Under **Radiostationer/Musik** visas alla Internetradiostationer i olika kategorier.

- > Välj en station med hjälp av kategorin/landet/genren med hjälp av skrollhjulet och tryck på skrollhjulet för att spela upp stationen.

93 Senast hört

- > Använd rullningshjulet för att välja **[Senast lyssnade på stationer]** för att visa en lista över nyligen spelade stationer.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja en sändare och spela upp den genom att trycka på **skrollhjulet**.

94 Fa Lägg till favoriter

- > För att spara en station på en minnesplats, **håll FAV-knappen** intryckt under uppspelning av önskad station tills **Add to favourites** visas i den övre delen av teckenfönstret.

- > Upprepa denna process för att spara ytterligare kanaler. Om minst en kanal redan har sparats visas nu **favoritlistan**. Du kan nu välja om du vill skriva över den tidigare sparade kanalen eller lägga till den nya kanalen i slutet av listan. Välj en minnesplats med **scrollhjulet** och tryck på **scrollhjulet** för att spara positionen.

9.5 Hämta favoriter

- > För att ringa upp en station som du tidigare har sparat i FAV-minnet, tryck **kort på FAV-knappen** och välj en station från listan med hjälp av **scrollhjulet**. Tryck på scrollhjulet för att spela upp stationen.

9.6 Knappar för direktval

Du kan använda direktvalsknapparna för att välja den lagrade stationen direkt. Tryck helt enkelt på motsvarande knapp. STERNRADIO IR2 är förprogrammerad med följande stationer:

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | radio B2 Tyskland |
| 2 | radio Guld |
| 3 | STAR*SAT RADIO |
| 4 | Deutschlandfunk |
| 5 | Klassisk radio |



Du kan också tilldela direktvalsknapparna dina egna kanaler. Håll motsvarande direktvalsknapp intryckt eller gör som beskrivs i avsnitt 9.3.

9.7 Sortera och radera favoriter

- > Tryck på knappen **FAV** och använd sedan **skrollhjulet** för att välja en kanal som du vill radera, flytta eller byta namn på.
- > I FAV-listan trycker du på ►-knappen och sedan på **Radera, Upp, Ned, Byt namn** eller **Spela**.

9.8 Ytterligare funktioner

- > Tryck på knappen ► för att växla mellan de olika visningsalternativen. Vissa internetradiostationer sänder t.ex. titelbladet eller annan information som WeGer.
- > Tryck på knappen ◀ för att återgå till föregående vy. Du kan också använda denna funktion för att visa den senast uppropade kanallistan för att välja en annan kanal.


9.9 DAB(WIFI)

DAB(WIFI)-funktionen listar alla Internetradiostationer som också är tillgängliga som DAB-stationer. Detta innebär att du inte behöver någon antenn för att ta emot stationerna som en Internetström.

- > Tryck på **MENU-knappen** och använd skrollhjulet för att välja **[DAB(WIFI)]**. Tryck på rullningshjulet.
- > Använd skrollhjulet för att välja en station och tryck på skrollhjulet för att spela upp stationen.
- > Om du vill lägga till en kanal i din favoritlista eller ringa upp den, gör du som beskrivs i punkterna 9.3 och 9.4.

10 Mediacenter

I mediacentret kan du spela upp musikmedia som finns på en UPnP-server i ditt nätverk.

- > Tryck på **MENU-knappen** och använd skrollhjulet för att välja **[Mediacenter]**. Tryck på skrollhjulet.
- > Välj **[UPnP]**-posten och sedan UPnP-servern.  Visningen av sorteringen och media beror på UPnP-servern.

- > Välj sedan ett spår med **scrollhjulet** och spela upp det genom att trycka på **scrollhjulet**.

11 AUX Ijudingång

Du kan spela upp ljudet från en extern enhet via högtalarna på STERNRADIO IR 2.

- > Anslut den externa enheten till **AUX** IN-anslutningen (**12**, 3,5 mm stereojack) på bakpanelen
- > Tryck på **MENU-knappen** och använd skrollhjulet för att välja **[AUX]**. Tryck på rullningshjulet.



Styrning och uppspelning sker på den externa enheten. Ställ inte in volymen för lågt för att undvika bakgrundsljud.

11.1 Lokala stationer

Under **Lokala stationer** samlas alla Internetradiostationer i olika kategorier enligt en landskonfiguration.

- > Tryck på **MENU-knappen** och använd skrollhjulet för att välja **[Lokala stationer]**. Tryck på **skrollhjulet**.

- > Välj en kategori och en station i den. Du kan spela upp stationen genom att trycka på **skrollhjulet**.



För den grundläggande användningen av Internetradio, se punkt 9.



Du kan konfigurera landsinställningen under **Meny > Inställningar > Lokal stationsinställning**.

12 Inställningar

Alla tvärfunktionella enhetsinställningar kan hittas i inställningarna.

- > Tryck på **MENU-knappen** och använd skrollhjulet för att välja **[Inställningar]**. Tryck på **rullningshjulet**.

121 Visning av tid

Här väljer du visningsformat för tiden i standby-läget. Du kan välja mellan analog eller digital tidsvisning.

122 Hantera mina mediaU

Här kan den grundläggande appstyrningen kopplas till eller från.

123 Nätverk

En anslutning till ett WLAN-nätverk kan upprättas under **Network**.

- > För att upprätta en anslutning, välj **[WLAN-inställning]** > **[Aktivera]**. Wi-Fi-nätverken inom räckhåll söks efter och visas.

- > Använd **skrollhjulet** för att välja ditt WLAN-nätverk och tryck på **Bläddra med hjulet** för att bekräfta.
- > **Ange lösenord**
Gör på följande sätt för att ange lösenordet: Den första siffran är markerad. Vrid nu på **skrollhjulet** tills den första siffran eller bokstaven i ditt lösenord visas. Tryck på knappen
► för att godkänna siffran eller bokstaven och gå vidare till nästa i n m a t n i n g . Fortsätt nu enligt beskrivningen ovan tills hela lösenordet har angetts. Tryck på **skrollhjulet** för att ansluta.



Tryck på knappen ◀ för att radera en felaktig siffra/bokstav.

12.3.1 WPS nätverksanslutning

Om din nätverksrouter har WPS-funktionen (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt och enkelt upprätta en WLAN-anslutning till din nätverksrouter.

- > Välj **[WLAN (WPS PBC)]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Tryck nu på WPS-knappen på din nätverksrouter inom 120 sekunder.

- > Anslutningen upprättas nu automatiskt.

1232 **Manuell konfiguration**

Under Manuell konfiguration måste du ange mottagningsdata för din nätverksrouter manuellt.

- > Välj **[Manuell konfiguration]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Välj **[Trådlöst nätverk]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Här kan du nu ange om routerns DHCP-server ska användas. I annat fall måste du ange IP-adressen siffra för siffra manuellt.
- > Under [Ange SSID] måste du ange nätverksnamnet för ditt WLAN-nätverk. Den första siffran är markerad. Vrid nu på **skrollhjulet** tills den första siffran eller bokstaven i SSID visas. Tryck på knappen ► för att bekräfta siffran eller bokstaven och gå vidare till nästa inmatning. Fortsätt nu enligt beskrivningen ovan tills hela SSID har angetts. Tryck på knappen Anslut **skrollhjulet**.

1233 Hantera nätverk

Alla konfigurerade nätverk visas under Hantera. Välj ditt favoritnät med hjälp av **skrollhjulet**.

124 Inställningar för tid och datum

124.1 Ställ in tid/datum

Tid och datum kan matas in manuellt eller uppdateras automatiskt via nätverksanslutningen.

Automatisk

- > För att ställa in tiden automatiskt, välj **[Inställningar > Datum Tid > Ställ in datum och tid]**.
- > Använd bläddringshjulet för att välja **[Känna igen automatiskt]** och tryck på **Rullningshjul**.

Manual

- > För att ställa in tiden manuellt, välj **[Inställningar > Datum Tid > Ställ in datum och tid]**.
- > Använd bläddringshjulet för att välja **[Manuell inställning]** och tryck på **Rullningshjul**.

- > Ange nu datum och sedan klockslag efter varandra med hjälp av **skrollhjulet**. Tryck på ►-knappen efter varje siffra för att gå vidare till nästa siffra.
- > När alla inställningar har gjorts trycker du på **skrollhjulet** för att spara tiden.

1242 Ställa in tidsformat

I undermenyn **Set time format** kan du aktivera 12- eller 24-timmarsformatet.

- > Använd bläddringshjulet för att välja **[Ställ in tidsformat]** och tryck på **Rullningshjul**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja ett av följande alternativ:
[24 timmar]
[12 timmar]
- > Tryck på **skrollhjulet** för att acceptera.

1243 Ange datumformat

I undermenyn **Ange datumformat** kan du ange i vilket format datumet ska visas.

- > Använd skrollhjulet för att välja **[Ange datumformat]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja ett av följande alternativ:
[YYYY-MM-DD] (år, månad, dag)
[DD-MM-YYYY] (dag, månad, år)
[MM-DD-YYYYYY] (månad, dag, år)
- > Tryck på **skrollhjulet** för att acceptera.

1244 Sommar-/vintertid

Välj om sommartid för närvarande är aktiv eller inte.

- > Använd skrollhjulet för att välja **[Sommar-/vintertid (DST)]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja **[ON]** (sommartid aktiv) eller **[OFF]** (vintertid aktiv).
- > Tryck på **skrollhjulet** för att acceptera.

125 Väckarklocka

STERNRADIO IR 2 har 2 väckarklockor.

- > För att konfigurera en väckarklocka, välj **[Inställningar > Väckarklocka > Väckarklocka 1 eller Väckarklocka 2]**.

Som exempel kan nämnas att väckarklockan nu konfigureras med väckarklocka 1:

- > Använd **skrollhjulet** för att välja **[Alarm 1]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Välj **[ON]** för att slå på väckarklockan eller **[OFF]** för att slå av en väckarklocka som redan har konfigurerats. Tryck på skrollhjulet för att bekräfta inställningen.
- > Välj alarmrepetition **[Dagligen]** eller **[En gång]**. Du kan sedan ange vilka dagar som väckarklockan ska vara aktiv. Tryck på ◀-knappen och sedan på **[Tid]**.
- > Använd skrollhjulet för att ange den tid då väckarklockan ska starta. När du har angett varje siffra med skrollhjulet trycker du på knappen ▶ och sedan på **skrollhjulet** för att bekräfta.
- > Källan är nu konfigurerad. Du kan välja mellan [Ljud], [Melodi] eller [Internetradio]. Med alternativet [Internetradio] kan du Välj sedan en kanal från din favoritlista. Tryck på **skrollhjulet** för att acceptera.
- > Väckarklocka 1 är nu konfigurerad och aktiv.

Stäng av väckarklockan efter larm

- > Tryck på **On/Standby-knappen** för att stänga av larmtonen.

125.1 Snooze-funktion

Om du vill använda snooze-funktionen med din aktiva väckarklocka kan du slå på eller av den.

- > För att slå på eller av snooze-funktionen, välj **[Inställning > Väckarklocka > Snooze-alarm]**. Tryck på **rullningshjulet**.
- > Använd nu skrollhjulet för att välja [Av], [5 minuter], [10 minuter], [20 minuter], [30 minuter], [60 minuter], [120 minuter] och tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta.
- > Tryck på **scrollhjulet för att** aktivera snooze-funktionen för en aktiv väckarklocka. **SNOOZE]** och den inställda snoozetiden visas på displayen.

1252 Väckarklockans volym

- > För att ställa in väckarklockans volym, välj [**Inställningar > Väckarklocka > Väckarklockans volym**]. Tryck på **rullningshjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att ändra volymen och tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta inställningen.

126 Timer

Timern är jämförbar med funktionen hos en äggklocka. Efter en inställd tid hörs en signalton.

- > För att konfigurera en timer, välj [**Inställning > Timer**] och tryck på **skrollhjulet**.
- > Med knapparna ◀ och ▶ kan du nu ange tiden (minuter, sekunder). Knappen ▶ ökar värdet, knappen ◀ minskar det. Tryck på skrollhjulet för att starta timern.
- > När den inställda tiden har gått ut hörs en signalton. Tryck på knappen **Scrollhjul** för att stänga av den akustiska signalen.

127 Timer på/av

Med on/off-timern kan du ställa in en tidsperiod under vilken radion är aktiv. Den slås på automatiskt och stängs sedan av igen.

- > För att konfigurera en timer, välj [**Inställningar > På/Av-timer**] och tryck på **skrollhjulet**.
- > Välj [**På**] och tryck på **skrollhjulet** för att starta konfigurationen.
- > Välj timerns upprepning [**Dagligen**] eller [**En gång**]. Du kan sedan ange vilka dagar timern ska vara aktiv.
Tryck på ◀-knappen och sedan på [**Tid**].
- > Du kan nu ange tiden (timmar : minuter) med hjälp av skrollhjulet.
Ange först starttiden och sedan stopptiden. Tryck på ▶-knappen efter varje siffra. Tryck på skrollhjulet för att spara tiden.
- > Slutligen kan sändaren väljas under [**Källa**]. Använd **skrollhjulet för att välja** en station från din favoritlista och tryck på **skrollhjulet**.

- > Timern är nu aktiv och slår på och av STERNRADIO IR 2 igen vid den inställda tiden. Om du vill avaktivera timern väljer du **[Inställningar > On/Off-timer] > [Av]**.

128 Språk

- > För att konfigurera menyspråket, välj **[Inställningar > Språk]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet för att välja** ett av de tillgängliga språken och tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta inställningen.

129 Dimmer

Du kan använda dimmerfunktionen för att justera skärmens ljusstyrka.

- > För att konfigurera dimmern, välj **[Inställning > Dimmer]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja antingen **[Energisparläge]** (displayens ljusstyrka i standby-läge) eller **[Slå på]** (displayens ljusstyrka i normalt radioläge).
- > Du kan justera dimningsvärdet med hjälp av **skrollhjulet**. Tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta inställningen.

1210 Display

Du kan välja om displayen ska visas i färg eller monokromt.

- > Om du vill konfigurera displayen väljer du **[Inställningar > Display]** och trycker på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja antingen **[Färg]** eller **[Monokrom]**. och tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta inställningen.

1211 Timer för insomning

Vilotimern kopplar automatiskt över STERNRADIO IR 2 till standby efter den inställda tiden.

- > Konfigurera insomningstimern genom att välja **[Inställningar > Insomningstimer]** och tryck på **rullningshjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja antingen **[Av]** eller en av de tillgängliga tiderna och tryck på **skrollhjulet** för att bekräfta inställningen.



Den återstående tiden innan avstängningen visas på displayen (BeG-symbol). Om du vill stänga av en aktiv insomningstimer väljer du **[Insomningstimer] > [Av]**.

WeGer-information kan visas i standby-läge i displayen för din konfigurerade plats, förutsatt att anslutningen till Internet är aktiv i standby-läge. var påslagen (Inställningar > Nätverk > Kontrollera nätverk när du slår på > Aktivera).

- > För att konfigurera WeGer-platsen, välj **[Inställning > WeUer]**. och tryck på **rullningshjulet**.
- > Välj **[Lokal inställning]** och sedan enhetens aktuella plats eller välj en valfri plats.
- > Välj **[Temperaturenhet]** för att välja mellan grader Celsius och Fahrenheit.
- > Under **[Display on standby]** kan du aktivera eller avaktivera weGer-displayen i standby-läge.

1213 Inställningar för lokal station

Här kan du konfigurera de lokala stationerna via DAB(WIFI) och slå på eller av funktionen.

- > För att konfigurera den lokala platsen för DAB(WIFI), välj **[Inställningar > Inställningar för lokal station]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Välj **[Lokal inställning]** och **[Autoavkänning]** om du vill att platsen ska fastställas baserat på din IP-adress, eller ange land, provins och stad efter varandra.



I USA kan postnumret också användas för konfigurering.

- > Under **[DAB(WIFI)]** kan du slå på eller av funktionen

1214 Inställningar för uppspelning

Under Uppspelningsinställningar kan du konfigurera uppspelningen av spår/mappar vid uppspelning via UPnP.

- > Välj **[Inställning > Uppspelningsinställningar]** och tryck på **Rullningshjul**.
- > Välj ett uppspelningssalternativ och tryck på **skrollhjulet** för att tillämpa inställningen.

1215 Anordning

Under **Inställningar > Enhet** kan du ändra enhetsnamnet och hämta information om appkontroll och dataskydd.

1216 Utjämnare

Du kan använda equalizern för att justera ljudet med olika förprogrammerade ljudkurvor.

- > Välj [**Inställning > Equaliser**] och tryck på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet** för att välja en förinställning och tryck på skrollhjulet för att spara inställningen.

1217 Återuppta uppspelning

I denna undermeny kan automatisk fortsättning av uppspelningen kopplas till eller från.

- > Använd **skrollhjulet** för att välja [**På**] eller [**Av**] och tryck på **skrollhjulet** för att spara.

1218 **SÅftwareuppdatering**

Om en ny programuppdatering för enheten är tillgänglig visas detta i denna undermeny. Följ anvisningarna på displayen o c h koppla inte bort enheten från strömförsörjningen under uppdateringen. Detta kan förstöra enheten eller leda till felfunktioner.

1219 **Fabriksinställning**

För att återställa enheten till fabriksinställningarna kan du ringa upp fabriksinställningarna.

- > Välj **[Inställning > Fabriksinställning]** och tryck på **skrollhjulet**.
- > Använd **skrollhjulet för** att välja **[Ja]** för att utföra fabriksinställningarna nu. Enheten startar om med den inledande installationsguiden. För mer information, se avsnitt "8 Grundinställning" på sidan 27.

13 Rengöring



För att undvika risken för elektriska stötar, rengör inte apparaten med en våt trasa eller under rinnande vatten. Dra ut nätkontakten och stäng av apparaten före rengöring!



Använd inte skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller bensin.



Använd inte något av följande ämnen: Saltvatten, ammoniak från insektsmedel, klorerade eller sura lösningsmedel (ammoniak).



Rengör höljet med en mjuk trasa fuktad med vatten. Använd inte sprit, förtunningsmedel etc. eftersom de kan skada enhetens yta.



Rengör endast displayen med en mjuk bomullsduk. Använd vid behov en bomullsduk med en liten mängd icke-alkaliskt, utspätt vatten- eller alkoholbaserat tvålsvatten.



Gnid bomullstrasan försiktigt över ytan.

14 Eliminera fel

Om enheten inte fungerar som avsett, kontrollera den med hjälp av följande tabell.

Symptom	Möjlig orsak/åtgärd
Apparaten kan inte kopplas till.	Apparaten är inte strömförsörjd. Anslut strömförsörjningsenheten korrekt till uttaget och till enheten.
Inget ljud kan höras.	Öka volymen.
Displayen tänds inte.	Koppla bort apparaten från elnätet och slå på strömmen igen.
Enheten kan inte användas.	Koppla bort apparaten från elnätet och slå på strömmen igen.
Ingen WLAN-anslutning.	Kontrollera routerns konfiguration. Kontrollera att WLAN-lösenordet är korrekt.

Om du efter de beskrivna kontrollerna fortfarande i n t e kan åtgärda felet, kontakta vår tekniska hotline.

15 Tekniska data / information från tillverkaren

Tekniska ändringar och fel reserveras.

Banor för mottagning	Internet, nätverk, AUX
Strömförsörjning	DC 5 V / 1 A via medföljande nätadapter Batteri: Li-Ion BL-5C, 3,7 V/ 1050 mAh
Anslutningar	AUX 3,5 mm jack Hörlurar: 3,5 mm jack Strömförsörjningsanslutning: MicroUSB
WLAN-nätverk	802.11b/g/n (WLAN), 2412 - 2462 MHz Kryptering: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS. Sändningseffekt (ERP): 2dBm
Streaming	UPnP, DLNA Filtyper som stöds: WMA,MP3,
Strömförbrukning	I drift max: 5 W Standby: < 1 W
Vikt	320 g
Driftstemperatur	0 °C - 35 °C

Mått (BxHxD) mm	180 x 107 x 50
-----------------	----------------

Tekniska data för den medföljande strömförsörjningsenheten

Tillverkare	TechniSat Digital GmbH (lokal domstol WiGlich HRB 11561) Julius-Saxler-Straße 3 D-54550 Daun
Identifiering av modell	AD0600501000EU
Ingångsspänning	AC 100 - 240 V
Ingående växelströmsfrekvens	50/60 Hz
Utgångsspänning	DC 5,0 V
Utgångsström	1,0 A
Utgångseffekt	5,0 W
Konsekvent effektivitet i driften	75,3 %
Strömförbrukning vid ingen belastning	0,07 W

Alles um dein TechniSat-Produkt in der App.


Mit der INFODESK-App von TechniSat können Sie sich Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und informative Produktvideos bequem und schnell auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.



INFODESK QR-Code scannen
und App kostenfrei für iOS oder
Android herunterladen.




www.technisat.de/infodesk

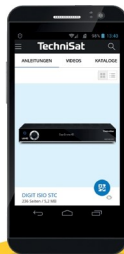

Bedienungs-
anleitungen



Kataloge/
Prospekte

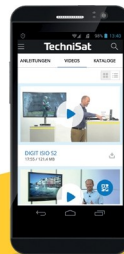

Informative
Videos

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der
Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.
TechniPark - Julius-Saxler Straße 3 - 54550 Daun/Eifel

TechniSat

27092021ORV6