Instrukcja obsługi

DIGITRADIO 217

Radio DAB+/FM z funkcją strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth i budzikiem



TechniSat


1 Ilustracje

1.1 Widok z przodu



1 **Włączanie/tryb czuwania**
2 **Przycisk bezpośredniego wyboru 1**
3 **Przycisk bezpośredniego wyboru 2 / Poprzedni utwór**
4 **Przycisk bezpośredniego wyboru 3 / Odtwarzanie/Pauza**
5 **Przycisk bezpośredniego wyboru 4 / Następny utwór**
6 **Przycisk 5+** Pamięć ulubionych
7 **VOLUME +/-** Głośność
8 **Głośnik**
9 **MENU** (przytrzymaj: wywołaj menu główne)
10 **SCAN** Automatyczne wyszukiwanie stacji
11 **OK/WYBÓR Pokrętło** – naciśnij, aby potwierdzić/zapisać, obróć, aby wybrać
12 **INFO**
13 **MODE** Przycisk zmiany trybu
14 **Wyświetlacz**

1.2 Widok z tyłu

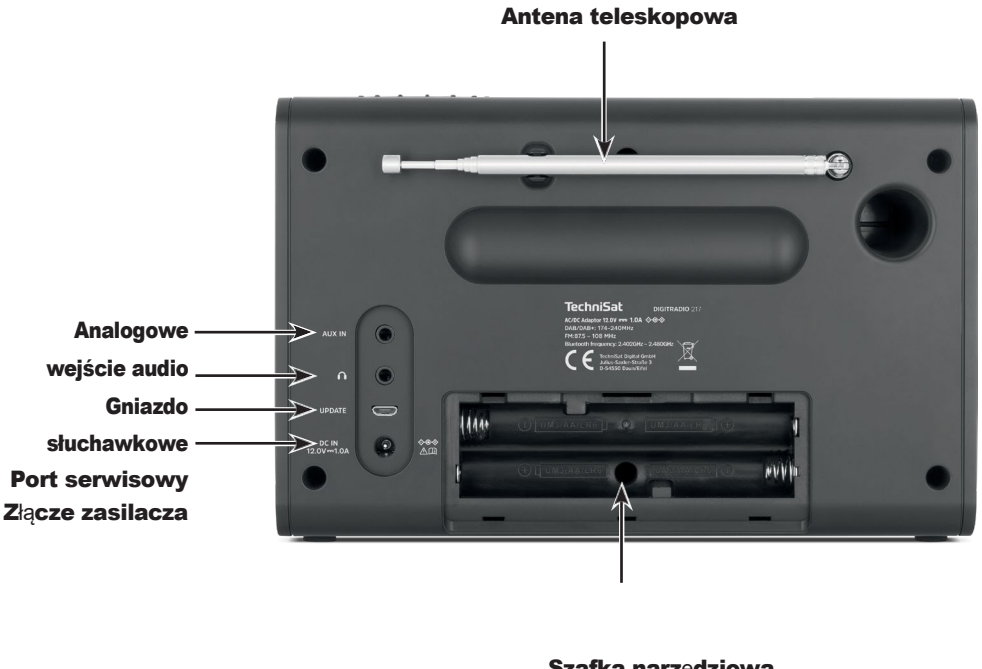

2 Spis treści

1 Ilustracje 2
1.1 Widok z przodu 2
1.2 Widok z tyłu 4

2 Spis treści 5

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8
3.1 Zastosowane znaki i symbole 8
3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 9
3.3 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi 9
3.4 Bezpieczne korzystanie z urządzenia DIGITRADIO 217 9
3.4.1 Utylizacja 12
3.4.2 Informacje prawne 13
3.4.3 Informacje serwisowe 15

4 Opis urządzenia DIGITRADIO 217 16
4.1 Zakres dostawy 16
4.2 Szczególne cechy urządzenia DIGITRADIO 217 16

5 Przygotowanie urządzenia DIGITRADIO 217 do pracy 17
5.1 Ustawienie urządzenia 17
5.2 Podłączenie zasilacza 18
5.3 Poprawa odbioru sygnału antenowego 19
5.4 Włożenie karty BaGerie 20
5.5 Korzystanie z odtwarzacza CD 21

6 Ogólne funkcje urządzenia 21
6.1 Włączanie urządzenia 21
6.2 Regulacja głośności 22
6.3 Wyświetlanie informacji na ekranie 22

6.3.1 Wskazania na wyświetlaczu ... 22
6.4 Wyłączanie urządzenia ... 23
6.5 Przełączanie źródeł sygnału ... 23
6.6 Obsługa menu ... 23

7 Funkcja DAB (radio cyfrowe) ... 24
7.1 Czym jest DAB+ ... 24
7.2 Odbiór DAB+ (radio cyfrowe) ... 24
7.2.1 Przeprowadź skanowanie ... 24
7.2.2 Wybór stacji ... 25
7.2.3 Zapisanie stacji w pamięci ulubionych ... 25
7.2.4 Wywołanie stacji z miejsca ulubionych ... 25
7.2.5 Usuwanie zapisu z listy ulubionych ... 26
7.2.6 Siła sygnału ... 26
7.2.7 Dynamic Label Plus ... 27
7.2.8 Ręczne wyszukiwanie stacji ... 27
7.2.9 Nieaktywne stacje ... 27
7.2.10 Regulacja głośności (DRC) ... 28

8 Tryb FM (UKW) ... 28
8.1 Odbiór FM (UKW) z informacjami RDS ... 28
8.2 Automatyczne wyszukiwanie stacji ... 29
8.3 Ręczne wyszukiwanie stacji ... 29
8.4 Ustawienia wyszukiwania ... 29
8.5 Ustawianie trybu mono/stereo ... 30
8.6 Zapisywanie stacji w pamięci ulubionych ... 30
8.7 Wywołanie stacji z miejsca ulubionych ... 31
8.8 Usuwanie zapisu z listy ulubionych ... 31

9 Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth ... 31
9.1 Parowanie ... 31
9.2 Odtwarzanie muzyki ... 32

10 Wejście audio 33

11 Funkcje zaawansowane 33
11.1 Budzik 33
11.1.1 Ustawianie godziny budzenia 33
11.1.2 Wyłączanie budzika po wyłączeniu alarmu 35
11.1.3 Wyłączanie budzika 35
11.2 Funkcja uśpienia 35

12 Ustawienia systemowe 36
12.1 Korektor 36
12.1.1 Własne ustawienia korektora (Mój korektor) 36
12.2 Ustawienia czasu 36
12.2.1 Ustawienia godziny i daty 37
12.2.2 Ustawienia aktualizacji 37
12.2.3 Ustawianie formatu godziny 37
12.2.4 Konfiguracja formatu daty 38
12.2.5 Wybór stylu zegara. 38
12.3 Podświetlenie 38
12.4 Język 38
12.5 Ustawienia fabryczne 39
12.6 Wersja oprogramowania 39

13 Czyszczenie 39

14 Usuwanie błędów 40

15 Dane techniczne 41

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Stosowane znaki i symbole



Oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, której nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Należy zwrócić uwagę na następujące słowa ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO – poważne obrażenia, w tym śmierć

OSTRZEŻENIE – Poważne obrażenia, które mogą prowadzić do śmierci

UWAGA – obrażenia



Oznacza wskazówkę, której należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych lub niezamierzonej pracy urządzenia. Ponadto opisuje ona dodatkowe funkcje urządzenia.



Ostrzeżenie dotyczące napięcia elektrycznego. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia.



Użytkowanie w pomieszczeniach – urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



Klasa ochrony II – Urządzenia elektryczne klasy ochrony II to urządzenia wyposażone w ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację, które nie posiadają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochrony II, otoczona materiałem izolacyjnym, może częściowo lub całkowicie stanowić dodatkową lub wzmocnioną izolację.

CE Urządzenie posiada oznaczenie CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.



Urządzenia elektroniczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi, lecz muszą – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

– poddane fachowej utylizacji. Prosimy o oddanie tego urządzenia po zakończeniu jego użytkowania do przeznaczonych do tego publicznych punktów zbiórki. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie i utylizować je oddzielnie od urządzenia.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nabywcy.

⎓ Symbol prądu stałego. Urządzenie to jest zasilane prądem stałym i/lub przekształca prąd przemienny na prąd stały.

3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie zostało zaprojektowane do odbioru i odtwarzania audycji radiowych w standardach DAB+ i FM. Ponadto umożliwia strumieniowe przesyłanie plików muzycznych poprzez połączenie Bluetooth. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi w zestawie (np. zasilacz, kabel, antena…). Wykorzystywanie tych akcesoriów do innych celów jest niedozwolone. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Każde inne wykorzystanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem!

3.3 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest skierowana do każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

3.4 Bezpieczne korzystanie z DIGITRADIO 217

BiGe – należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia oraz przyczynić się do ochrony środowiska.
Proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zachować je na wypadek późniejszych pytań. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz umieszczonych z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie otwieraj urządzenia ani zasilacza!
Dotknięcie części pod napięciem stanowi zagrożenie dla życia!

Należy przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia oraz zapobiegania uszkodzeniom urządzenia i obrażeniom ciała.

- Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny. Prosimy o kontakt z naszymi punktami obsługi klienta.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w określonych warunkach otoczenia.
- Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody. Jeśli woda dostała się do wnętrza urządzenia, odłącz je od sieci zasilającej i skontaktuj się z serwisem
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła, które powodują jego nagrzewanie się ponad poziom wynikający z normalnego użytkowania.
- W przypadku zauważalnej usterki urządzenia, pojawienia się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, poważnych nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzeń obudowy należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem sieciowym podanym na tabliczce znamionowej. Nigdy nie należy próbować zasilać urządzenia innym napięciem. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie.
- Ponieważ odłączenie tego urządzenia od sieci zasilającej odbywa się poprzez wyjęcie wtyczki zasilacza lub wtyczki sieciowej, konieczne jest, aby były one zawsze łatwo dostępne.
- Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, nie wolno ich uruchamiać.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów ani płynącej/rozpryskującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz

uszkodzenia urządzenia.

- Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się żadne ciała obce, np. igły, monety itp. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru.
- Folie i drobne elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urządzenia.

Postępowanie z elementami konstrukcyjnymi

- Należy upewnić się, że akcesoria nie dostaną się w ręce dzieci. Dzieci mogą włożyć akcesoria do ust i połknąć je. Może to prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza! Dlatego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie z akcesoriami zatwierdzonymi do tego urządzenia.
- Nie wolno ładować zwykłych akumulatorów. Akumulatorów nie wolno reaktywować za pomocą innych środków, rozbierać na części, podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!).
- Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii i styki urządzenia.
- W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

- Wymieniaj elementy BaGerien wyłącznie na elementy BaGerien odpowiedniego typu i o odpowiednim numerze modelu
- Uwaga! Nie należy narażać akumulatorów na działanie ekstremalnych warunków. Nie należy ich kłaść na grzejnikach ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
- Wyciekające lub uszkodzone akumulatory mogą powodować oparzenia chemiczne w przypadku kontaktu ze skórą. W takim przypadku należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Komorę akumulatorową należy wyczyścić suchą szmatką.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

3.4.1 Utylizacja

Państwa nowe urządzenie było chronione podczas transportu dzięki opakowaniu. Proszę rozdzielić materiały opakowaniowe i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami, korzystając z przeznaczonych do tego celów systemów zbiórki i recyklingu. Produkt ten jest oznaczony zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i po zakończeniu okresu użytkowania nie może być wyrzucany wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wskazuje na to symbol „” umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Materiały, z których wykonano produkt, nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznaczeniem. Poprzez ponowne wykorzystanie, recykling materiałowy lub inne formy utylizacji zużytego sprzętu wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.





W przypadku baterii i akumulatorów należy zapytać w urzędzie gminy o właściwy punkt utylizacji. Należy upewnić się, że zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektroniczny nie trafią do odpadów komunalnych, lecz zostaną zutylizowane w odpowiedni sposób (odbiór przez sklepy specjalistyczne, odpady specjalne).



Ważna informacja dotycząca utylizacji baterii/akumulatorów: Baterie/akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i muszą być utylizowane oddzielnie od urządzenia. Skład chemiczny można znaleźć w danych technicznych lub na nadruku na baterii/akumulatorze.
Dlatego należy bezwzględnie utylizować baterie/akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nigdy nie wyrzucaj baterii/akumulatorów do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać do utylizacji u sprzedawcy specjalistycznego lub w specjalnych punktach zbiórki.
W przypadku produktów wyposażonych w komorę na baterię lub akumulator można je wyjąć bezpośrednio. Jeśli baterie lub akumulatory są zamontowane na stałe, w żadnym wypadku nie należy próbować ich samodzielnie demontować. W takim przypadku należy zwrócić się do odpowiedniego personelu specjalistycznego, np. do firmy zajmującej się utylizacją.

Niniejszym zwracamy uwagę, że przed utylizacją urządzenia należy na własną odpowiedzialność usunąć wszystkie dane osobowe zapisane w urządzeniu.

3.4.2 Informacje prawne



Niniejszym firma TechniSat oświadcza, że typ urządzenia radiowego DIGITRADIO 217 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

hGp://konf.tsat.de/?ID=25332

Alternatywnie deklarację zgodności UE można również znaleźć w sekcji plików do pobrania dotyczącej danego produktu na stronie internetowej TechniSat www.technisat.de.



Firma TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowaną naprawą, modyfikacjami lub wypadkami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów drukarskich i pomyłek. Stan na 09/26.
Publikacja i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy.
Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać w formacie PDF w sekcji plików do pobrania na stronie internetowej TechniSat pod adresem
www.technisat.de.

DIGITRADIO 217 i TechniSat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy:

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de
info@technisat.de

Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

3.4.3 ne wskazówki dotyczące serwisu

Produkt ten został poddany kontroli jakości i objęty jest ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu jako potwierdzenia zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy zwrócić się do sprzedawcy produktu.

W razie pytań i w celu uzyskania informacji lub w przypadku wystąpienia problemów z tym urządzeniem prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–17:00 pod numerem:
03925/9220 1800.

Zlecenia naprawy można również składać bezpośrednio online pod adresem www.technisat.de/rma-service .

W przypadku konieczności odesłania urządzenia prosimy o korzystanie wyłącznie z poniższego adresu:

TechniSat Digital GmbH
Centrum
serwisowe
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Opis urządzenia DIGITRADIO 217

4.1 Zakres dostawy

Przed wysłaniem urządzenia należy upewnić się, że znajdują się w nim wszystkie wymienione poniżej elementy wyposażenia: 1x DIGITRADIO 217
1x zasilacz
1x instrukcja obsługi

4.2 Szczególne cechy urządzenia DIGITRADIO 217

DIGITRADIO 217 składa się z odbiornika DAB+/FM z funkcją strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth

- Radio odbiera na częstotliwościach FM 87,5–108 MHz (analogowych) oraz DAB 174,9–239,2 MHz (cyfrowych).
- 4 przyciski bezpośredniego wyboru i 40 miejsc na ulubione stacje dla każdego kanału odbioru.
- Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 3,2 cala
- Urządzenie posiada funkcję budzika i wyłącznika czasowego.
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku przez Bluetooth z kompatybilnymi urządzeniami
- Analogowe wejście audio
- Głośnik monofoniczny o mocy 5 W RMS

5 Przygotowanie urządzenia DIGITRADIO 217 do pracy

5.1 Ustawienie urządzenia

> Urządzenie należy ustawić na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Należy zapewnić dobre oświetlenie.

⚠ Uwaga!:

> Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany czy koce, ani w pobliżu zasłon i tapet. Otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to zakłócić niezbędną cyrkulację powietrza. Może to potencjalnie doprowadzić do zapalenia się urządzenia.

> Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz miejsc o wyjątkowo dużym zapyleniu.

> Nie należy wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza, np. w kuchni lub saunie, ponieważ skroplona woda może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchym otoczeniu i w umiarkowanym klimacie i nie może być narażone na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody.

> Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą w niektórych przypadkach pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Należy zastosować podkładkę ochronną między meblami a urządzeniem.

> Trzymaj urządzenie DIGITRADIO 217 z dala od urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne.

> Nie należy stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

> W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia wewnątrz urządzenia może osadzać się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać około godziny przed uruchomieniem urządzenia.

> Przełóż kabel zasilający tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

> Upewnij się, że przewód zasilający lub zasilacz są zawsze łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania!

> Gniazdko powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia. Aby podłączyć urządzenie do zasilania, należy całkowicie włożyć wtyczkę do gniazdka.

> Należy korzystać z odpowiedniego, łatwo dostępnego gniazdka i unikać stosowania listw zasilających!

> Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami – istnieje ryzyko porażenia prądem!

> W przypadku awarii lub pojawienia się dymu i nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z obudowy należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

> Przed rozpoczęciem grillowania należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

> Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed wyjazdem na dłuższą podróż, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyjąć ewentualnie włożone baterie.

> Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię, ponieważ może ona wyciekać i uszkodzić urządzenie.

> Zbyt wysoka głośność, zwłaszcza w słuchawkach, może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

> Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne (np. silników, głośników, transformatorów).

5.2 Podłącz zasilacz

> W tym celu należy włożyć wtyczkę dołączonego zasilacza do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia, a następnie podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej.



Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka ściennego upewnij się, że napięcie robocze zasilacza jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym.

Po ponownym podłączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się napis „TechniSat”.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.

Przed wybuchem pożaru należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed wyruszeniem w dłuższą podróż, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Ciepło powstające podczas pracy musi być odprowadzane poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Dlatego urządzenie nie może być przykryte ani umieszczone w zamkniętej szafce. Należy zapewnić wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 10 cm wokół urządzenia.

5.3 Poprawa odbioru antenowego

Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od warunków odbioru w miejscu ustawienia urządzenia. Za pomocą anteny prętowej DAB+/FM można uzyskać doskonały odbiór.

> Rozłóż antenę teleskopową i wysuń ją na pełną długość.

Ważne jest dokładne ustawienie anteny DAB+, zwłaszcza na obszarach na obrzeżach zasięgu DAB+. W Internecie można np. pod adresem „www.dabplus.de” szybko zlokalizować położenie najbliższego masztu nadawczego.

Rozpocznij pierwsze wyszukiwanie przy oknie skierowanym w stronę masztu nadawczego. W przypadku słabego sygnału odbiór DAB+ może być ograniczony.

Obserwując zmiany wskaźnika siły sygnału na pasku stanu, można znaleźć optymalne ustawienie anteny i, w razie potrzeby, najlepsze miejsce jej ustawienia.

5.4 Włóż kartę pamięci

> Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia, delikatnie naciskając strzałki wytłoczone na pokrywie komory baterii, przesuwając ją w kierunku wskazanym przez strzałki, a następnie zdejmując pokrywę.

> W razie potrzeby wyjmij włożone baterie.

> Włóż nowe baterie typu Mignon (AA) do komory baterii, zwracając uwagę na wytłoczoną polaryzację.

> Załóż pokrywę komory baterii na komorę i przesuń ją w kierunku przeciwnym do strzałek, aż zaskoczy na miejsce.



Wymień baterię, której moc słabnie, w odpowiednim czasie.



Wyciekające baterie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.



Ważna informacja dotycząca utylizacji: baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. Dlatego należy bezwzględnie utylizować baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nigdy nie wyrzucaj baterii do zwykłych odpadów komunalnych.

5.5 Używanie słuchawek dousznych

⚠ uszkodzenia słuchu!

Nie słuchaj radia przez słuchawki na wysokim poziomie głośności. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu . Przed użyciem słuchawek należy ustawić głośność urządzenia na minimalny poziom. Po podłączeniu słuchawek (nie wchodzących w skład zestawu) głośnik jest wyciszony.

> Należy używać wyłącznie słuchawek z wtykiem jack 3,5 milimetra.

> Podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego z tyłu urządzenia. Odtwarzanie dźwięku odbywa się teraz wyłącznie przez słuchawki.

> Jeśli chcesz ponownie słuchać przez głośniki, wyjmij wtyczkę słuchawek z gniazda słuchawkowego urządzenia.

6 Ogólne funkcje urządzenia

6.1 Włączanie urządzenia

> Za pomocą przycisku **„Włącz/Tryb czuwania”** na urządzeniu można je włączyć lub ponownie przełączyć w tryb czuwania/wyłączyć.

Uwaga:

Po pierwszym włączeniu należy najpierw wybrać język obsługi. Za **pomocą pokrętła OK/Wybór** wybierz jeden z dostępnych języków i potwierdź wybór, naciskając **pokrętło OK/Wybór**. Następnie urządzenie automatycznie przeprowadzi pełne wyszukiwanie w trybie DAB+. Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu pokazywany jest postęp oraz liczba znalezionych stacji radia cyfrowego.
Następnie odtwarzana jest pierwsza stacja znaleziona podczas wyszukiwania stacji DAB+.

6.2 Regulacja głośności


> Głośność należy regulować za pomocą pokrętła **VOLUME -/+** znajdującego się na górnej części urządzenia. Ustawiona głośność jest wyświetlana na ekranie.

6.3 Wyświetlanie informacji na ekranie

> Naciskając przycisk **INFO**, można wyświetlać i przełączać różne informacje dodatkowe dostępne w zależności od ustawionego nadawcy.

W trybie DAB+, w zależności od stacji, wyświetlane są zdjęcia lub pokazy slajdów. Zdjęcia te można powiększać lub pomniejszać, naciskając **pokrętło OK/wyboru**. Dostępne są 3 tryby wyświetlania.

6.3.1 Wyświetlacze

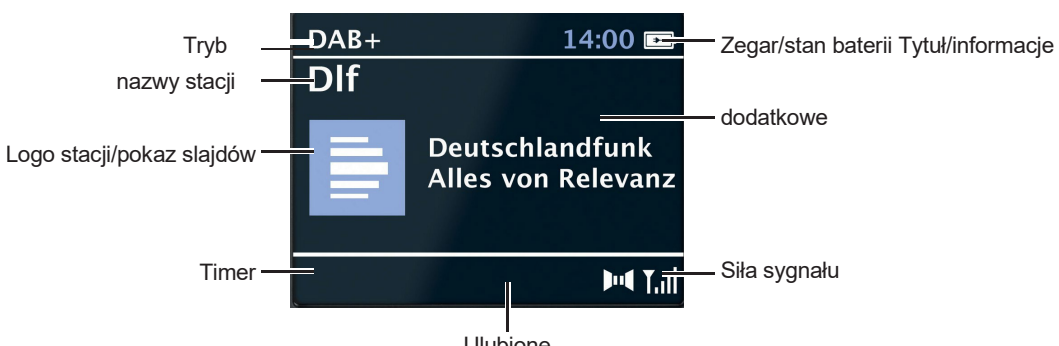

W zależności od wybranej funkcji wyświetlany obraz może się różnić. Należy przestrzegać wskazówek wyświetlanych na ekranie.

6.4 Wyłączanie urządzenia

> Krótkie naciśnięcie przycisku **„Włącz/Tryb czuwania”** pozwala przełączyć urządzenie w tryb czuwania; na wyświetlaczu pojawi się data i godzina. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje przełączenie urządzenia w tryb oszczędzania energii, a wyświetlacz gaśnie.

6.5 Przełączanie źródeł

> Za pomocą przycisku **MODE** można przełączać się między **DAB+** (radio cyfrowe) a **FM** (UKW).

6.6 Obsługa menu

Menu zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i ustawień urządzenia DIGITRADIO 217. Nawigacja po menu odbywa się za pomocą przycisku **MENU** oraz **pokrętła OK/wyboru**.
Menu jest podzielone na podmenu, które w zależności od trybu pracy zawierają różne pozycje menu, oraz na menu systemowe.
Aby otworzyć menu, należy krótko nacisnąć przycisk MENU.
Aby przejść do podmenu lub ustawień, należy najpierw obrócić **pokrętło OK/wyboru**, aby przesunąć zaznaczenie, a następnie nacisnąć **pokrętło OK/wyboru**, aby wybrać lub zapisać opcję lub funkcję.
Zaznaczenie oznacza aktualny wybór.

Zamknięcie menu: należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU** (w zależności od tego, w którym podmenu/funkcji się znajdujesz) lub odczekać około 15 sekund, aż wyświetli się aktualny program.

7 Funkcja DAB (radio cyfrowe)

7.1 Czym jest DAB+

DAB+ to nowy format cyfrowy, dzięki któremu można słuchać krystalicznie czystego dźwięku bez szumów . W odróżnieniu od tradycyjnych analogowych stacji radiowych, w systemie DAB+ na tej samej częstotliwości nadawanych jest kilka stacji. Nazywa się to zespołem lub multipleksem. Zespół składa się ze stacji radiowej oraz kilku komponentów serwisowych lub usług danych, które są nadawane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje można znaleźć np. na stronach www.dabplus.de lub www.dabplus.ch.

7.2 Odbiór DAB+ (radio cyfrowe)

> Naciskaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się **[DAB+]**.

7.2.1 Przeprowadź skanowanie

Automatyczne wyszukiwanie **„Pełne wyszukiwanie”** skanuje wszystkie kanały DAB+ pasma III, znajdując w ten sposób wszystkie stacje nadawane w obszarze zasięgu.

Po zakończeniu skanowania odtwarzana jest pierwsza stacja w porządku alfanumerycznym.

> Aby przeprowadzić pełne wyszukiwanie, należy otworzyć menu, naciskając przycisk **MENU**, a następnie za pomocą **pokrętła OK/wyboru** zaznaczyć pozycję menu **[Pełne wyszukiwanie]** i nacisnąć **pokrętło OK/wyboru.**

> Na wyświetlaczu pojawi się **komunikat [Wyszukiwanie...]**.

Podczas skanowania wyświetlany jest pasek postępu oraz liczba znalezionych stacji. Jeśli nie znaleziono żadnej stacji, należy sprawdzić antenę i w razie potrzeby zmienić miejsce jej ustawienia (punkt

5.3).

7.2.2 Wybór stacji

> Aby wybrać stację DAB+ z listy stacji i rozpocząć jej odtwarzanie, należy obrócić **pokrętło OK/wyboru** i ustawić znacznik na stacji, którą chcesz odtworzyć. Następnie naciśnij **pokrętło OK/wyboru**, aby rozpocząć odtwarzanie stacji.

> Alternatywnie można również wybrać opcję **[Lista stacji]** w menu głównym. Następnie należy postępować zgodnie z powyższym opisem, aby odtworzyć stację.

7.2.3 Zapisywanie stacji w pamięci ulubionych

W pamięci ulubionych można zapisać do 40 kanałów. Zapisane kanały pozostają zachowane nawet w przypadku awarii zasilania.

> Odtwórz wybrany kanał.

> Aby zapisać ten kanał w pamięci ulubionych, podczas odtwarzania przytrzymaj odpowiedni **przycisk bezpośredniego wyboru (1...4)** na górze urządzenia, aż pojawi się menu potwierdzające zapisanie.

Alternatywnie:

> Naciśnij i przytrzymaj krótko przycisk **5**+. Następnie za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz miejsce w pamięci ulubionych (1...40) i naciśnij **pokrętło OK/wyboru**, aby zapisać.

> Aby zapisać kolejne stacje, należy powtórzyć tę procedurę.

7.2.4 Wywołanie stacji z pamięci ulubionych

> Aby ponownie wywołać stację zapisaną w pamięci ulubionych, należy krótko nacisnąć odpowiedni **przycisk bezpośredniego wyboru**.

Alternatywnie:

> Naciśnij krótko przycisk **5+**, aby wyświetlić listę ulubionych. Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz stację i naciśnij ją, aby rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli w wybranym miejscu nie zapisano żadnego kanału, pojawi się **komunikat [Miejsce puste]**.

7.2.5 Usuwanie stacji z listy ulubionych

> Wystarczy zapisać nowy kanał na odpowiednim przycisku bezpośredniego wyboru lub w pamięci ulubionych zgodnie z opisem.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie miejsca w pamięci zostaną skasowane.

7.2.6 Siła sygnału

> Naciśnij kilkakrotnie krótko przycisk **INFO,** aż wyświetli się siła sygnału. Wypełnienie paska (białe pola) wskazuje aktualny poziom.



Stacje, których siła sygnału jest niższa od wymaganej minimalnej siły sygnału, nie nadają wystarczającego sygnału. W razie potrzeby ustawić antenę zgodnie z opisem w punkcie 5.3.

Wielokrotne krótkie naciśnięcia przycisku **INFO** powodują przełączanie między różnymi informacjami, takimi jak np. typ programu, nazwa multipleksu, częstotliwość, wskaźnik błędów sygnału, szybkość transmisji danych, format programu, data.

7.2.7 Dynamic Label Plus

Jeśli jest to obsługiwane przez dostawcę programów, usługa Dynamic Label Plus pozwala na przykład na dodatkowe wyświetlanie nazwy bieżącej audycji lub tytułu utworu i wykonawcy. Więcej informacji w punkcie 6.3.

7.2.8 Ręczne wyszukiwanie stacji

Ta pozycja menu służy do sprawdzania kanałów odbiorczych i może pomóc w ustawieniu anteny. Jeśli na danym kanale zostaną znalezione stacje, zostaną one dodane do listy stacji. W opcji menu **[Ustawianie ręczne]** za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybiera się kanał (od 5A do 13F), a na ekranie wyświetla się siła jego sygnału. W przypadku odbioru DAB+ na danym kanale wyświetlana jest nazwa zespołu. Antenę można teraz ustawić tak, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału.

7.2.9 Nieaktywne stacje

Ta opcja menu służy do usuwania z listy stacji nieaktualnych i niedostępnych stacji.

> Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz pozycję menu **[Usuń nieaktywne stacje]**.

> Potwierdź, naciskając **pokrętło OK/wyboru**. Pojawi się pytanie,

czy nieaktywne stacje mają zostać usunięte.

> Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz opcję „Tak” i potwierdź, naciskając **pokrętło OK/wyboru**.

7.2.10 Regulacja głośności (DRC)

Opcja menu **„Regulacja głośności”** służy do ustawiania stopnia kompresji, który wyrównuje wahania dynamiki i związane z nimi zmiany głośności.

> Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz opcję **[Regulacja głośności]**, aby wybrać żądany współczynnik kompresji. Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz współczynnik kompresji:

DRC wysoki – Wysoka kompresja

Niski poziom DRC – Niska kompresja

DRC wyłączone – Kompresja wyłączona.

> Potwierdź, naciskając **pokrętło OK/wyboru**.

8 Tryb FM (UKW)

> Naciskaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się **[FM]**, aby przejść do trybu FM.

Przy pierwszym włączeniu radio jest ustawione na częstotliwość 87,5 MHz.

Jeśli stacja została już ustawiona lub zapisana, radio odtworzy ostatnio ustawioną stację.

W przypadku stacji RDS wyświetla się nazwa stacji.

Aby poprawić odbiór, należy ustawić antenę (punkt 5.3).

8.2 Odbiór FM (UKW) z informacjami RDS

RDS to system służący do przekazywania dodatkowych informacji przez stacje FM. Stacje wyposażone w RDS nadają np. nazwę stacji lub rodzaj programu. Informacje te są wyświetlane na ekranie. To

Urządzenie może wyświetlać informacje RDS: RT (Radiotext), PS (nazwa stacji), PTY (typ programu).

> Naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby przełączać się między różnymi informacjami (patrz również punkt 6.3).

8.3 Automatyczne wyszukiwanie stacji

> Naciśnij przycisk **SCAN**, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji.

W przypadku znalezienia stacji FM o wystarczająco silnym sygnale wyszukiwanie zostanie zatrzymane, a stacja zostanie odtworzona. W przypadku odbioru stacji RDS wyświetla się nazwa stacji oraz, w razie potrzeby, tekst radiowy.

W celu ustawienia słabszych stacji należy skorzystać z ręcznego wyszukiwania stacji.

8.4 Ręczne wyszukiwanie stacji

> Obróć **pokrętło OK/wyboru**, aby ustawić żądaną stację lub częstotliwość.

Wyświetlacz pokazuje częstotliwość w krokach co 0,05 MHz.

8.5 Ustawienia skanowania

Za pomocą tej opcji menu można ustawić czułość trybu wyszukiwania.

> Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz **[Ustawienia wyszukiwania]**. Potwierdź wybór **pokrętłem OK/wyboru**.

> Wybierz, czy wyszukiwanie ma zatrzymywać się tylko przy silnych stacjach (opcja **[Tylko silne stacje]**), czy przy wszystkich stacjach (również słabych) (opcja **[Wszystkie stacje]**).

W przypadku ustawienia **[Wszystkie stacje]** funkcja wyszukiwania zatrzymuje się automatycznie przy każdej dostępnej stacji. Może to spowodować, że słabe stacje będą odtwarzane z szumem.

8.6 Ustawianie trybu mono/stereo

> Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz **[Ustawienia audio]**.

> Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz opcję **[Możliwość stereo]** lub **[Tylko mono]**, aby odtwarzać sygnał w trybie stereo (dostępnym tylko przez słuchawki) lub wyłącznie w trybie mono w przypadku słabego odbioru FM.

> Potwierdź, naciskając **pokrętło OK/wyboru**.

8.7 Zapisywanie stacji w pamięci ulubionych

W pamięci ulubionych można zapisać do 40 stacji. Zapisane stacje pozostają zachowane nawet w przypadku awarii zasilania.

> Odtworzyć wybrany kanał.

> Aby zapisać tę stację w pamięci ulubionych, podczas odtwarzania przytrzymaj odpowiedni **przycisk bezpośredniego wyboru (1...4)** na górze urządzenia, aż pojawi się menu potwierdzające zapisanie.

Alternatywnie:

> Naciśnij i przytrzymaj krótko przycisk **5**+. Następnie za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz miejsce w pamięci ulubionych (1...40) i naciśnij **pokrętło OK/wyboru**, aby zapisać.

> Aby zapisać kolejne stacje, należy powtórzyć tę procedurę.

8.8 Wywołanie stacji z pamięci ulubionych

> Aby ponownie wywołać stację zapisaną w pamięci ulubionych, należy krótko nacisnąć odpowiedni **przycisk bezpośredniego wyboru**.

Alternatywnie:

> Naciśnij krótko przycisk **5+**, aby wyświetlić listę ulubionych. Wybierz stację za pomocą **pokrętła OK/wyboru** i naciśnij je, aby rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli na wybranym miejscu nie zapisano żadnego kanału, pojawi się **komunikat [Miejsce puste]**.

8.9 Usuwanie wpisu z listy ulubionych

> Wystarczy zapisać nowy kanał na odpowiednim przycisku bezpośredniego wyboru lub w pamięci ulubionych, postępując zgodnie z opisem.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie miejsca w pamięci zostaną skasowane.

9 Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth

> Naciskaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się **[Bluetooth]**.

Jeśli urządzenie DIGITRADIO 217 było już wcześniej sparowane z urządzeniem zewnętrznym znajdującym się w zasięgu, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

9.1 Parowanie

> Włącz funkcję Bluetooth w zewnętrznym odtwarzaczu muzycznym, np. w smartfonie lub tablecie.

Informacje na temat włączania funkcji Bluetooth w odtwarzaczu muzycznym znajdziesz w odpowiedniej

instrukcji obsługi urządzenia, które chcesz sparować z DIGITRADIO 217. Należy pamiętać, że z DIGITRADIO 217 może być połączone tylko jedno urządzenie naraz.

> W odtwarzaczu muzycznym wybierz listę wykrytych urządzeń Bluetooth.

> Znajdź na liście pozycję **DIGITRADIO 217** i wybierz ją. Jeśli pojawi się prośba o wprowadzenie kodu PIN, wpisz **0000** (4 zera).

> Po pomyślnym zakończeniu parowania na wyświetlaczu pojawi się **komunikat [Połączono]**.

Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnego zasięgu Bluetooth wynoszącego 10 metrów, co zapewni bezbłędną jakość odtwarzania.

Tryb parowania jest domyślnie aktywny w urządzeniu DIGITRADIO 217, jeśli wcześniej nie sparowano żadnego urządzenia zewnętrznego lub nie znajduje się ono w zasięgu.

> Jeśli chcesz rozłączyć aktywnie sparowane urządzenie zewnętrzne, wybierz w **MENU > [Rozłącz]**.

9.2 Odtwarzanie muzyki

> Wybierz utwór na swoim zewnętrznym odtwarzaczu muzycznym i uruchom odtwarzanie.

> Dźwięk będzie teraz odtwarzany przez DIGITRADIO 217. Za pomocą przycisków **Odtwarzanie/Pauza**, **Następny utwór** i **Poprzedni utwór** znajdujących się na górze urządzenia DIGITRADIO 217 można sterować odtwarzaniem na urządzeniu zewnętrznym (w zależności od protokołu Bluetooth).

10 Wejście audio

Jeśli urządzenie zewnętrzne nie obsługuje funkcji Bluetooth, można odtwarzać dźwięk z tego urządzenia na DIGITRADIO 217 również poprzez połączenie analogowe.

> Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazda **AUDIO** IN (jack stereo 3,5 mm) z tyłu urządzenia

> Za pomocą przycisku **MODE** wybierz wejście audio. Na wyświetlaczu pojawi się napis **[Aux-in]**.

Sterowanie i odtwarzanie odbywa się na urządzeniu zewnętrznym. Nie należy ustawiać zbyt niskiej głośności na urządzeniu zewnętrznym, aby uniknąć szumów.

11 Funkcje zaawansowane

11.1 Budzik

DIGITRADIO 217 posiada 2 budziki.

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz > **[Budzik]**.

11.1.1 Ustawianie godziny budzenia

Z funkcji budzika można korzystać dopiero po ustawieniu prawidłowej godziny. W zależności od konfiguracji odbywa się to automatycznie lub wymaga ręcznego ustawienia.

Czas można zaktualizować ręcznie, poprzez DAB+ lub FM. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 12.2.2.

> Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz jedną z pamięci budzika **[Budzik 1]** lub **[Budzik 2]**.

> Następnie przejdź kolejno przez wszystkie punkty. Każde wprowadzenie danych potwierdź **pokrętłem OK/wyboru**. Odpowiednie wartości lub opcje można również zmieniać za pomocą **pokrętła OK/wyboru.**

Budzik **> Wył./Wł.**, aby włączyć lub wyłączyć budzik.

Powtarzanie > Codziennie, **Raz**, **Weekend**, **Dni robocze.**

Czas budzenia **>** Ustaw **godzin**ę (w przypadku jednorazowego budzenia również datę), o której chcesz się obudzić.

Tryb **>** Wybierz **źródło**, z którego chcesz zostać obudzony. Do wyboru są: **brzęczyk**, **DAB+**, **FM**.

Program **> Ostatnio słuchana** stacja lub stacja zapisana w pamięci ulubionych.

Czas **> 15**, **30**, **45**, **60**, **90**, **120** minut – tutaj ustawia się czas trwania budzika.

Głośność **>** Wybierz **głośność**, z jaką chcesz zostać obudzony.

> Aby zapisać budzik z wprowadzonymi ustawieniami, należy opuścić menu budzika za pomocą przycisku **MENU** lub odczekać chwilę.

W pasku stanu pojawi się ikona budzika z odpowiednią cyfrą (I lub II) odpowiadającą aktywnemu budzikowi.

11.1.2 Wyłączanie budzika po wybudzeniu

> Naciśnij przycisk **Włącz/Czekanie,** aby wyłączyć budzik.

> Naciśnij **pokrętło OK/wyboru**, aby włączyć funkcję drzemki. Poprzez wielokrotne naciskanie **pokrętła OK/wyboru** możesz wybrać długość przerwy między **5**, **10**, **15** lub **30** minutami (długość drzemki zależy od ustawionego czasu budzenia).

Na wyświetlaczu nadal widoczna jest ikona budzika, jeśli powtarzanie budzika jest ustawione na **Codziennie**, **Weekend** lub **Dni robocze**.

11.1.3 Wyłączanie budzika

> W menu danego budzika wybierz opcję **Budzik > [Wył.]**.

11.2 Funkcja drzemki

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz pozycję menu **[Sleeptimer]**.

> Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** można ustawić w krokach: **Wył**., **15**, **30**, **45**, **60**, **90** minut czas, po upływie którego urządzenie przechodzi z dowolnego trybu pracy w tryb czuwania.

Na pasku stanu wyświetlacza pojawia się ikona zegara z informacją o czasie pozostałym do przejścia urządzenia DigitRadio w tryb czuwania.

12 Ustawienia systemowe

12.1 Korektor

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz
[Ustawienia systemowe] > [Korektor].

W tym miejscu można wprowadzić różne ustawienia korektora, aby dostosować brzmienie do własnych preferencji. Do wyboru są następujące opcje:
Normalny, Jazz, Rock, Muzyka klasyczna, Pop, Mowa i Mój korektor.

> Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz ustawienie korektora, a następnie naciśnij **pokrętło OK/wyboru**, aby zatwierdzić ustawienie.

12.1.1 Własne ustawienie korektora (Mój korektor)

> W menu wybierz **[Ustawienia systemowe > Korektor > Moje ustawienia korektora]** i naciśnij **pokrętło OK/wyboru**.

> Wybierz **[Bas]**, aby wzmocnić lub osłabić bas, lub **[Wysokie tony]**, aby wzmocnić lub osłabić wysokie tony.

> Zmień wartość za pomocą **pokrętła OK/wyboru**, a następnie naciśnij je, aby zapisać ustawienie.



To ustawienie korektora można w każdej chwili przywołać w opcji korektora **„Mój korektor**”.

12.2 Ustawienia czasu

W tym menu można ustawić godzinę i datę.
Przed skorzystaniem z funkcji budzika należy ręcznie ustawić godzinę, o ile nie została ona pobrana automatycznie. Dlatego po uruchomieniu i pierwszym użyciu

radia i w razie potrzeby skorygować. Po awarii zasilania może być konieczne ponowne ustawienie godziny.

12.2.1 Ustawianie godziny i daty

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz
[Ustawienia systemowe] > [Czas].

> Wybierz **[Ustawienia** godziny/daty**]**, aby ręcznie ustawić godzinę i datę. Najpierw ustaw datę za pomocą **pokrętła OK/wyboru**. Po każdym ustawieniu naciśnij **pokrętło OK/wyboru**, aby przejść do następnego ustawienia. Następnie postępuj zgodnie z powyższym opisem w przypadku godziny.

12.2.2 Ustawienia aktualizacji

> Wybierz **[Ustawienia aktualizacji]**, aby określić, czy aktualizacja czasu ma odbywać się automatycznie przez **DAB+** lub **FM** (UKW), czy też chcesz wprowadzić ją **ręcznie**.

> W tym celu wybierz:

Aktualizacja ze wszystkich źródeł (aktualizacja z DAB i FM)
z DAB+ z
FM
Brak aktualizacji (wprowadź ręcznie)

> Aby zapisać wybór, naciśnij **pokrętło OK/wyboru.**

12.2.3 Ustawianie formatu godziny

> W opcji **„Ustaw format**" można przełączać między formatem **12**-godzinnym a **24**-godzinnym.
Potwierdź wybór za pomocą **pokrętła OK/wyboru.**

12.2.4 Ustawianie formatu daty

> W opcji **„Ustaw format daty**” można wybrać format **DD-MM-RRRR** (dzień, miesiąc, rok) lub **MM-DD-RRRR** (miesiąc, dzień, rok). Potwierdź wybór **pokrętłem OK/wyboru**.

12.2.5 Ustawianie wyglądu zegara.

Można zmienić wygląd zegara i daty w trybie czuwania. Do wyboru są 4 style: **Normalny cyfrowy**, **Duży cyfrowy**, **Klasyczny analogowy**, **Nowoczesny analogowy**. Potwierdź wybór **pokrętłem OK/wyboru**.

12.3 Podświetlenie

Można ustawić jasność wyświetlacza zarówno podczas pracy, jak i w trybie czuwania.

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz **[Ustawienia systemowe] > [Podświetlenie]**.

> Wybierz opcję **„Praca”** lub **„Tryb czuwania”**, aby skonfigurować ustawienia odpowiednio dla trybu pracy lub trybu czuwania.

> Teraz można ustawić jasność w trybie pracy lub czuwania w trzech stopniach: od **wysokiej**, przez **średnią** do **niskiej**, a także **wyłączyć ją** (tylko w trybie czuwania). Ustawienie należy zapisać za pomocą **pokrętła OK/wyboru**.

12.4 Język

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz **[Ustawienia systemowe] > [Język]**.

> Za pomocą **pokrętła OK/wyboru** wybierz jeden z dostępnych języków i zapisz wybór za pomocą **pokrętła OK/wyboru**.

12.5 Ustawienia fabryczne

W przypadku zmiany lokalizacji urządzenia, np. w związku z przeprowadzką, zapisane stacje mogą przestać być odbierane. W takiej sytuacji przywrócenie ustawień fabrycznych pozwala usunąć wszystkie zapisane stacje, a następnie uruchomić nowe wyszukiwanie stacji.

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz
[Ustawienia systemowe] > [Ustawienia fabryczne].

> Potwierdź zapytanie, wybierając **> Tak**, a następnie naciśnij **pokrętło OK/wyboru**.

Wszystkie wcześniej zapisane stacje i ustawienia zostaną usunięte. Urządzenie DIGITRADIO 217 znajduje się teraz w stanie fabrycznym.

12.6 Wersja oprogramowania

> Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz
[Ustawienia systemowe] > [Wersja oprogramowania].

Wyświetli się wersja oprogramowania urządzenia, która może okazać się pomocna w przypadku problemów z urządzeniem. Proszę mieć tę informację pod ręką, jeśli będą Państwo kontaktować się z infolinią techniczną.

13 Czyszczenie

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno czyścić urządzenia mokrą szmatką ani pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę z gniazdka!

Nie wolno używać gąbek ściernych, proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Nie należy używać żadnej z następujących substancji: słona woda, środki owadobójcze, rozpuszczalniki zawierające chlor lub kwasy (amoniak), proszki do szorowania.

Obudowę należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie wolno używać rozpuszczalników, spirytusu, rozcieńczalników itp.; mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Wyświetlacz należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką bawełnianą. W razie potrzeby można użyć ściereczki bawełnianej z niewielką ilością niealkalicznego, rozcieńczonego roztworu mydła na bazie wody lub alkoholu.

Przetrzyj powierzchnię bawełnianą ściereczką, aż będzie całkowicie sucha.

14 Usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy je sprawdzić, korzystając z poniższych tabel.

Objaw	**Możliwa przyczyna/sposób postępowania**
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest zasilane. Podłącz prawidłowo zasilacz do gniazdka i do urządzenia. Włóż nowe baterie.
Nie słychać dźwięku.	Zwiększ głośność.
Wyświetlacz się nie włącza.	Wyłącz urządzenie przyciskiem **„Włącz/Tryb czuwania**”, a następnie włącz je ponownie.
Słaby odbiór sygnału DAB+/FM.	Wysuń antenę do końca. Zmień położenie anteny lub odbiornika DigitRadio.
Nie da się obsługiwać urządzenia.	Odłącz urządzenie od zasilania na minutę.

Jeśli nawet po przeprowadzeniu opisanych czynności nie uda się usunąć usterki, należy skontaktować się z infolinią techniczną (informacje na ten temat znajdują się na stronie 15).

15 Dane techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów. Wymiary są wartościami przybliżonymi.

Sposoby odbioru	DAB+, FM
Wyświetlacz	3,2” TFT, 240 x 320
Zasilanie	Za pomocą zewnętrznego zasilacza dostarczonego w zestawie: DC 12 V, 1 A, alternatywnie: 4 baterie AA
Częstotliwości	FM: 87,5–108 MHz DAB+: 174–240 MHz Bluetooth: 2402–2480 MHz Moc nadawcza: CLASS2, 4 dbm (maks.)
Pobór mocy	podczas pracy 12 W (maks.) w trybie czuwania < 1 W wyłączone: 0,5 W
Moc wyjściowa audio	5 W RMS (mono)
Warunki pracy	Temperatura: 0°C – 40°C Wilgotność względna: 5–80% (bez kondensacji)
Wymiary (mm)	220 x 107 x 141
Waga (kg)	1,02

Dane techniczne dołączonego zasilacza

Producent	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Oznaczenie modelu	JJ018W1-120100VX
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość prądu przemiennego na wejściu	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12,0 V DC
Prąd wyjściowy	1,0 A
Moc wyjściowa	12,0 W
Średnia sprawność podczas pracy*	83,8 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)*	80,5 %
Pobór mocy przy obciążeniu zerowym*	0,06 W

*Przy napięciu 230 V, częstotliwości 50 Hz

Uwagi