Instrukcja obsługi

STEREOMAN ISI 3

Cyfrowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo do telewizorów i zestawów muzycznych






TechniSat

1 Spis treści

1 Spis treści 2
2 Zawartość opakowania 3
3 Proszę przeczytać najpierw 4
3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 4
3.2 Ogólne wskazówki dotyczące tego urządzenia 4
3.3 Bezpieczeństwo 4
3.4 Użytkownicy z rozrusznikiem serca 6
3.5 Utylizacja 6
3.5.1 Wskazówki dotyczące akumulatora 7
4 Obsługa 8
4.1 Przegląd słuchawek 8
4.2 Przegląd stacji dokującej 9
4.3 Pierwsze uruchomienie 10
4.3.1 Podstawowa stacja ładująca 10
4.3.2 Słuchawki 11
4.3.3 Ładowanie akumulatorów 11
4.4 Dodatkowe funkcje 12
4.4.1 Wymiana nasadek ochronnych słuchawek 12
4.4.2 Rejestracja dodatkowych słuchawek 12
4.5 Obsługa 12
4.5.1 Przycisk wyciszenia 13
4.5.2 Regulacja balansu 13
4.5.3 Regulacja zrozumiałości mowy 14
5 Wykrywanie usterek 15
5.1 Brak dźwięku 15
5.2 Szumy 15
6 Dane techniczne 16
7 Wskazówki dotyczące pielęgnacji 16
8 Uwagi 17
9 Załącznik 19

2 Zakres dostawy

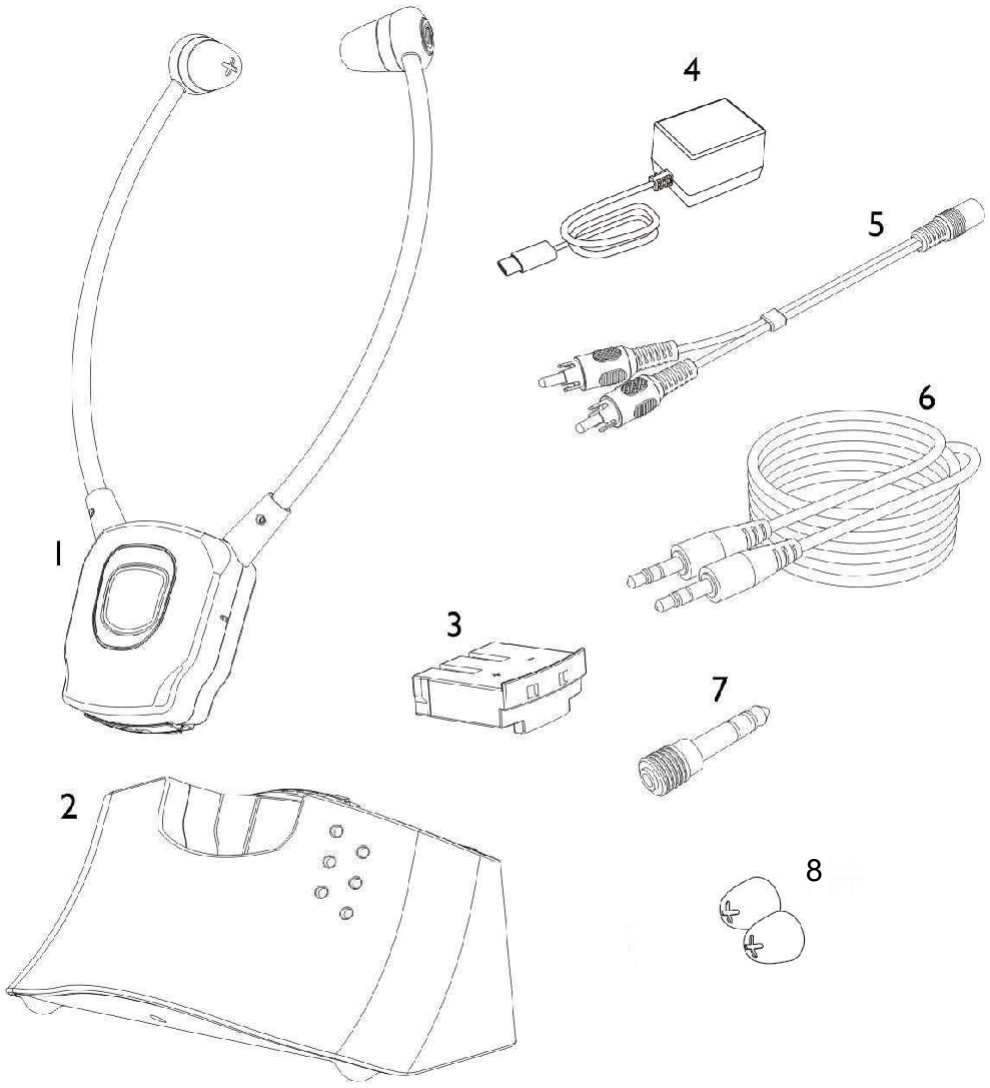

1 Słuchawki bezprzewodowe
2 Stacja dokująca
3 2 akumulatory
4 Zasilacz do stacji ładującej
5 Kabel przejściowy RCA/jack
6 Kabel połączeniowy jack stereo 3,5 mm
7 Adapter jack 3,5 mm na 6,3 mm
8 2 pary nasadek ochronnych do słuchawek

3 Proszę przeczytać najpierw

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna.

⚠ Uwaga – oznacza ważną wskazówkę, której należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych lub niezamierzonej pracy urządzenia.

ⓘ Wskazówka – oznacza uwagę dotyczącą opisanej funkcji, a także inną, powiązaną z nią funkcję, którą ewentualnie należy uwzględnić, wraz z odniesieniem do odpowiedniego punktu instrukcji.

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to zostało zaprojektowane do bezprzewodowego przesyłania sygnałów dźwiękowych z telewizora lub zestawu hi-fi z nadajnika do odbiornika.
Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Nie wolno dokonywać samodzielnych modyfikacji ani przeróbek.

⚠ **W żadnym wypadku nie należy samodzielnie otwierać urządzeń ani podejmować prób samodzielnej naprawy.**

3.2 Ogólne wskazówki dotyczące tego urządzenia

StereoMan ISI 3 to słuchawki bezprzewodowe, które mają ułatwić słuchanie treści audio, zwłaszcza osobom starszym. Połączenie bezprzewodowe odbywa się za pośrednictwem cyfrowej sieci 2,4 GHz.

Cechy urządzenia to:
- stabilne cyfrowe połączenie radiowe o częstotliwości 2,4 GHz,
- stacja bazowa z funkcją szybkiego ładowania akumulatora i słuchawek,
- automatyczne wyłączanie w przypadku braku sygnału,
- ustawienia odtwarzania dźwięku,
- funkcja wzmacniania dźwięków otoczenia.

3.3 Bezpieczeństwo

Znaki i symbole

Użytkowanie w pomieszczeniach – urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Klasa ochrony II – Urządzenia elektryczne klasy ochrony II to urządzenia wyposażone w ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację, które nie posiadają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochrony II, zamknięta w materiale izolacyjnym, może częściowo lub całkowicie stanowić dodatkową lub wzmocnioną izolację.

⎓ Symbol prądu stałego. Urządzenia oznaczone tym symbolem są zasilane prądem stałym.

~ Symbol prądu przemiennego. Urządzenia oznaczone tym symbolem są zasilane prądem przemiennym.

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku sprzedaży produktu należy przekazać instrukcję obsługi nabywcy.

Ⓥ Klasa efektywności energetycznej zasilacza sieciowego.

Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia oraz przyczynić się do ochrony środowiska. Proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zachować je na wypadek późniejszych pytań. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz umieszczonych z tyłu urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi oraz nieprzestrzegania środków bezpieczeństwa.

⚠ Należy unikać narażania urządzenia na działanie dymu, kurzu, wstrząsów, substancji chemicznych, wilgoci, wysokiej temperatury lub bezpośredniego nasłonecznienia.

⚠ Odbiornik może odtwarzać dźwięk o bardzo wysokim poziomie głośności. Dlatego też, zwłaszcza gdy z urządzenia korzysta kilka osób, przed włożeniem słuchawek do uszu należy zawsze ustawić głośność na minimum.

⚠ Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza, ponieważ inne zasilacze mogą uszkodzić nadajnik. Nie wolno zasłaniać dostępu do zasilacza meblami ani innymi przedmiotami.

⚠ Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na nienaganny stan kabli i wtyczek. Zagięte lub przetarte kable stanowią zagrożenie dla życia!

⚠ W przypadku dłuższego transportu w niskich temperaturach i późniejszym przeniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń nie włączaj urządzenia od razu; poczekaj, aż temperatura się wyrówna.

⚠ Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody. Jeśli woda dostała się do urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się z serwisem.

⚠ Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła, które powodują jego nagrzewanie się ponad poziom wynikający z normalnego użytkowania.

⚠ Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od zasilacza sieciowego i wyjąć go z gniazdka. Przepięcie może uszkodzić urządzenie.

⚠ W przypadku zauważalnej usterki urządzenia, pojawienia się zapachu lub dymu, poważnych nieprawidłowości w działaniu, uszkodzeń obudowy oraz przedostania się płynu do wnętrza urządzenia należy je wyłączyć i skontaktować się z serwisem.

⚠ Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z zasilaczem sieciowym!

⚠ Zasilacz można podłączać wyłącznie do napięcia sieciowego 100 V–240 V~, 50/60 Hz.

⚠ Nigdy nie należy próbować zasilać urządzenia napięciem innym niż podane.

⚠ Wtyczkę zasilającą można podłączyć dopiero po prawidłowym zakończeniu instalacji.

⚠ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub urządzenie wykazuje inne uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.

⚠ Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, basenów ani w miejscach, gdzie może dojść do rozpryskiwania wody.

⚠ Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze zwracaj się do jednego z naszych punktów obsługi klienta.

⚠ Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się ciała obce, np. igły, monety itp. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcie.

⚠ Na urządzeniu nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak np. płonące świece.

⚠ Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru.

⚠ Urządzenie pozostaje podłączone do sieci zasilającej nawet w stanie wyłączonym.

⚠ Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

⚠ Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.

⚠ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

⚠ Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urządzenia.

⚠ Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń ani uszkodzonych elementów wyposażenia.

3.4 Użytkownicy z rozrusznikiem serca


⚠ Jeśli noszą Państwo rozrusznik serca, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem. Urządzenie należy natychmiast wyłączyć, jeśli odczuwają Państwo jakiekolwiek zaburzenia lub podejrzewają ich wystąpienie.

3.5 Utylizacja

Jeśli chcesz zutylizować urządzenie, zanieś je do punktu zbiórki odpadów prowadzonego przez lokalną jednostkę gospodarki odpadami (np. punkt zbiórki surowców wtórnych). Zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym właściciele zużytego sprzętu są prawnie zobowiązani do oddania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do selektywnej zbiórki odpadów. Symbol obok oznacza, że w żadnym wypadku nie wolno wyrzucać urządzenia do zwykłych śmieci!

3.5.1 Wskazówki dotyczące akumulatora

Uwaga: Nie wrzucaj akumulatorów ani baterii do ognia. Używaj wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do tego urządzenia! Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację!
Zagrożenie dla zdrowia i środowiska spowodowane przez akumulatory i baterie!
Nigdy nie otwieraj, nie uszkadzaj, nie połykaj akumulatorów ani baterii ani nie dopuszczaj do ich przedostania się do środowiska. Mogą one zawierać toksyczne i szkodliwe dla środowiska metale ciężkie.
Zgodnie z prawem istnieje obowiązek bezpiecznej utylizacji akumulatorów i baterii w punktach sprzedaży baterii oraz w odpowiednich punktach zbiórki, które udostępniają odpowiednie pojemniki. Utylizacja jest bezpłatna. Poniższe symbole
oznaczają, że w żadnym wypadku nie wolno wyrzucać akumulatorów i baterii do odpadów komunalnych, a należy je przekazać do utylizacji za pośrednictwem punktów zbiórki. Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

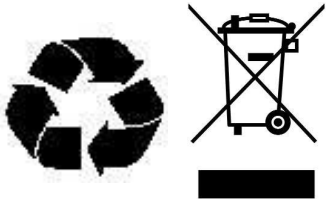

⚠ Należy zadbać o to, aby baterie nie dostały się w ręce dzieci. Dzieci mogą włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych. Dlatego należy przechowywać baterie i pilota w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza!

⚠ Wymieniaj słabnące baterie w odpowiednim czasie.

⚠ Zużyte baterie należy natychmiast utylizować. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu i o tym samym numerze modelu.

⚠ Uwaga! Nie należy narażać baterii na działanie ekstremalnych warunków.

⚠ Nie należy kłaść baterii na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

⚠ Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia chemiczne w przypadku kontaktu ze skórą. W takim przypadku należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Komorę baterii należy wyczyścić suchą szmatką.


⚠ Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii i urządzenia.

⚠ Nieprawidłowo włożona bateria stwarza zagrożenie wybuchem!


⚠ Nie należy próbować rozbierać baterii, podgrzewać jej do temperatury powyżej 100°C ani spalać.

4 Obsługa

4.1 Przegląd słuchawek

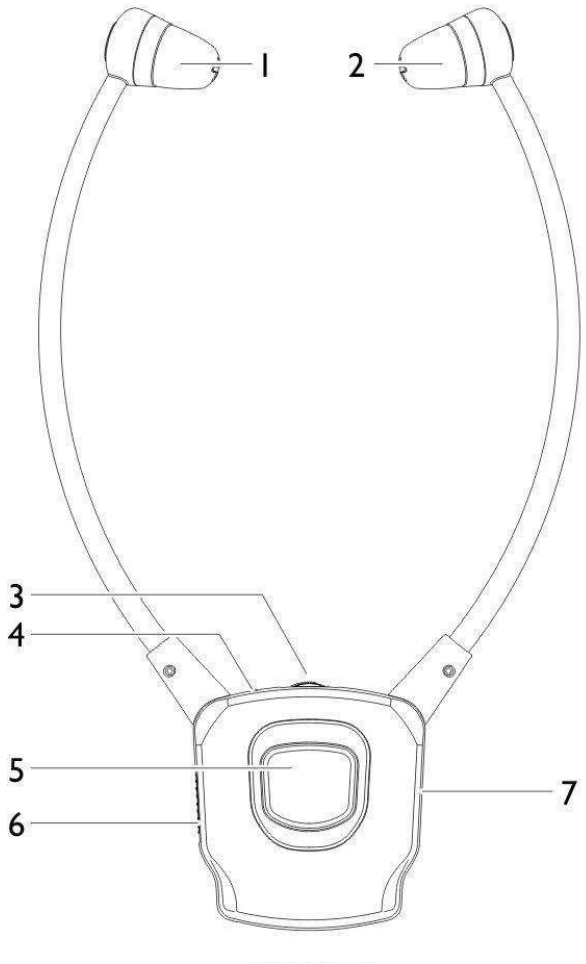


Widok z przodu

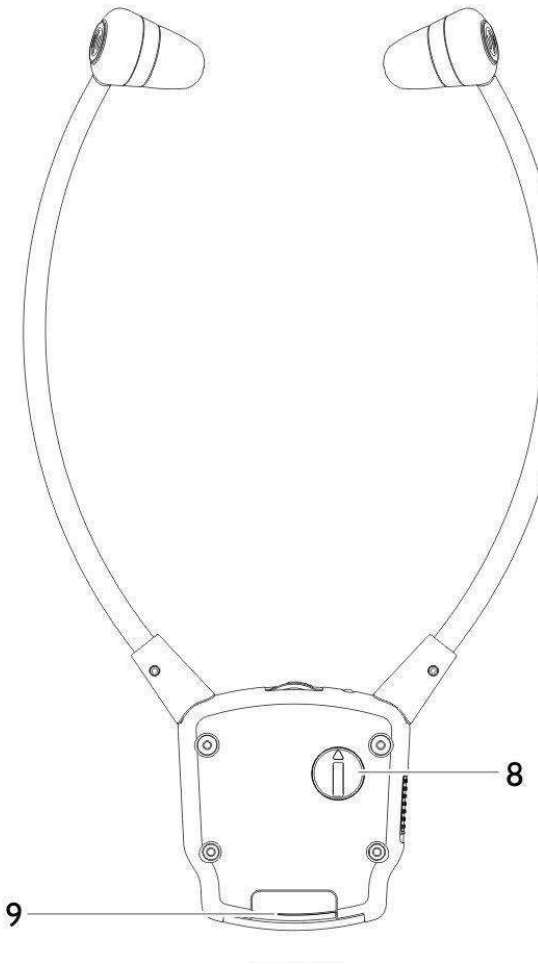


Widok z tyłu

1 Słuchawka prawa
2 Słuchawka lewa
3 Regulator głośności
4 Wskaźnik pracy
5 Funkcja wyciszenia WŁ./WYŁ.
6 Przełącznik WŁ./WYŁ. (on/off)
7 Mikrofon
8 Regulator balansu
9 Komora akumulatora

4.2 Przegląd stacji dokującej

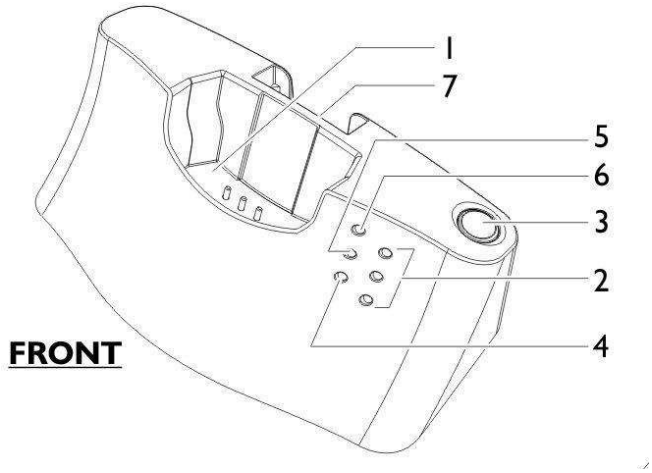

Widok z tyłu

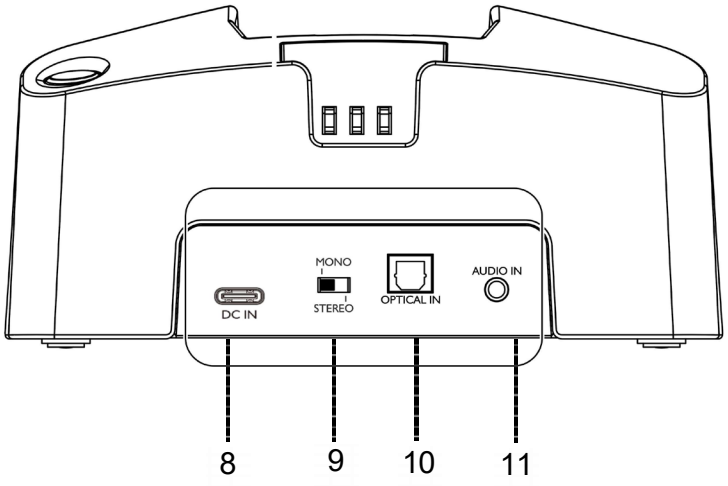

1 Wnęka ładunkowa
2 Wskaźnik LED ustawionego poziomu zrozumiałości mowy
3 Przycisk regulacji zrozumiałości mowy
4 Wskaźnik pracy
5 Stan ładowania słuchawek
6 Stan naładowania zapasowego akumulatora
7 Gniazdo do ładowania zapasowego akumulatora
8 Gniazdo zasilacza USB-C
9 Przełącznik MONO/STEREO
10 Optyczne wejście audio
11 Analogowe wejście audio 3,5 mm

4.3 Pierwsze uruchomienie


4.3.1 Podstawowa stacja ładująca

⚠ Ponieważ odłączenie tego urządzenia od sieci zasilającej odbywa się poprzez wyjęcie wtyczki zasilacza, konieczne jest, aby wtyczka ta była zawsze łatwo dostępna.

1 Podłącz jeden koniec dołączonego zasilacza USB-C do gniazda **DC-In (8)** stacji ładującej, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

2 Podłącz kabel z wtykiem jack do gniazda **Audio-In (11)** w stacji bazowej, a drugi koniec do odpowiedniego źródła dźwięku. W razie potrzeby użyj adaptera.

3 Opcjonalnie można podłączyć optyczny kabel audio (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda optycznego (**10**).

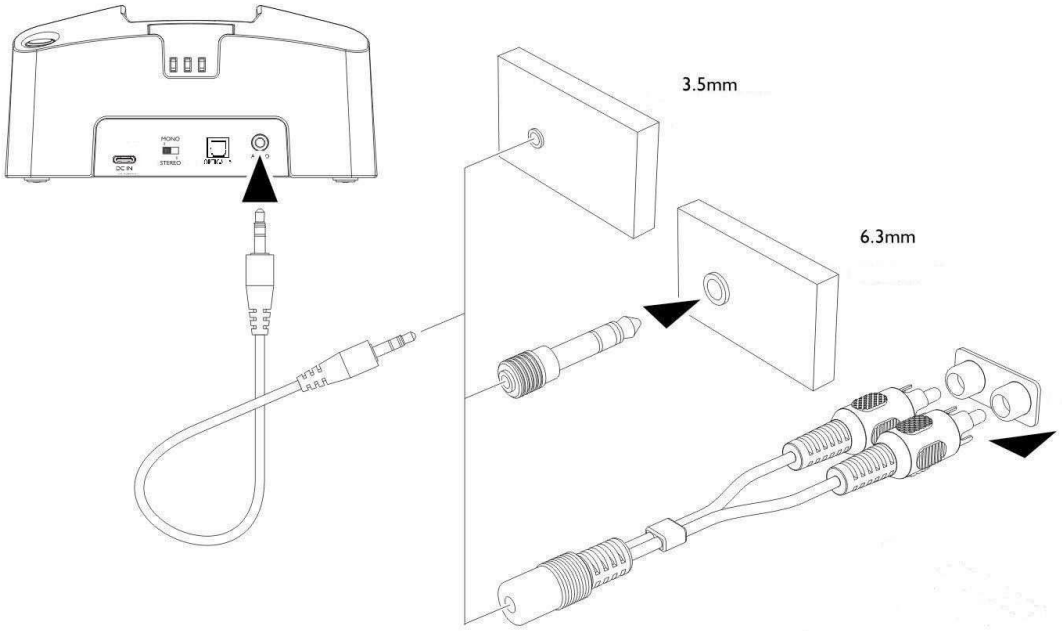


ⓘ Zielona kontrolka pracy (4) miga, gdy tylko pojawi się napięcie sieciowe, i świeci się światłem ciągłym, gdy wykryty zostanie sygnał ze źródła dźwięku.

ⓘ W danym momencie można korzystać tylko z wejścia optycznego lub wejścia Audio-In (jack). Jeśli używane jest wejście optyczne, do wejścia Audio-In nie wolno podłączać kabla jack.

4.3.2 Słuchawki


1 Włóż akumulator do komory akumulatora w słuchawkach (9). Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie akumulatora.

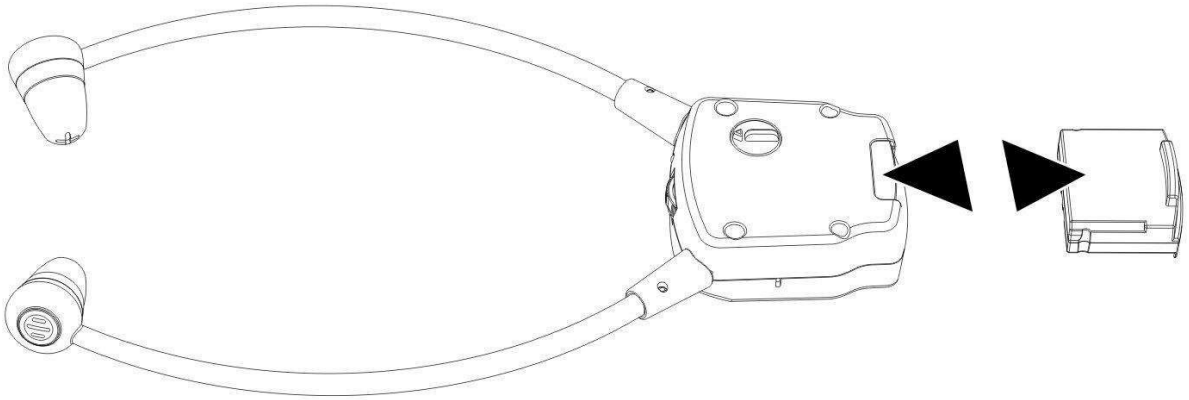

4.3.3 Ładowanie akumulatorów

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. W razie potrzeby wyłącz słuchawki (Off). Umieść słuchawki w podstawce ładującej stacji bazowej zgodnie z ilustracją. Wskaźnik ładowania (5) świeci się na czerwono podczas ładowania akumulatora (ok. 2,5 godziny). Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania świeci się na zielono.

Wsuń zapasowy akumulator do komory ładowania (7) stacji bazowej, tak jak pokazano na ilustracji. Wskaźnik ładowania (6) świeci się na czerwono podczas ładowania akumulatora (ok. 2,5 godziny). Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania świeci się na zielono.

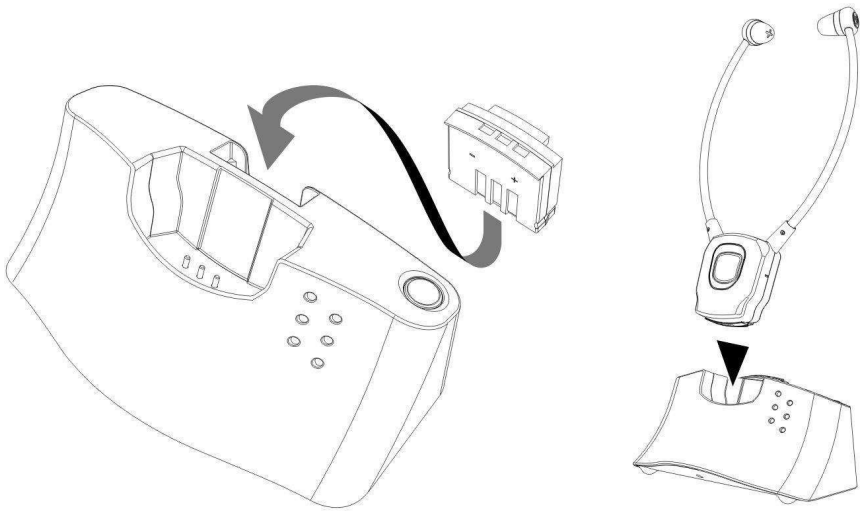

W pełni naładowany akumulator zapewnia czas pracy do 5 godzin, w zależności od wybranej głośności.

Aby oszczędzać energię akumulatora, słuchawki wyłączają się automatycznie, jeśli przez około 5 minut nie odbierają sygnału z bazy lub poziom sygnału jest zbyt niski.

4.4 Dodatkowe funkcje

4.4.1 Wymiana nasadek ochronnych słuchawek

W zestawie znajdują się 2 pary nasadek ochronnych do słuchawek (L = duże / S = małe). Jedna para jest już zamontowana na słuchawkach.

1 Aby wymienić nasadki słuchawkowe, należy chwycić za końcówkę zamontowanej nasadki i po prostu ją zdjąć.
2 Nasuń zamienną nasadkę na otwarte końcówki i poczekaj, aż zaskoczy na miejsce.

4.4.3 Rejestracja dodatkowych słuchawek

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia między stacją bazową a słuchawkami lub jeśli chcesz uruchomić kolejną parę słuchawek, konieczne jest (ponowne) zarejestrowanie słuchawek w stacji bazowej. Jeśli jedna para słuchawek jest już podłączona, wyłącz ją najpierw, jeśli chcesz podłączyć kolejną. Postępuj w następujący sposób:

1 **Włącz** (nowe) słuchawki **(On)**. Wskaźnik pracy miga powoli na zielono.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mute (**5**) na słuchawkach, aż wskaźnik pracy zacznie szybko migać na zielono.
3 Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji zrozumiałości mowy (**3**) na stacji bazowej, aż również zacznie szybko migać na zielono.
4 Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie, w słuchawkach usłyszysz krótki sygnał potwierdzający, a wskaźnik pracy będzie świecił się ciągłym zielonym światłem.

4.5 Obsługa

⚠ **Uwaga! Słuchanie głośnych dźwięków szkodzi słuchowi!**

W tych słuchawkach można ustawić wyższą głośność niż w tradycyjnych urządzeniach. U osób z prawidłowym słuchem oraz u dzieci może to prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed założeniem słuchawek należy ustawić niską głośność. Nie należy narażać się na ciągłe działanie wysokiego poziomu głośności.


1 Podłącz stację ładującą do sieci elektrycznej.
2 Włącz urządzenie, z którego chcesz słuchać dźwięku. Zielona kontrolka pracy na stacji ładującej zapali się.
3 Przesuń przełącznik On/Off na słuchawkach do pozycji **On.**
4 Rozsuń ramiona słuchawek, tak aby można było włożyć muszle słuchawkowe do uszu. Należy pamiętać, że muszle słuchawkowe można przesuwać w górę, w dół i na boki. Pozwala to poprawić jakość dźwięku i głośność. Delikatnie wciśnij muszle słuchawkowe do uszu, tak aby były wygodnie dopasowane, a dźwięk był jak najlepszy.
5 W razie potrzeby dostosuj ustawienia dźwięku do swoich potrzeb.

ⓘ Gdy bateria jest prawie rozładowana, w słuchawkach słychać krótkie sygnały dźwiękowe co minutę.

Słuchawki wyłączą się automatycznie po około 5 minutach.

Pewne osadzenie słuchawek jest ważne dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku i optymalnej głośności. Na początku użytkowania niektórzy użytkownicy mogą odczuwać ucisk w uszach, który ustępuje po kilkukrotnym użyciu poprzez rozciąganie i ściąganie elastycznych pałąków.

Podczas zakładania słuchawek należy pamiętać o rozciągnięciu ich w górnej części.

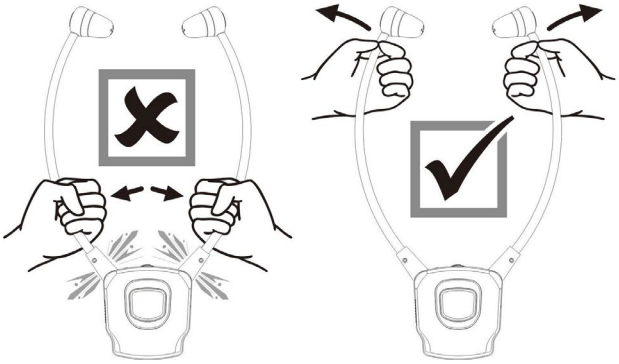

4.5.1 Przycisk wyciszenia


Boczny otwór mikrofonu w słuchawkach rejestruje dźwięki z otoczenia. Gdy mikrofon jest włączony, dźwięki z otoczenia są słyszalne głośniej, a normalny dźwięk jest wyciszony.
Można więc na przykład słyszeć dzwonek do drzwi, telefon lub rozmówcę, nawet mając na sobie słuchawki. Aby włączyć mikrofon, należy nacisnąć przycisk wyciszenia.
Wskaźnik pracy na słuchawkach zmieni kolor z zielonego na czerwony. Upewnij się, że boczny otwór mikrofonu nie jest zakryty. Słyszysz dźwięki z otoczenia i możesz używać słuchawek jako wzmacniacza dźwięku, aby lepiej rozumieć rozmówcę. Za pomocą pokrętła regulacji głośności możesz dostosować poziom głośności dźwięków z otoczenia. Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij ponownie przycisk **wyciszenia**. Wskaźnik pracy na słuchawkach ponownie zmieni kolor na zielony i usłyszysz dźwięk ze źródła.

4.5.2 Regulacja balansu





Z tyłu słuchawek znajduje się regulator balansu.
Pozwala on na regulację głośności między prawą a lewą słuchawką. W tym celu należy obrócić regulator w żądanym kierunku i dostosować głośność zgodnie z własnymi preferencjami.

4.5.3 Regulacja zrozumiałości mowy

Zrozumiałość mowy można regulować na stacji dokującej. Poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku (patrz ilustracja) zapalają się diody LED 1, 2, 3 lub żadna.

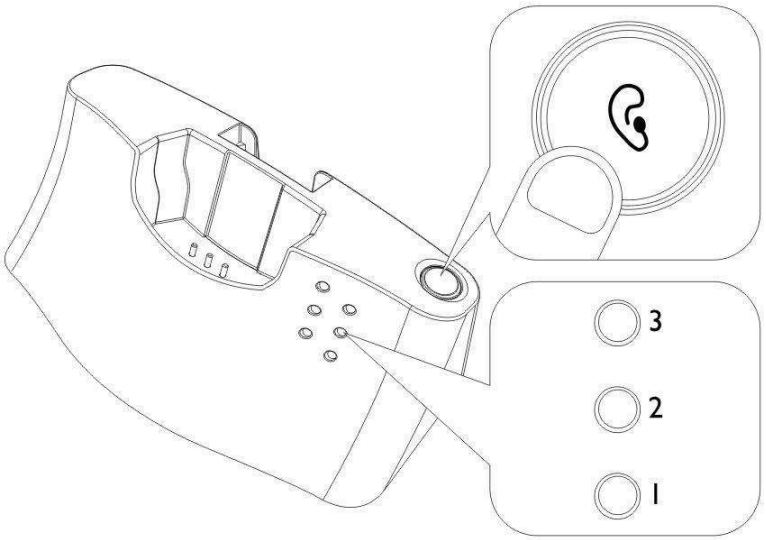

Poniższa tabela przedstawia możliwe ustawienia. Wypróbuj, które ustawienie najbardziej Ci odpowiada.

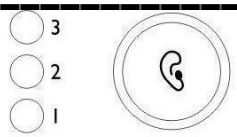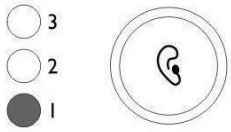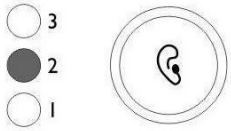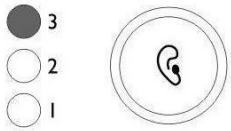Ustawienie	Wskazanie LED	Efekt
Default		Neutral
1		Wzmocnienie basów + wzmocnienie wysokich
2		Wzmocnienie
3		Wzmocnienie basów

5 Rozwiązywanie problemów

5.1 Brak dźwięku

- Sprawdź, czy stacja dokująca jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej.
- Sprawdź przełącznik na słuchawkach (pozycja „On”)
- Być może bateria w słuchawkach jest rozładowana. Umieść słuchawki w stacji ładującej w celu naładowania lub wymień baterię na naładowaną baterię zapasową.
- Sprawdź, czy urządzenie, z którego chcesz słuchać dźwięku (telewizor, radio itp.), jest włączone i czy jest włączony kanał nadający dźwięk.
- Sprawdź, czy źródło dźwięku posiada własną regulację głośności. W razie potrzeby zwiększ głośność źródła dźwięku.
- Głośność ustawiona w słuchawkach jest zbyt niska. Ustaw wyższą głośność.

5.2 Szumy

- Być może bateria w słuchawkach jest rozładowana. Umieść słuchawki w stacji dokującej w celu naładowania lub wymień baterię na naładowaną baterię zapasową.
- Być może odległość słuchawek od stacji dokującej jest zbyt duża.
  Sprawdź, czy jakość dźwięku poprawi się, gdy zbliżysz się do stacji bazowej.
- Sprawdź, czy źródło dźwięku posiada własną regulację głośności. W razie potrzeby zwiększ głośność źródła dźwięku lub ustaw ją na średni poziom, a następnie wyreguluj głośność na urządzeniu StereoMan ISI 3.
- Należy upewnić się, że w pobliżu stacji bazowej i urządzenia StereoMan ISI 3 nie znajdują się żadne urządzenia radiowe, takie jak np. telefony komórkowe lub routery Wi-Fi.

6 Dane techniczne

Transmisja	2,4 GHz, cyfrowe pasmo ISM I
Częstotliwość nadawania	2400–2483,5 MHz
Moc nadawcza	maks. 10 dBm
Zasięg	do 25 m
Zasilanie stacji bazowej	Zasilacz DC 5 V, 550 mA
Zasilanie słuchawek	Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V, 350 mA
Zakres częstotliwości	30 Hz – 20 kHz
Współczynnik zniekształceń	<0,5 %
Stosunek sygnału do szumu	>75 dB
Waga słuchawek	64,5 g
Wartości zużycia energii	
Podczas pracy	0,6 W
Tryb czuwania przy naładowanym akumulatorze	2,6 W
Tryb czuwania bez naładowanego akumulatora	0,3 W
Dane techniczne zasilacza	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3,
Producent	D-54550 Daun
	YLJXA-E050055
Oznaczenie modelu	AC 100–240 V
Napięcie wejściowe	50/60 Hz
Częstotliwość prądu przemiennego na wejściu	5,0 V DC
Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	2,7 W
Średnia sprawność podczas pracy	73,8 %
Pobór mocy przy obciążeniu zerowym	0,06 W

7 Wskazówki dotyczące konserwacji

Powierzchnie obudowy należy czyścić miękką, niepuszczającą włókien ściereczką.

Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.

8 Uwagi

9 Załącznik

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma TechniSat oświadcza, że typ urządzenia radiowego StereoMan ISI 3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://konf.tsat.de/?ID=25065

Zgodność
z wyżej wymienioną dyrektywą potwierdza znak CE umieszczony na urządzeniu.

CE

Produkt ten przeszedł kontrolę jakości i objęty jest ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie faktury jako dowodu zakupu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów drukarskich. Stan na 26.10.
Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy.

TechniSat jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy

TechniSat Digital GmbH,
skrytka pocztowa 560
54541 Daun www.technisat.de

Infolinia techniczna

pon. – pt. 8:00 – 18:00
+49 (0) 3925/9220 1800

Uwaga!
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym urządzeniem prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z naszą infolinią techniczną.
W przypadku konieczności wysłania urządzenia prosimy o korzystanie wyłącznie z poniższego adresu:

TechniSat Teledigital AG
Centrum serwisowe
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt