

Instrukcja obsługi


PURENO K100

Czajnik elektryczny z automatyczną regulacją temperatury



 pureno

1 Widok urządzenia

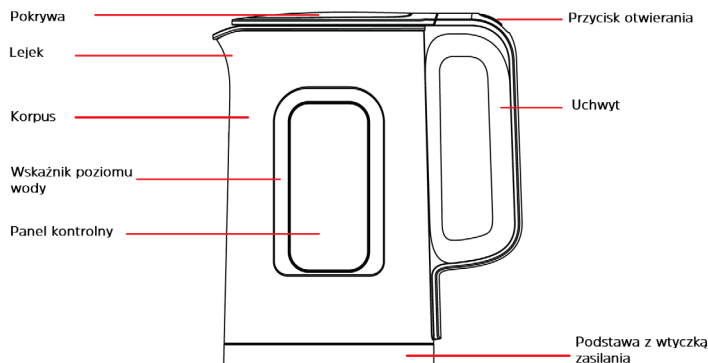

2 Panel urządzenia



3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Przedmowa

Drodzy klienci,

dziękujemy za zakup czajnika K100 marki Pureno.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami nowego urządzenia i optymalnym ich wykorzystaniu. Pomogą one Państwu korzystać z czajnika bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości. Aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej TechniSat w sekcji pobierania dla danego produktu www.technisat.pl

Zespół TechniSat

3.2 Zastosowane znaki i symbole

W niniejszej instrukcji:



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:

ZAGROŻENIE - bezpośrednie zagrożenie życia.

OSTRZEŻENIE - Ciężkie obrażenia ciała, które mogą prowadzić do śmierci.

UWAGA - Obrażenia.



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała. Opisuje on również dodatkowe funkcje urządzenia oraz uwagi, których należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia.

Na urządzeniu:



Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.

3.3 Przeznaczenie

Pureno K100 to urządzenie służące do podgrzewania i gotowania wody.

3.4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.



ZAGROŻENIE!

Nigdy nie otwieraj urządzenia! Dotykanie elementów pod napięciem jest niebezpieczne dla życia!



Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów lub płynącej/rozpryskującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub uszkodzenia sprzętu.



Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka i odczekać, aż całkowicie ostygnie.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania, części opakowania, folii i dołączonych akcesoriów pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Niniejsze urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia.
- Nie używaj czajnika na pochylej lub niestabilnej powierzchni i trzymaj go z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia jego plastikowych części. Nie umieszczaj czajnika w pobliżu lub na żadnym urządzeniu elektrycznym.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Należy upewnić się, że czajnik jest odłączony od sieci: kiedy jest pusty, podczas napełniania; kiedy nie jest w użyciu, podczas czyszczenia lub przenoszenia; kiedy wykryto uszkodzenie.
- Czajnika nie należy używać na niestabilnym lub miękkim podłożu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, aby plastikowe części czajnika nie uległy uszkodzeniu. Trzymać z dala od innych urządzeń. Nie stawiać na innych urządzeniach.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być

wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z naszymi centrami obsługi klienta.

- Czajnik podłączać należy do osobnego, uziemionego gniazdka z zabezpieczeniem minimum 10A i napięciem znamionowym równym 220V. Nie należy używać gniazdka uniwersalnego, do którego podpięte są inne urządzenia.
- Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub przyskającej wody. W przypadku dostania się wody do wnętrza czajnika lub podstawy zasilającej, natychmiast odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie próbuj użytkować urządzenia ani samodzielnie naprawiać go w takim stanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które oprócz normalnego użytkowania nagrzewają urządzenie.
- Z uwagi na zasady bezpieczeństwa uszkodzoną wtyczkę wymienić może producent, autoryzowany dział napraw producenta.
- Urządzenie należy stosować jedynie do podgrzewania wody. Nie należy podgrzewać innych płynów i produktów.
- Używać tylko z dedykowaną podstawą, dostarczoną wraz z czajnikiem.
- Nie należy włączać urządzenia podczas jego czyszczenia lub konserwacji.
- Nie otwieraj pokrywy czajnika, nie wylewaj ani nie dolewaj wody podczas pracy czajnika.
- Nie dolewaj wody powyżej oznaczenia maksymalnego poziomu wody.
- Podczas gotowania wody w czajniku musi znajdować się powyżej znaku minimalnego poziomu wody, aby zapobiec jej wygotowaniu.
- Nie podłączaj czajnika do gniazdek razem z innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Dzieci nie powinny bawić się czajnikiem.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- Nie zanurzaj czajnika w wodzie. Nie potrząsaj, nie przesuwaj ani nie przechylaj czajnika podczas korzystania.
- Czajnik należy ustawić z dala od kuchenki, aby zapobiec przypadkowemu zaproszeniu ognia.
- Nie używaj czajnika na zewnątrz.
- Modyfikacje urządzenia są zabronione.
- Należy regularnie sprawdzać czajnika pod kątem uszkodzeń.

4 Opis urządzenia

4.1 Zawartość zestawu

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny:

- 1x Czajnik Pureno K100 wraz podstawką
- 1x Instrukcja obsługi

5 Uruchomienie urządzenia

- Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się aktualna temperatura wody, a urządzenie wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy.
- Naciśnięcie przycisku **Włącznik** spowoduje wyświetlenie wartości 100°C, podświetlenie ikony podgrzewania oraz rozpoczęcie migania wyświetlacza przez 3 sekundy. Następnie rozpocznie się proces gotowania wody do 100°C, którego zakończenie zostanie zasygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi. Aby przerwać gotowanie w dowolnym momencie, naciśnij **Włącznik** podczas podgrzewania.
- Naciśnięcie przycisku **MENU** umożliwia wybór jednej z następujących temperatur: 40°C, 50°C, 80°C, 90°C, 95°C lub 100°C. Po wybraniu żądanej temperatury na wyświetlaczu pojawi się jej wartość, podświetli się odpowiednia ikona oraz ikona „Keep Warm”, a po 3 sekundach migania urządzenie rozpocznie podgrzewanie wody do ustawionej temperatury. Zakończenie procesu zostanie zasygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi. Proces podgrzewania można zakończyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk **Włącznik**.

6 Funkcja podtrzymania temperatury - Keep Warm

- Po podgrzaniu wody do ustawionej temperatury czajnik automatycznie przechodzi w tryb utrzymywania ciepła, który trwa przez 12 godzin. (Uwaga: Czas odliczany jest od osiągnięcia ustawionej temperatury, różnicy temperatur ± 5 stopni podczas utrzymywania ciepła). Aby wyjść z trybu utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk **Włącznik**.



Uwaga: funkcja utrzymywania ciepła nie ma zastosowania w przypadku temperatury 100 stopni Celsjusza.



Funkcja podtrzymania temperatury zostanie automatycznie wyłączona jeśli czajnik zostanie podniesiony i odstawiony w ciągu 10 razy.

7 Wylączenie

Po długim naciśnięciu przycisku (5 sekund) **Włącznik** czajnik wyłączy ekran, podświetlenie LED i przejdzie w stan uśpienia.



Jeśli po 10 minutach oczekiwania nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie samoistnie przejdzie do trybu uśpienia.



W celu zatrzymania funkcji podtrzymania temperatury lub anulowania gotowania wody proszę wcisnąć przycisk **Power**.

8 Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem napełnij wodą do maksymalnego poziomu, zagotuj wodę, a następnie wylej wodę. Powtórz proces drugi raz, aby usunąć ewentualne pozostałości pyłu podczas produkcji i przechowywania.

- Umieść podstawę zasilania na płaskiej powierzchni.
- Otwórz pokrywę i wlej wodę do czajnika, aż w jego wnętrzu znajdzie się żądana ilość wody. Umieść czajnik na podstawie zasilania i podłącz do zasilania.
- Naciśnij przycisk **Włącznik**, aby uruchomić gotowanie.

9 Czyszczenie i konserwacja

Krok 1: Przygotowanie roztworu

- Wlej do czajnika 250 ml octu + 250 ml wody

Krok 2: Gotowanie

- Podłącz czajnik do zasilania.
- Włącz czajnik przyciskiem **Włącznik** i zagotuj wodę.
- Po zagotowaniu wody, zostaw roztwór na 30 minut.

Krok 3: Wylej i wypłucz

- Wylej roztwór.
- Dokładnie wypłucz czajnik kilka razy czystą wodą.

Krok 4: Przegotuj czystą wodę

- Wlej świeżą wodę i zagotuj ją raz lub dwa, żeby pozbyć się ewentualnego zapachu octu.

Krok 5: Konserwacja

Za pomocą suchej szmatki należy przetrzeć do sucha zewnętrzną część korpusu czajnika. Czajnik należy umieścić w suchym, przewiewnym miejscu.



Nigdy nie zanurzaj czajnika ani stacji ładowania w wodzie w celu czyszczenia.



Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka i odczekać, aż całkowicie ostygnie.



Do czyszczenia czajnika nie należy używać ściernych środków czyszczących ani materiałów.

10 Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je w oparciu o poniższą tabelę.

Symptom	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Czajnik i podświetlenie LED nie działają	Upewnij się, że czajnik jest prawidłowo osadzony na podstawie zasilającej.
	Sprawdź czy podstawa jest podłączona do zasilania.
	Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z serwisem.
Woda się zagotowała, ale zasilanie nie zostało automatycznie odcięte	Skontaktuj się z serwisem.

11 Dane techniczne

- Pojemność maksymalna - 1,5l
- Moc znamionowa: 1500W
- Napięcie: 220-240V~, 50/60Hz
- Waga z podstawką: ~1,15 kg
- Waga bez podstawki: ~1,0 kg
- Wymiary bez podstawki: 15x23x20 cm (szer. x wys. gł.)
- Wymiary z podstawką: 15x24,5x20 cm (szer. x wys. gł.)
- Wykończenie wewnątrz: szkło
- Długość przewodu: 0,65m

12 Wskazówki prawne

-  TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie Pureno K100 jest zgodne z dyrektywami i Normami Europejskimi oraz poprawkami.
-  TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.
-  Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Stan na 09/25.
Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.
-  Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.

13 Wskazówki serwisowe

-  Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.
-  W przypadku pytań i informacji lub problemów z tym urządzeniem, prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną:
Pon. - Piątek. 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu: 71 310 41 48.
-  Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny

koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.



Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.serwis.technisat.com

14 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00