



TechniSat

DIGITRADIO 220

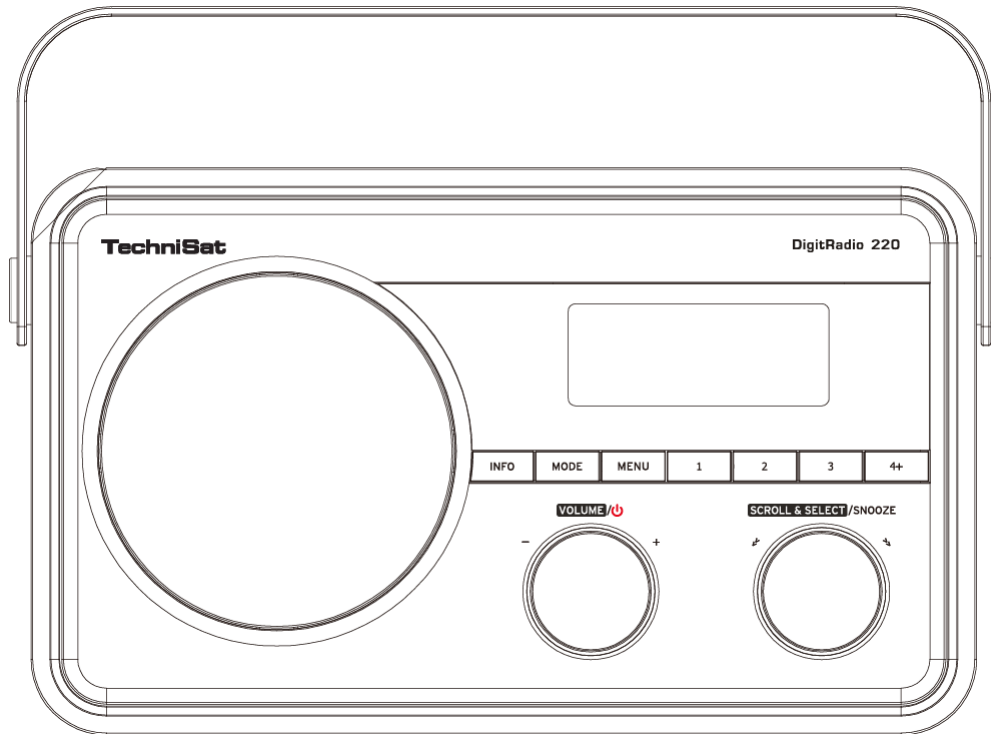

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

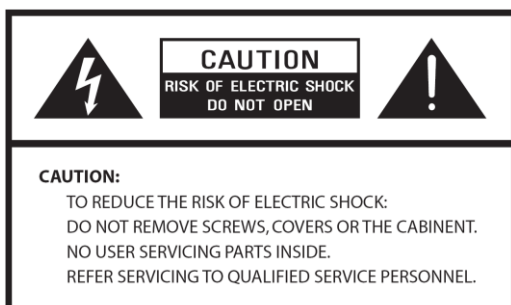

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2. Zachowaj niniejszą instrukcję.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Stosować się do wszystkich instrukcji
5. Nie używaj głośnika w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ TEGO GŁOŚNIKA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru itp:

1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
2. Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia.
3. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
4. Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich ładunków i nie należy na nie wchodzić, ładunek może spaść i spowodować poważne obrażenia urządzenia.
5. Należy zapoznać się z etykietami znamionowymi umieszczonymi z tyłu urządzenia, dotyczącymi poboru mocy i innych informacji dotyczących bezpieczeństwa.
6. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
7. Należy chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przygnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w każdym miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia.
8. Nigdy nie odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.
9. Natychmiast naprawić lub wymienić wszystkie przewody elektryczne, które się postrzępiły lub zostały uszkodzone w inny sposób. Nie wolno używać przewodu, na którym widoczne są pęknięcia lub uszkodzenia spowodowane ścieraniem na całej długości, na wtyczce lub na końcówce.
10. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać tej wtyczki z przedłużaczem lub innym gniazdem, chyba że ostrza można całkowicie wsunąć, aby zapobiec odsłonięciu ostrzy.
11. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
12. W przypadku wyładowań atmosferycznych lub deszczu należy odłączyć urządzenie od zasilania w celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.

13. Nie należy próbować samodzielnie przeprowadzać żadnych prac serwisowych. Otwierając lub zdejmując obudowę, użytkownik może być narażony na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Wszelkie prace serwisowe powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników.
14. Normalne działanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku wystarczy zresetować produkt, aby powrócił do normalnego działania, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku, gdy nie można wznowić działania, należy użyć produktu w innym miejscu.
15. Środkiem do odłączania tego urządzenia od sieci zasilającej jest wtyczka adaptera. Urządzenie odłączające musi pozostać gotowe do użycia.
16. Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii, nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas, np. na noc, podczas urlopu lub poza domem. Należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
17. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Wymieniać tylko na typ, który został wyprodukowany przez producenta.
18. Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku z zasilaczem dostarczonym wraz z produktem.
19. Nie należy próbować ładować baterii w temperaturach spoza zakresu 0°C~40°C.
20. Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
21. Jeśli bateria zacznie wyciekać, nie pozwól, aby ciecz miała kontakt ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, należy przemyć dotknięte miejsce dużą ilością wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
22. Nie należy wystawiać produktu lub baterii na działanie nadmiernego ciepła, w tym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ognia oraz przechowywanie lub używanie wewnątrz samochodów w gorące dni, gdzie może być narażony na temperatury przekraczające 60 °C. Może to spowodować nagrzewanie się baterii i zasilacza, ich pęknięcie lub zapalenie się. Używanie produktu w ten sposób może również spowodować utratę wydajności i skrócenie żywotności.
23. W przypadku uszkodzenia i zapalenia się akumulatora nie należy używać wody do gaszenia płomienia. Zamiast tego należy użyć sprawnej gaśnicy.
24. Nie należy nadepnąć, rzucać ani upuszczać baterii lub zasilacza, ani narażać ich na silne wstrząsy. Nie przebijać, nie zgniatać, nie wgniatać ani nie deformować w żaden sposób baterii ani zasilacza. Jeśli którakolwiek z nich ulegnie deformacji, należy ją prawidłowo zutylizować.
25. Nie należy demontować, otwierać ani rozdrabniać baterii.
26. Nie należy próbować używać baterii do zasilania innych urządzeń elektronicznych. Może to spowodować trwałe uszkodzenie systemu i/lub obrażenia ciała.
27. Zużytą lub uszkodzoną baterię należy szybko i prawidłowo zutylizować, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów. Nie wolno spalać

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	2
Spis treści	4
Pierwsze kroki.....	5
Przód urządzenia	6
Tył urządzenia	7
Tryb DAB	8
Pełne skanowanie	8
Wybieranie innej stacji.....	8
Usługa dodatkowa.....	8
Wyświetlanie informacji o stacji.....	9
Zapisanie zaprogramowanych stacji	9
Wywołanie zaprogramowanych stacji	9
Tryb FM	10
Wybór trybu FM Mode	10
Ustawienia skanowania.....	10
Ustawienia audio	10
Wyświetlanie informacji o stacji.....	10
Zapisanie zaprogramowanych stacji	11
Wywołanie zaprogramowanych stacji	11
Tryb AUX IN.....	11
Obsługa urządzenia.....	12
Ustawienia timera uśpienia	12
Ustawienia alarmu.....	12
Ustawienie korektora.....	13
Ustawienia czasu	13
Ustawienia podświetlenia	13
Ustawienia językowe	14
Powrót do ustawień fabrycznych.....	14
Wersja oprogramowania	14
Specyfikacja.....	15

Pierwsze kroki

Ostrożnie wyjmij radio z pudełka. Opakowanie można zachować do wykorzystania w przyszłości.

Zawartość zestawu

- Radio
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

Ustawianie radia

Umieść radio na płaskiej / stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na wibracje.

Unikaj poniższych lokacji:

- W miejscach, gdzie radio będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Tam, gdzie radio będzie znajdowało się w pobliżu źródeł promieniowania cieplnego.
- Tam, gdzie wilgotność jest wysoka, a wentylacja słaba.
- Tam, gdzie jest zakurzone.
- Tam, gdzie jest wilgotno lub istnieje możliwość kapania lub rozpryskiwania się wody na urządzenie.

Ustawianie anteny

Wysuń antenę, aby zapewnić sobie najlepszy możliwy odbiór zarówno w trybie radia DAB/DAB+, jak i FM. Może być konieczne dostosowanie położenia radia i/lub anteny w celu uzyskania najlepszego sygnału.

Używając słuchawek

Potrzebne będą słuchawki wyposażone we wtyczkę stereo o średnicy 3,5 mm. Gniazdo słuchawek znajduje się z tyłu urządzenia. Słuchawki nie są dostarczane z tym radiem. Przed podłączeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność. Powoli zwiększaj głośność przy włączonych słuchawkach, aż osiągniesz pożądany poziom.

 **Note:** długotrwałe narażenie na głośną muzykę może spowodować uszkodzenie słuchu. Najlepiej jest unikać ekstremalnej głośności podczas używania słuchawek, zwłaszcza przez dłuższy czas.

Włączenie / wyłączenie

1. Podłącz wtyczkę na końcu kabla zasilacza do gniazda **DC IN** znajdującego się z tyłu urządzenia. Następnie włóż zasilacz do gniazda sieciowego.
2. Ustaw przełącznik POWER ON/POWER OFF w pozycji POWER ON, a następnie naciśnij pokrętkę VOLUME/, aby włączyć urządzenie lub włączyć tryb gotowości.
3. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przełącz przełącznik POWER ON/POWER OFF na pozycję POWER OFF.


Radio posiada wbudowaną baterię, po podłączeniu do zasilania sieciowego, bateria będzie automatycznie ładowana i automatycznie przestanie być ładowana po całkowitym naładowaniu. Ładuj baterię przez 12 godzin przed pierwszym użyciem.

Gdy radio nie jest podłączone do sieci, będzie działać na zasilaniu bateryjnym, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik . Naciśnij pokrętkę VOLUME/, aby włączyć urządzenie lub włączyć tryb gotowości.

Regulacja głośności


Wyreguluj głośność radia, obracając pokrętkę VOLUME/ w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Widok frontu urządzenia

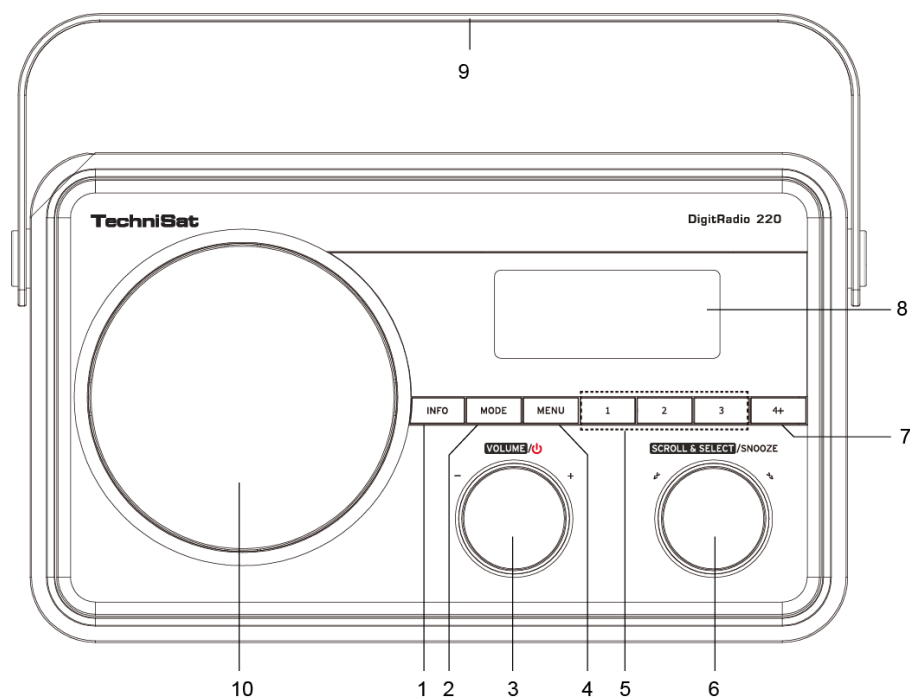

1. **INFO**
Naciśnij , aby przeglądać informacje o stacji.
2. **MODE**
Naciśnij, aby przełączać między trybami DAB, FM, Bluetooth i Aux in.
3. **VOLUME**  pokrętło
 - Naciśnij, aby włączyć radio lub włączyć tryb gotowości.
 - Obróć, aby wyregulować poziom głośności.
4. **MENU**
Naciśnij, aby wyświetlić lub wyjść z menu.
5. **PRESET** przyciski **1, 2 i 3**
 - Wystarczy nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków PRESET 1, 2 i 3, aby zapisać zaprogramowaną stację 1, 2 lub 3.
 - Wystarczy nacisnąć jeden z przycisków PRESET 1, 2 i 3, aby przywołać zaprogramowaną stację 1, 2 lub 3..
6. **SCROLL&SELECT/SNOOZE** pokrętło
 - Obróć, aby przeglądać opcje.
 - Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
 - Naciśnij, aby włączyć funkcję drzemki po włączeniu alarmu
7. **PRESET** przycisk **4+**
 - Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET 4+, aby zapisać zaprogramowaną stację spośród 1-10.
 - Naciśnij jeden z przycisków PRESET 4+, aby przywołać zapisaną zaprogramowaną stację z listy 1-10.
8. Wyświetlacz
9. Uchwyt
10. Głośnik

Tył urządzenia

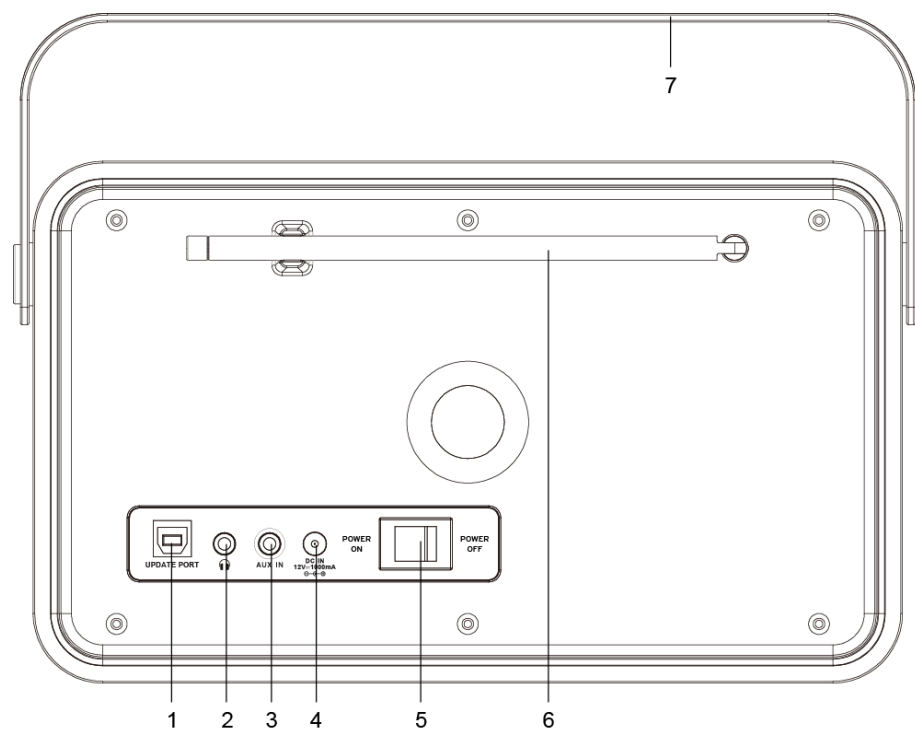

1. **Port aktualizacji**
2.  **Złącze słuchawkowe**
3. **AUX IN** złącze
4. **DC IN** złącze
12V/1000mA
5. **POWER ON/POWER OFF** przełącznik
Przełącz urządzenie pomiędzy włącz a wyłącz.
6. DAB/FM antena
7. Uchwyt

Tryb DAB

Po włączeniu radio automatycznie wyszuka i zapisze w pamięci wszystkie dostępne stacje. Należy przeprowadzić dodatkowe pełne skanowanie, aby upewnić się, że wszystkie stacje są odbierane i zapisywane w pamięci. Co kilka miesięcy zaleca się również przeprowadzenie nowego skanowania, aby wyłapać wszystkie nowe stacje DAB/DAB+, które mogły zacząć nadawać po zakupie radia DAB.

1. Przy pierwszym użyciu radio przeprowadzi pełne skanowanie i zapisze listę stacji w pamięci.



2. Po zakończeniu skanowania stacje DAB/DAB+ zostaną wyświetlone w kolejności alfanumerycznej. Zostanie wybrana pierwsza stacja na liście.

Wskazówka:

- a. Stacje DAB/DAB+ zostaną wyświetlone i zapisane w kolejności alfanumerycznej.
- b. Jeśli nie zostanie znaleziony sygnał DAB/DAB+, może być konieczne przeniesienie radia w inne miejsce.

Pełne skanowanie

Ta funkcja umożliwia Twojemu radiu skanowanie wszystkich dostępnych stacji.

Naciśnij przycisk MENU, a następnie obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Full scan, naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.

Wybór innej stacji

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Auto select, naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Enable, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
3. Podczas odtwarzania programu, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wyświetlić listę stacji.
4. Obracaj pokrętkę SCROLL/SELECT aby przeglądać listę stacji, stacja którą chcesz odtworzyć zostanie automatycznie nadana.
5. Alternatywnie, po ustawieniu opcji Auto select na Disable, obracaj pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby przeglądać listę stacji, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić nadawanie.

Usługi dodatkowe

Możesz zobaczyć symbol ">>" po nazwie stacji, oznacza to, że istnieją usługi drugorzędne dostępne dla tej stacji. Te usługi drugorzędne zawierają dodatkowe usługi, które są związane z główną stacją. Np. stacja sportowa może chcieć dodać dodatkowe komentarze. Usługi


dodatkowe są wstawiane bezpośrednio za stacją główną (symbol "<<" znajduje się przed nazwą stacji) na liście stacji. Aby wybrać stację dodatkową, obracać pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE do momentu znalezienia żądanej usługi dodatkowej, a następnie nacisnąć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby ją wybrać. Gdy usługa dodatkowa zostanie zakończona, urządzenie automatycznie przełączy się z powrotem na stację podstawową.

Wyświetlanie informacji o stacji

Stacje DAB/DAB+ nadają dodatkowe informacje. Naciśnij kilkakrotnie przycisk INFO, aby wyświetlić informacje poprzez przewijanie tekstu, siłę sygnału, typ programu, zespół, częstotliwość, jakość sygnału, bitrate i kodek, format, czas i datę, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić wybór.

Wyświetlanie siły sygnału

Po wybraniu opcji Signal strength (Siła sygnału) na wyświetlaczu pojawi się pasek sygnału o sile sygnału bieżącej stacji.

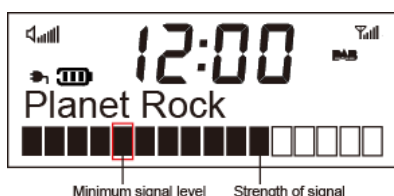

Wskaźnik na pasku sygnału pokazuje minimalny akceptowalny poziom sygnału.

Wskazówka: Stacje o sile sygnału poniżej minimalnego poziomu sygnału mogą nie zapewniać stałego strumienia dźwięku.

Zapisanie zaprogramowanych stacji

Radio może zapamiętać do 10 ulubionych stacji DAB/DAB+ jako stacje zaprogramowane. Dzięki temu można szybko i łatwo uzyskać dostęp do ulubionych stacji.

1. Podczas odtwarzania stacji nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET 4+, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Preset Store <1: (Empty)>".
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać jeden z numerów zaprogramowanych stacji 1-10.
3. Naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'Preset # stored'.
4. Alternatywnie, podczas odtwarzania stacji, można po prostu nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków PRESET 1, 2 lub 3, aby zapisać zaprogramowaną stację 1, 2 lub 3.

Wywołanie zaprogramowanych stacji

1. Nacisnąć przycisk PRESET 4+, aby wyświetlić zaprogramowane stacje.
2. Obracać pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby przeglądać listę zaprogramowanych stacji, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać stację, którą chcesz odtworzyć.
3. Alternatywnie, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków PRESET 1, 2 lub 3, aby wywołać zaprogramowaną stację 1, 2 lub 3.

Tryb FM

Wybór trybu FM

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb FM.
2. Przy pierwszym użyciu, rozpocznie się on od początku zakresu częstotliwości FM (87.50MHz). W przeciwnym razie zostanie wybrana ostatnio słuchana stacja FM.



3. Aby ręcznie zmienić częstotliwość FM, upewniając się, że nie jest wykonywane żadne inne ustawienie zlecenia/systemu, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby zmienić częstotliwość o 0.05MHz na krok.
4. W celu automatycznego skanowania, podczas wyświetlania częstotliwości FM, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE w prawo lub w lewo, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, radio przeskoczy do przodu lub do tyłu aż do następnej dostępnej stacji.

Ustawienia skanowania

Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na każdej dostępnej stacji. Może to powodować słaby stosunek sygnału do szumu (syczenie) w przypadku słabych stacji.

1. Aby zmienić ustawienia skanowania, aby zatrzymywać się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału, naciśnij przycisk MENU, a następnie obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać ustawienie Scan, naciśnij przycisk SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać 'Tylko silne stacje', a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić.

Ustawienia audio

Domyślnie wszystkie stacje stereo są odtwarzane w trybie stereo. W przypadku słabych stacji może to powodować słaby stosunek sygnału do szumu (syczenie).

1. Aby odtwarzać słabe stacje w mono, naciśnij przycisk MENU, a następnie obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać ustawienie Audio, naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać 'Forced mono', a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji o stacji

Naciśnij kilkakrotnie pokrętkę VOLUME / INFO, aby wyświetlić informacje w postaci tekstu.

Zapisanie zaprogramowanych stacji

Radio może zapamiętać do 10 ulubionych stacji FM jako stacje zaprogramowane. Dzięki temu można szybko i łatwo uzyskać dostęp do ulubionych stacji.

1. Podczas odtwarzania stacji naciśnąć i przytrzymać przycisk PRESET 4+, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Preset Store <1: (Empty)>".
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać jeden z numerów zaprogramowanych stacji 1-10.
3. Naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'Preset # stored'.
4. Alternatywnie, podczas odtwarzania stacji, można po prostu naciśnąć i przytrzymać jeden z przycisków PRESET 1, 2 i 3, aby zapisać zaprogramowaną stację 1, 2 lub 3.

Wywołanie zaprogramowanych stacji

1. Naciśnąć przycisk PRESET 4+, aby wyświetlić zaprogramowane stacje.
2. Obracaj pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby przeglądać listę zaprogramowanych stacji, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać stację, którą chcesz odtworzyć.
3. Alternatywnie, wystarczy naciśnąć jeden z przycisków PRESET 1, 2 lub 3, aby wywołać zaprogramowaną stację 1, 2 lub 3.

Tryb AUX IN

Wejście Aux pozwala na szybkie i łatwe podłączenie odtwarzacza MP3 lub innych zewnętrznych źródeł dźwięku.

1. Przed podłączeniem do gniazdka sieciowego, użyj kabla audio 3,5 mm (nie dołączony do zestawu), aby połączyć się z zewnętrznym urządzeniem audio poprzez gniazdo AUX IN z tyłu urządzenia.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego, naciśnij pokrętkę **VOLUME/** , aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb Auxiliary Input.



4. W trybie Aux in można bezpośrednio obsługiwać urządzenie audio w celu korzystania z funkcji odtwarzania.
5. Aby uzyskać optymalny poziom głośności, zaleca się również regulację poziomu głośności wyjściowej w urządzeniu audio..

 **Wskazówka:** urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania po 10 minutach, jeśli urządzenie źródłowe jest odłączone, wyłączone lub głośność jest zbyt bliska wyciszenia.

Obsługa urządzenia

Ustawienia timera uśpienia

Ta funkcja umożliwia samodzielne przełączenie radia w tryb gotowości po upływie ustawionego czasu uśpienia.

1. Naciśnij przycisk MENU, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Sleep, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wyświetlić opcje Sleep off, 15, 30, 45, 60 lub 90 minut, naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się ikona uśpienia .
3. Aby wyświetlić ustawiony czas uśpienia, powtórz powyższy krok 1.
4. Aby wyłączyć funkcję uśpienia podczas odliczania czasu przez timer, wybierz opcję 'Sleep', przekręć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać 'Sleep off'.

Ustawianie alarmu

Radio posiada dwa alarmy. Ustaw alarm, upewniając się, że ustawiony czas na początku.

1. Wciśnij przycisk MENU, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać 'Alarm', wciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać 'Alarm 1' i 'Alarm 2', wciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić.  lub  będzie migać na wyświetlaczu.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi radiotelefonu aby skonfigurować następujące parametry:

Alarm status:	Wł. Lub wył
Czas alarmu:	O godzinie: 00:00 (ręcznie ustaw czas)
Czas trwania:	15/30/45/60/90 minutes
Źródło sygnału:	DAB, FM lub brzęczyk
Ostatnio słuchane:	Dostępne tylko przy wyborze FM lub DAB+
Alarm aktywne dni:	Codziennie, Raz, Weekendy lub Dni powszednie
Głośność alarmu:	Przy pomocy pokrętła VOLUME  ustaw głośność

4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Alarm Saved", oznacza to, że ustawienie alarmu powiodło się.
5. Aby tymczasowo wyłączyć alarm, naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby aktywować funkcję drzemki, gdy zabrzmi alarm i ustaw czas drzemki w cyklu 5, 10, 15 lub 30 minut.

 **Wskazówka** : Opcje czasu drzemki zależą od tego, jaki czas trwania alarmu został wybrany.

Czas trwania alarmu	Czas drzemki
15 minut	5 lub 10 minut
30 minut	5, 10 lub 15 minut
45/60/90 minut	5, 10, 15 lub 30 minut

6. Aby wyłączyć alarm należy wcisnąć pokrętko **VOLUME**/ w momencie, gdy alarm jest włączony.
7. Aby anulować alarm, wykonaj kroki 1-3, aby ustawić stan alarmu na 'Off'.

Ustawienia korektora

Ta funkcja umożliwia ustawienie profilu korekcji dźwięku. Ustawienie korekcji dźwięku spowoduje zmianę barwy dźwięku z radia.

1. Naciśnij przycisk MENU, obróć pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Equaliser, a następnie naciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obracaj pokrętkiem SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby przeglądać tony wysokie i niskie, a następnie naciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
3. Obróć pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby ustawić poziom tonów wysokich i niskich w zakresie od '-5' do '+5', a następnie naciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić.

Ustawienia czasu

1. Wciśnij przycisk MENU, obróć pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać Time, a następnie wciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wyświetlić opcje jak poniżej:

Czas/data:	Manually set-up both Time and Date
Auto update:	'Update from Any', 'Update from DAB', 'Update from FM' or 'No update'
12/24 h format:	'Set 24 hour' or 'Set 12 hour'
Format daty :	'DD-MM-YYYY' or 'MM-DD-YYYY'

2. Następnie można ustawić czas zgodnie z osobistymi preferencjami.

Ustawienia podświetlenia

1. Wciśnij przycisk MENU, obróć pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać Backlight, wciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać 'Power on' lub 'Standby', następnie naciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
3. Obróć pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać poziom podświetlenia, a następnie naciśnij pokrętko SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić ustawienie.

Power on (podczas pracy)	• High (wysokie) • Medium (średnie) • Low (niskie)
Standby (tryb uśpienia)	• High (wysokie) • Low (średnie) • Off (niskie)

Ustawienia języka

Ta funkcja umożliwia zmianę języka menu. Domyślnie ustawiony jest język niemiecki.

1. Naciśnij przycisk MENU, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Language, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby przeglądać, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać żądany język

Ustawienia fabryczne

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych, a więc czas/data i ustawienia zostają utracone..

1. Naciśnij przycisk MENU, obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać opcję Factory Reset, a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.
2. Obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby wybrać Yes (Tak), a następnie naciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE, aby potwierdzić.

Wersja SW (oprogramowania)

Wciśnij przycisk MENU, a następnie obróć pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby wybrać wersję SW, wciśnij pokrętkę SCROLL&SELECT/SNOOZE aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.

Specyfikacja

Opis:	Radioodbiornik do odbioru DAB/DAB+ i FM
Zakres częstotliwości:	FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200MHz
Zasilanie:	AC wejście : 100-240V, 50-60Hz DC wyjście: 12V/1000mA
Bateria:	Li-ion
Moc wyjściowa audio:	5W rms
Pobór mocy:	12W (Max)
Wymiary (Szer x Gł x Wys):	250mm x 86mm x 153mm



Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być utylizowany po zakończeniu okresu użytkowania oddzielnie od odpadów domowych. W UE istnieją oddzielne systemy zbiórki odpadów do recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt.

