
Operating instructions

STEREOMAN 2 -V2

Trendy stereo headphones for wireless music enjoyment in hi-fi quality

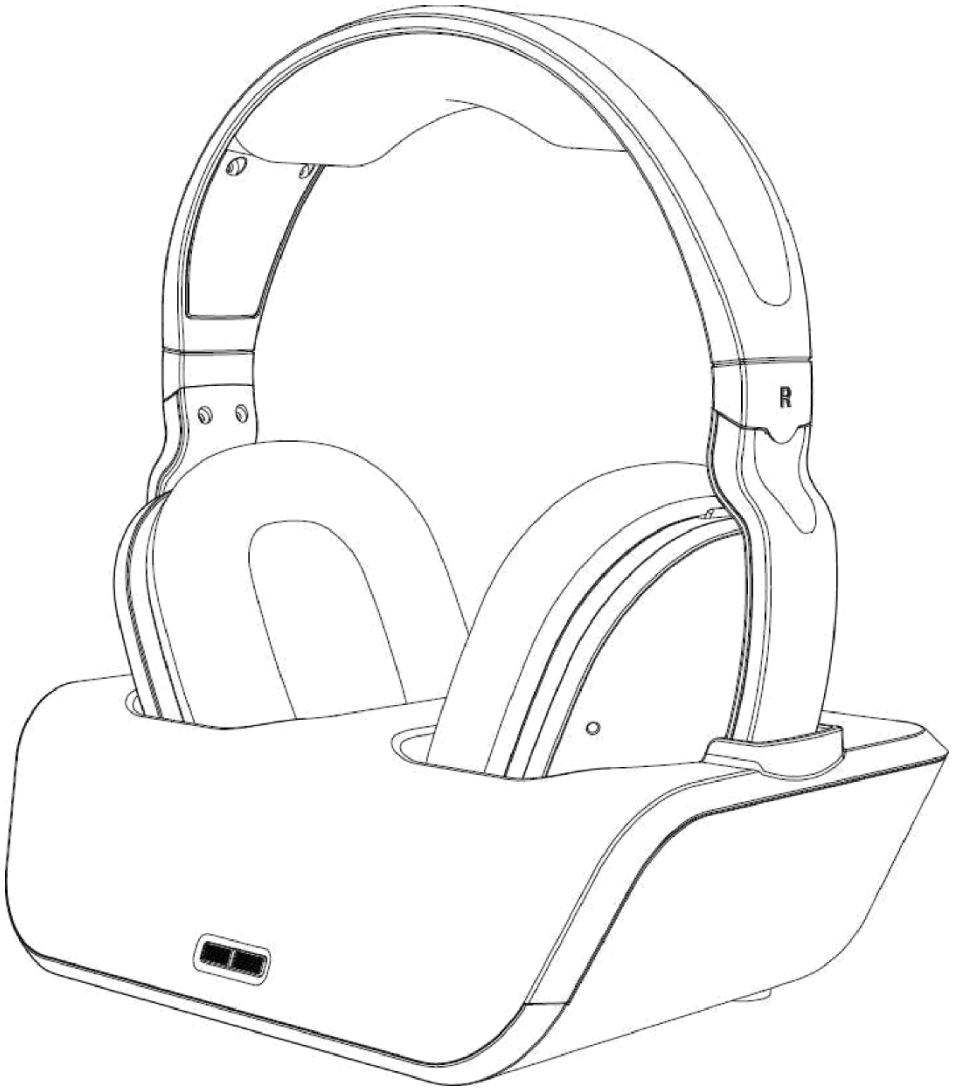

TechniSat

1 Table of contents

1 Table of contents 2

2 Scope of delivery / illustrations 3

3 Please read first 4
3.1 Intended use 4
3.2 Manufacturer's declaration 5
3.3 Safety 5
3.4 Waste disposal 6
3.5 Notes on the battery 6


4 Operation 7
4.1 Switching on and off 7
4.2 Operation 8
4.2.1 Transmitter 9
4.2.2 Headphones (receiver)
4.2.3 Charging the batteries 9
4.2.4 Important notes 10

5 Troubleshooting aids 11

6 Specifications 11


2 Scope of delivery / illustrations

Charging cradle (transmitter)

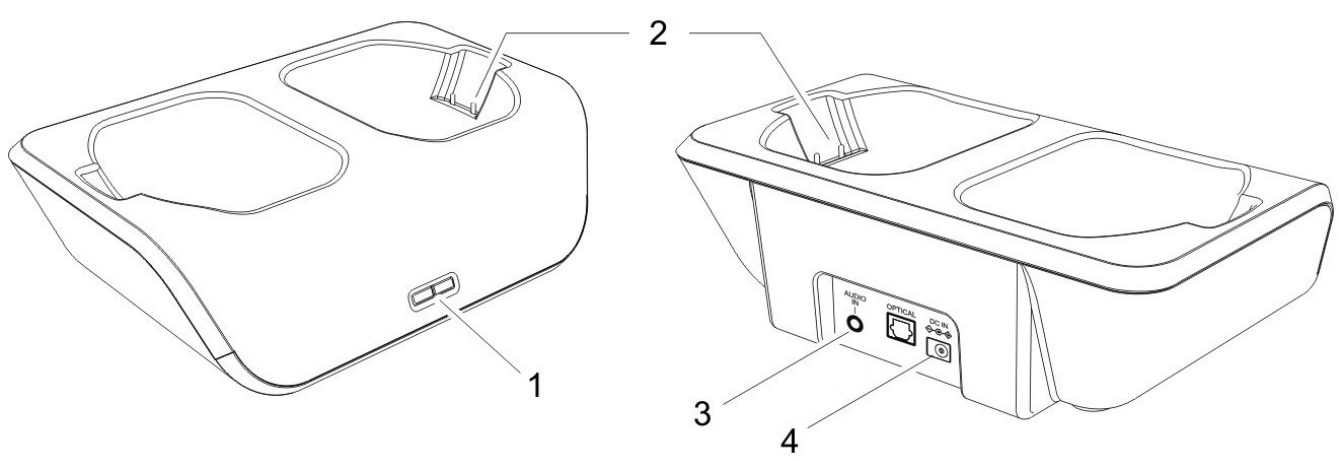


1 LED power/signal and charge control
2 Charging contacts
3 Audio input (3.5mm jack or optical S/PDIF)
4 Power supply connection DC-IN

Headphones (receiver)

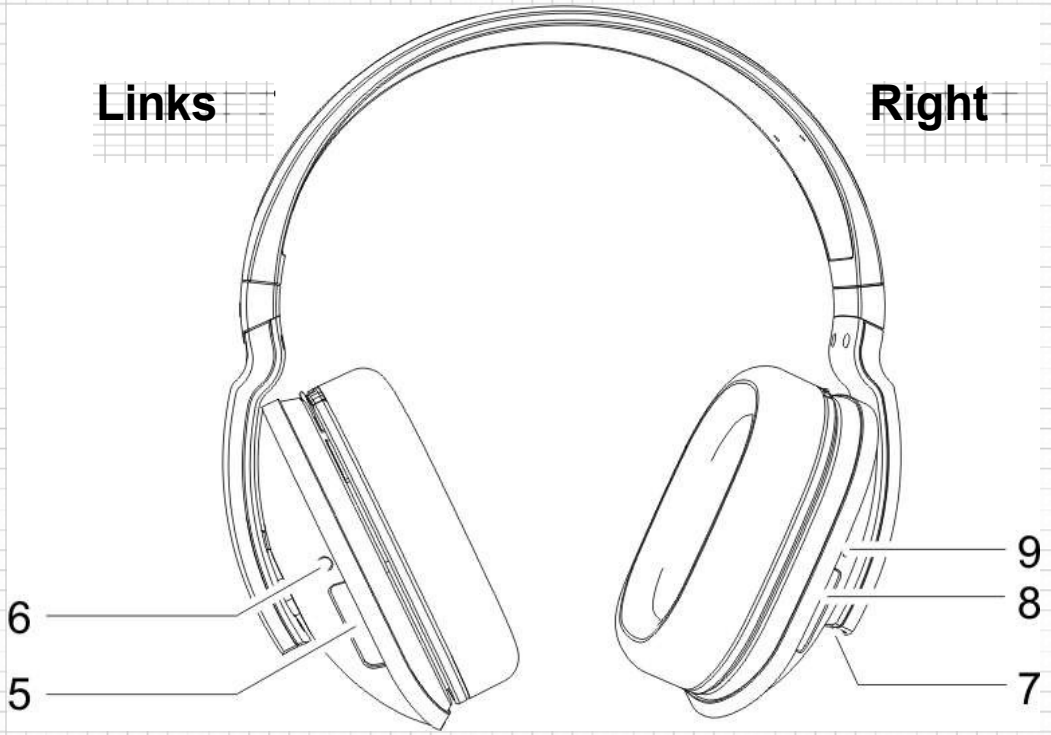

5 Volume +/-
6 LED connection indicator
7 Charging contacts
8 On/Off
9 LED power control

Accessories

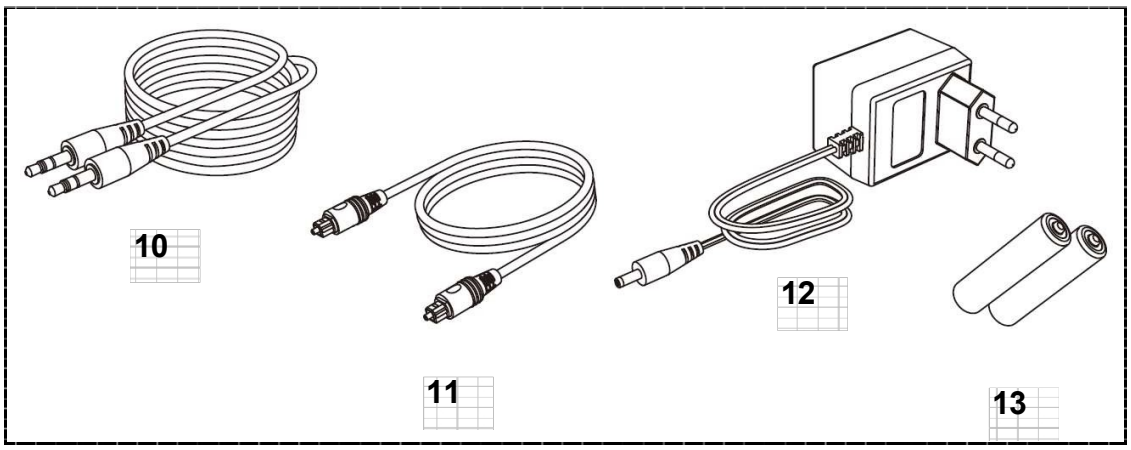

10 Audio cable (3.5mm jack cable)
11 S/PDIF cable
12 Plug-in power supply
13 2 NiMH rechargeable batteries

3 Please read first

Before you start commissioning the appliance, first check that the delivery is complete.
1 charging cradle (transmitter), 1 headphones (receiver), 1 mains adapter,
1 jack cable, 2 rechargeable batteries, 1 instruction manual
1 Optical cable

3.1 Intended use

- Only use this appliance in dry rooms and not in any other way than described in the operating instructions.
- Do not drop the appliance on the floor or other hard surfaces.
  This could damage it.
- Connection for charging the battery to mains voltage 230 V / 50 Hz (using the plug-in power supply unit supplied).
- Use is permitted in private and commercial areas in a dry environment.
- Any other use is expressly excluded.
- The appliance may only be operated with the accessories supplied.

3.2 Manufacturer's declaration

Hereby, TechniSat declares that the radio equipment type StereoMan 2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

http://konf.tsat.de/?ID=23137

3.3 Security

Signs and symbols


Indoor use - Appliances with this symbol are only suitable for indoor use.



Protection class II - Electrical appliances in protection class II are electrical appliances with continuous double and/or reinforced insulation and no connection options for a protective conductor. The housing of an insulated electrical appliance of protection class II can partially or fully form the additional or reinforced insulation.


Direct current symbol. This device is operated with direct current.


Alternating current symbol. This appliance is operated with alternating current.


Observe all notes and safety instructions in these operating instructions. Keep the operating instructions in a safe place for future reference. Pass the operating instructions on to the buyer when selling the product.


Energy efficiency class of the power supply unit.


Polarity of the power supply plug.

For your own protection, you should read the safety precautions carefully before using your new appliance. Keep the operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the appliance, pass the operating instructions on to the buyer.
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper handling and non-compliance with safety precautions.

⚠ Never open the appliance.
Do not open or modify the appliance.

⚠ Improper handling can damage the batteries. In extreme cases, there is a risk of explosion or fire.

⚠ Do not expose the appliance to dripping or splashing water. If water has got into the appliance, switch it off and contact the service department.

⚠ In the event of a conspicuous appliance defect, odour or smoke development, considerable Malfunctions, damage to the housing or ingress of liquid, switch off the appliance and contact the service centre.

⚠ The appliance may only be operated in a moderate climate ver.

⚠ Never expose the device to extreme temperatures. For example, you should Avoid sources of heat or direct sunlight.

⚠ Only use the charger supplied.


3.4 Waste disposal

The packaging of your appliance consists exclusively of recyclable materials. Please sort them accordingly and return them to the "Dual System" .

At the end of its service life, this product must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

The -symbol on the product, the instructions for use or the packaging indicates this.

The materials are recyclable according to their labelling.
By reusing, recycling or otherwise recovering old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.

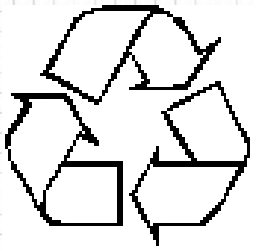

Please contact the municipal administration for the responsible disposal centre.

Ensure that the batteries and electronic waste are not disposed of with household waste, but disposed of properly (take back by specialist retailers, hazardous waste).
Batteries/rechargeable batteries must be removed before disposing of the device and disposed of separately.



3.5 Notes on the battery

The StereoMan 2 is powered by rechargeable batteries.

Before using the device for the first time, you should fully charge it. To do this, proceed as described in section 4.2.3.

4 Operation

4.1 Switching on and off

Transmitter


⚠ As this appliance is disconnected from the mains by unplugging the mains adapter, it is essential that it is easily accessible at all times.

> First insert the DC plug of the plug-in power supply unit into the DC IN socket of the transmitter (1).

> Then plug the mains adapter into a mains socket (2) (230V/50Hz).
The red power/signal LED now flashes for approx. 5 seconds.

> Now connect the transmitter to the signal source (TV set, DVD player, MP3 player, etc.) using one of the two audio cables supplied.

> Now switch on the signal source. As soon as the transmitter receives an audio signal, it switches on automatically. The red LED lights up.

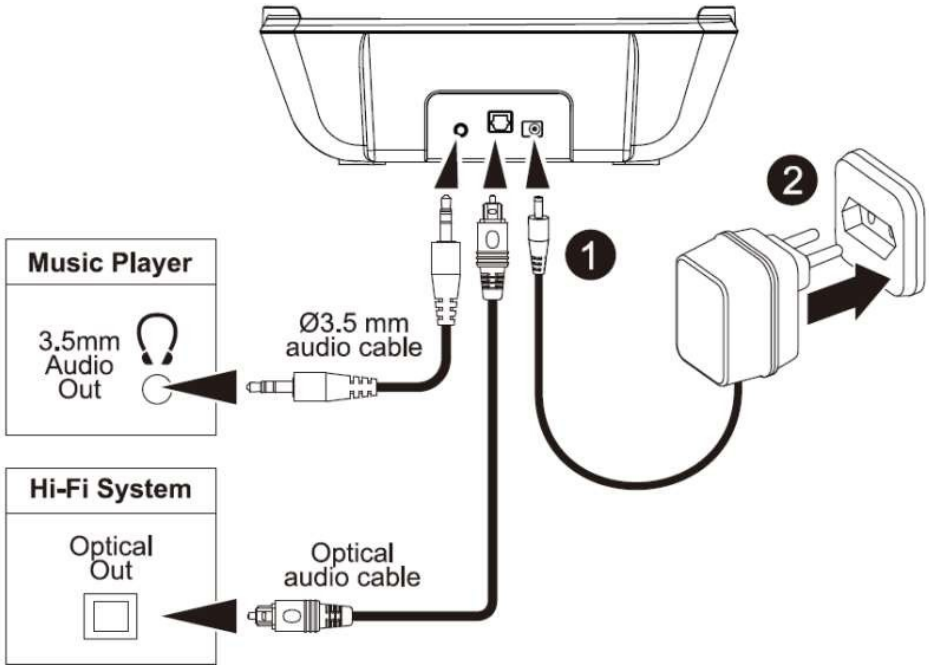

Note: You can only use one of the audio inputs at a time. If both the jack cable and the optical cable are connected, audio is only played via the jack cable. To receive sound via the optical cable, the jack cable must not be plugged into the base of the transmitter.


Headphones (receiver)

> Firstly, you need to insert the rechargeable batteries into the headphones.

> To do this, carefully remove the ear pad by gently pressing the latching tab (1) and then lift the ear bath forwards (2).

> Now insert the enclosed rechargeable batteries into the compartments provided. Make sure that the polarity is correct!


> Then reattach the earpad to the headphones. To do this, first insert the latching tab into the lower recess (!).

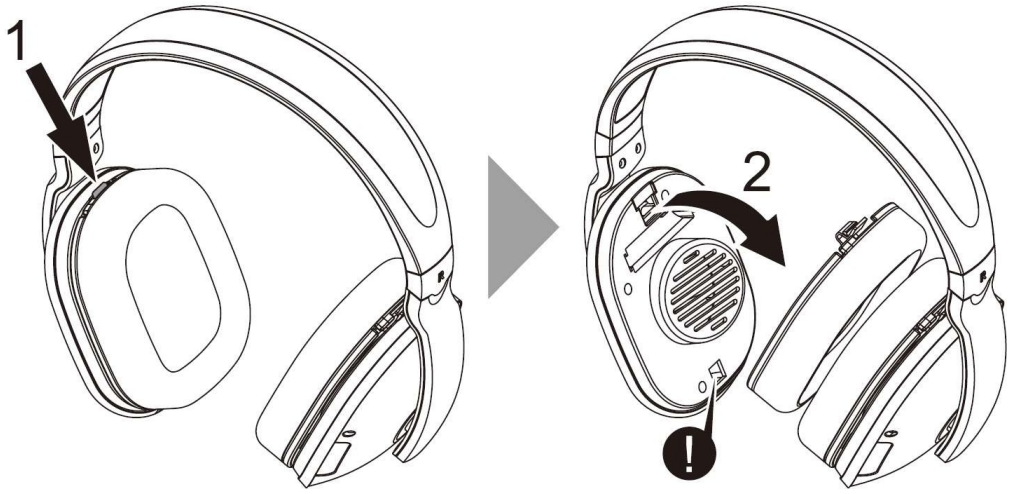

4.2 Operation


4.2.1 Transmitter

> Switch on the audio source to which the transmitter is connected. The red Power/Signal LED lights up as soon as an audio signal is present.

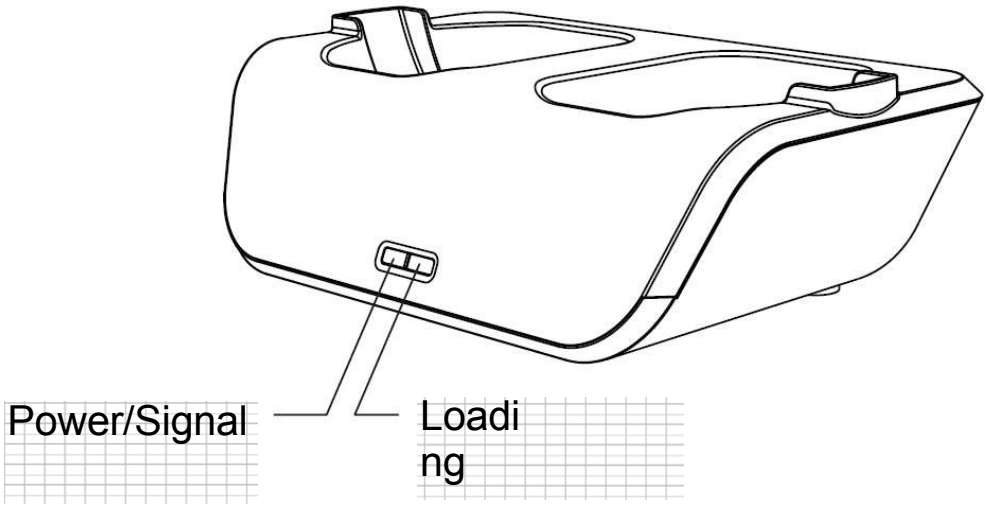

4.2.2 Headphones (receiver)

> Switch on the headphones by pressing and holding the ON/OFF button for approx. 1 second. The red Power LED lights up. As soon as the connection between the transmitter and receiver is established, the green LED connection indicator lights up.

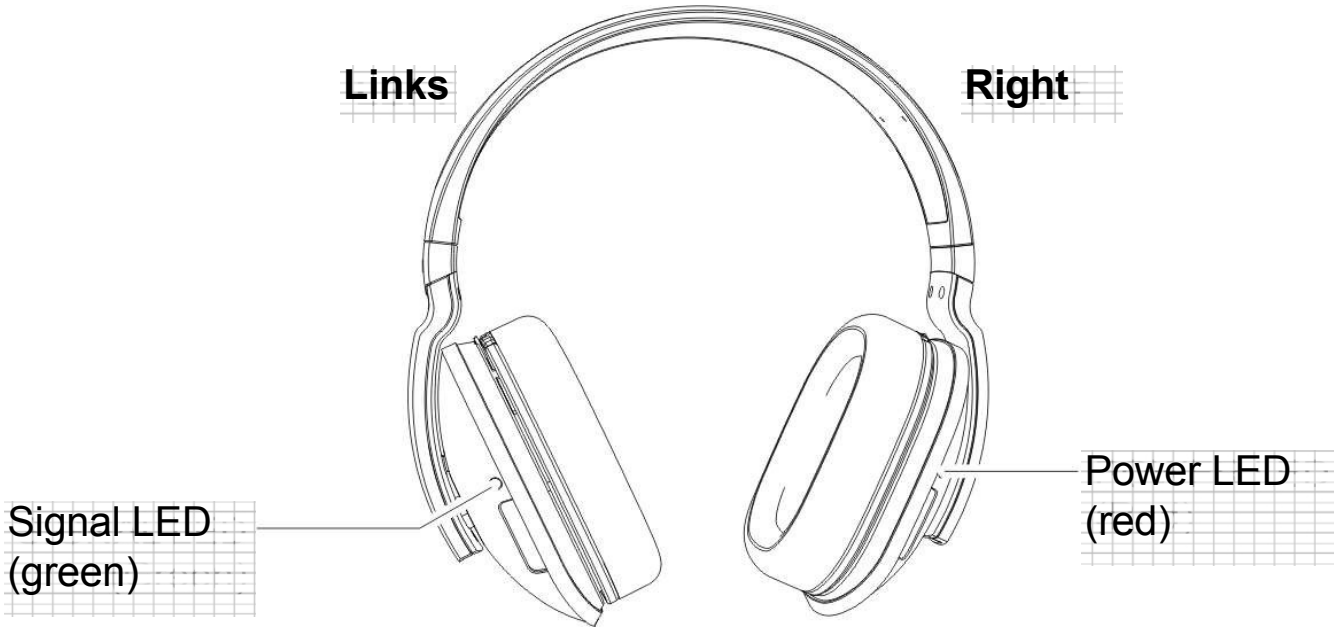

> Put the headphones on and adjust them as comfortably as possible. To do this, you can pull the ear cups out of the headband.

> the desired volume using the Volume +/- buttons.

If there are connection problems between the transmitter and receiver, the headphones are automatically muted. The signal LED does not light up and the device automatically searches for the best reception channel.

4.2.3 Charging the batteries


> Switch off the headphones by pressing and holding the ON/OFF button for approx. 1 second.

> Slide the ear cups back into the headband.

> Place the headphones in the charging cradle so that the charging contacts of the headphones (right side) and the charging cradle are touching.
The charging process starts automatically and the charging LED lights up green. When the charging process is complete, the charging LED goes out.

> When using the device for the first time, please charge the batteries for approx. 7 hours.

> When the headphones are not in use, please put them back in the charging cradle.

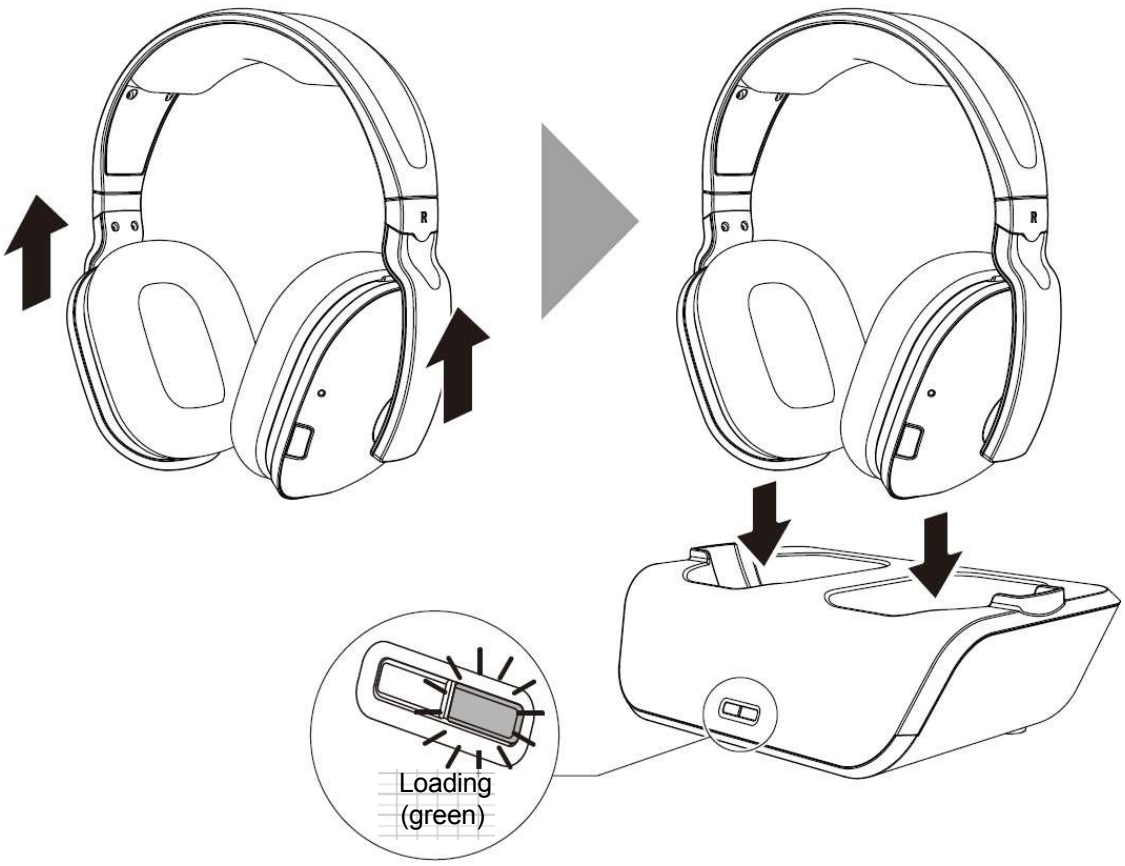

4.2.4 Important notes

- To save energy, the transmitter is automatically switched off if there is no audio signal for approx. 3 minutes. As soon as an audio signal is available again, the transmitter switches on automatically. Please switch the headphones on again.
- The headphones are also switched off automatically if the transmitter does not provide a signal for approx. 3 minutes.
- Switch off the headphones while they are charging.

  Use the supplied rechargeable batteries.
- When the headphones are not in use, please switch them off.
- To ensure long battery life, fully charge the batteries for approx. 7 hours using them for the first time. Ensure that the charging contacts of the headphones are correctly positioned in the charging cradle. These must touch the charging contacts in the charging cradle.
- The transmitter may only be operated with the enclosed mains adapter.

Attention!

- Never attempt to recharge conventional batteries!
- Never expose the batteries to heat sources such as direct sunlight, fire or similar.

Do not use any other type of rechargeable battery or non-rechargeable batteries to replace the rechargeable batteries supplied.

Switch off the headphones when they are not in use.

Hearing at high volumes can lead to permanent damage.

5 Troubleshooting aids

No sound

> Ensure that the power supply unit is connected to a mains socket and the DC input of the transmitter.

> sure that the headphones are switched on.

> The charge level of the batteries may be too low. Please charge them fully.

> Make sure that the TV set or the connected audio source is switched on.

> The volume setting of the headphones is too low.

> The audio level of the connected source is too low. Increase the level.

Malfunctions

> The volume should be set to a lower value.

> The distance between the transmitter and the headphones is too great. Please reduce the distance.

> The input level of the audio source is too low. Please increase it.

6 Specifications

Transmission type	stereo
Transmission frequency	2.4GHz (Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Transmission frequency	2400 - 2483.5 Mhz
Transmission power	max. 10 dBm
Operating voltage	Transmitter: DC 5V/550mA Headphones: 2 x rechargeable NiMH batteries
Frequency response	30Hz - 20KHz
Distortion factor	0,5%
Signal-to-noise ratio	75dB
Operating range	Up to 30 metres

Technical data power supply unit

manufacturer	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Model identifier	YLJXA-E050055
Input voltage	AC 100 - 240 V
Input alternating current frequency	50/60 Hz
Output voltage	DC 5.0 V
Output current	0,55 A
Output power	2,75 W
Average efficiency during operation	70.6 %
Power consumption at no load	0,09 W

This product has been quality-tested and comes with a statutory warranty period of 24 months from the date of purchase. Please keep the invoice as proof of purchase.

Your appliance bears the CE mark and fulfils all required EU standards.

Subject to changes and printing errors. Status 10/23.
Copying and reproduction only with the permission of the publisher.

TechniSat is a registered trademark of the

TechniSat Digital GmbH
P.O. Box 560
54541 Daun
www.technisat.de
E-mail: info@technisat.de

Technical hotline

Mon - Fri 8:00 - 17:00
+49 (0) 3925/9220 1800

Attention !
If there is a problem with this appliance, please contact our technical hotline first.
If you need to return the device, please use only the following address:

TechniSat Teledigital AG
Service Centre
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt


CE

20250123ORV2

Mode d'emploi

STEREOMAN 2 -V2

Casque stéréo tendance pour profiter de la musique sans fil en qualité hi-fi

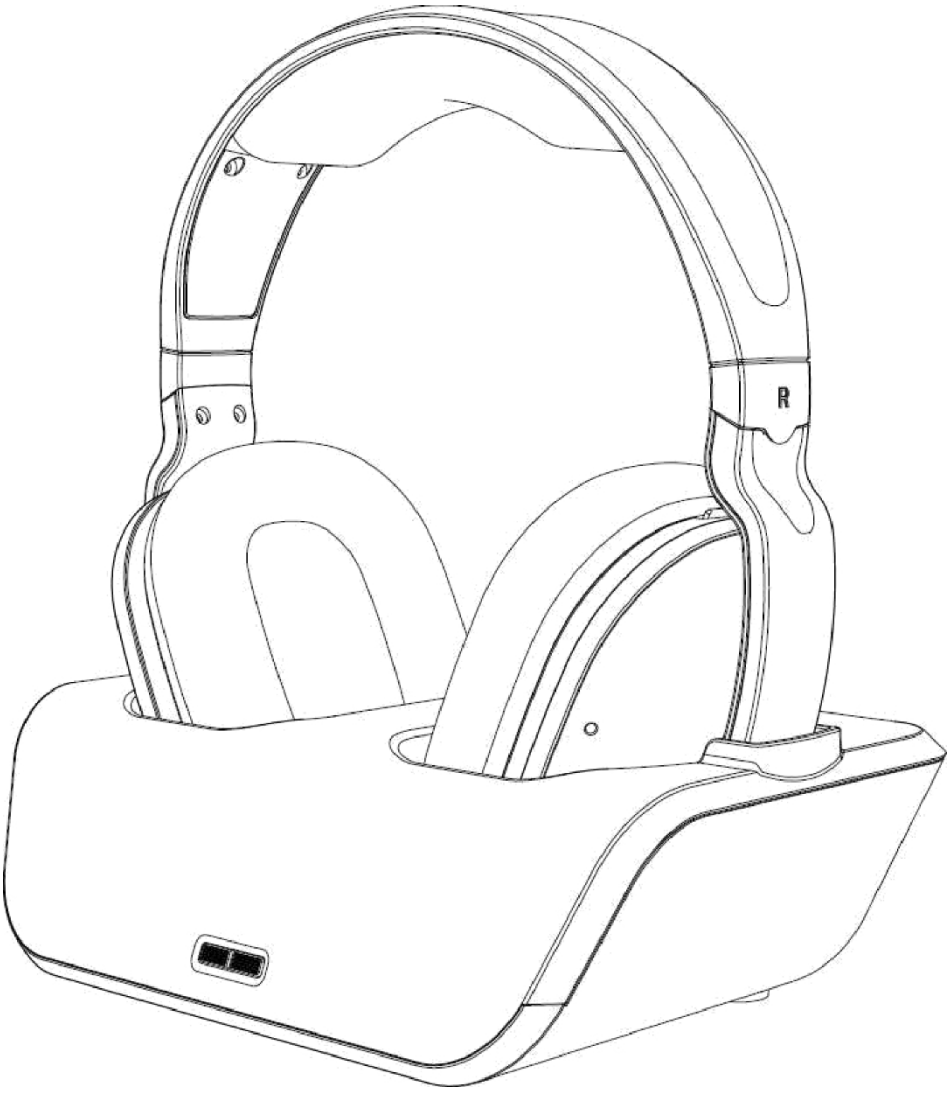

TechniSat

1 Table des matières

1 Table des matières 2

2 Contenu de la livraison / illustrations 3

3 A lire en premier 4
3.1 Utilisation conforme 4
3.2 Déclaration du fabricant 5
3.3 Sécurité 5
3.4 Élimination 6
3.5 Remarques sur la batterie 6


4 Exploitation 7
4.1 Allumer et éteindre 7
4.2 Utilisation 8
4.2.1 Émetteur 9
4.2.2 Casque (récepteur)
4.2.3 Chargement des batteries 9
4.2.4 Remarques importantes 10

5 Guide de dépannage 11

6 Spécifications 11


2 Contenu de la livraison / illustrations

Étui de chargement (émetteur)

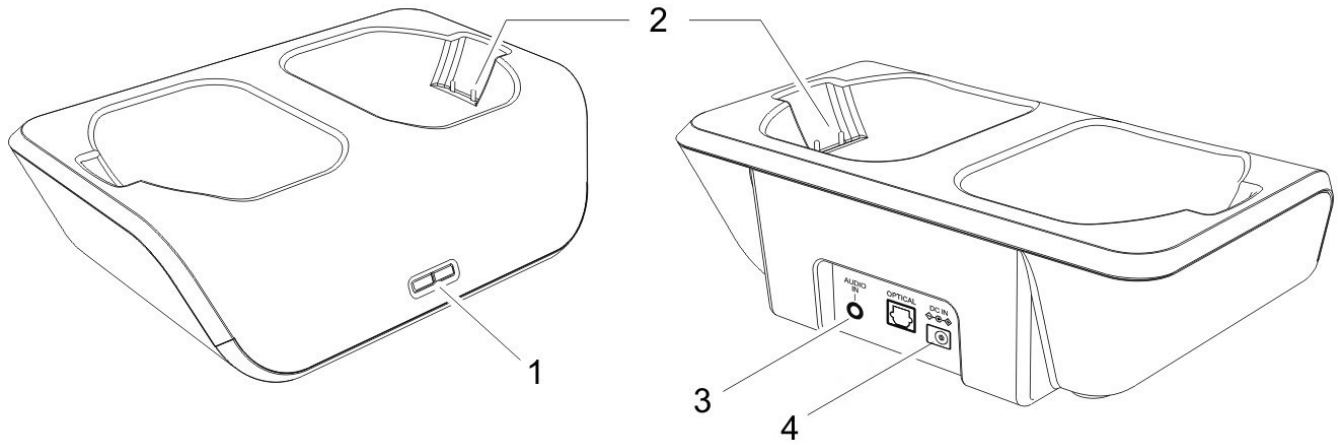


1 LED de puissance/signalisation et contrôle de charge
2 Contacts de charge
3 Entrée audio (jack 3,5mm ou optique S/PDIF)
4 Connecteur d'alimentation DC-IN

Casque (récepteur)

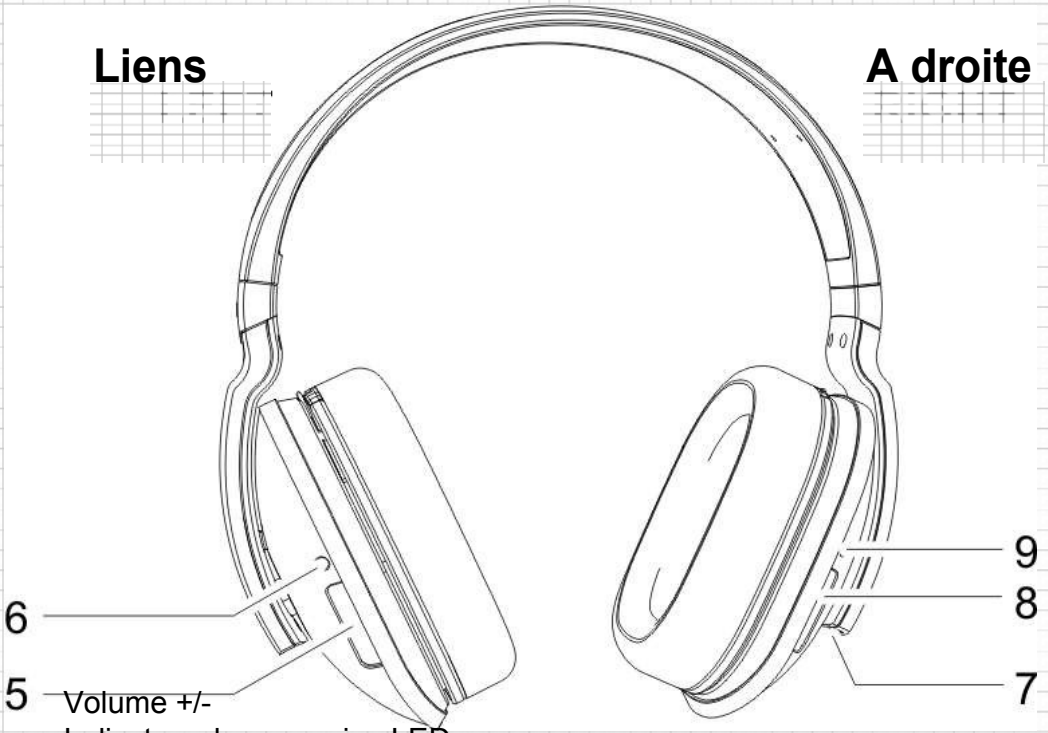

5 Volume +/-
6 Indicateur de connexion LED
7 Contacts de charge
8 Marche/arrêt
9 Contrôle de l'alimentation par LED

Accessoires

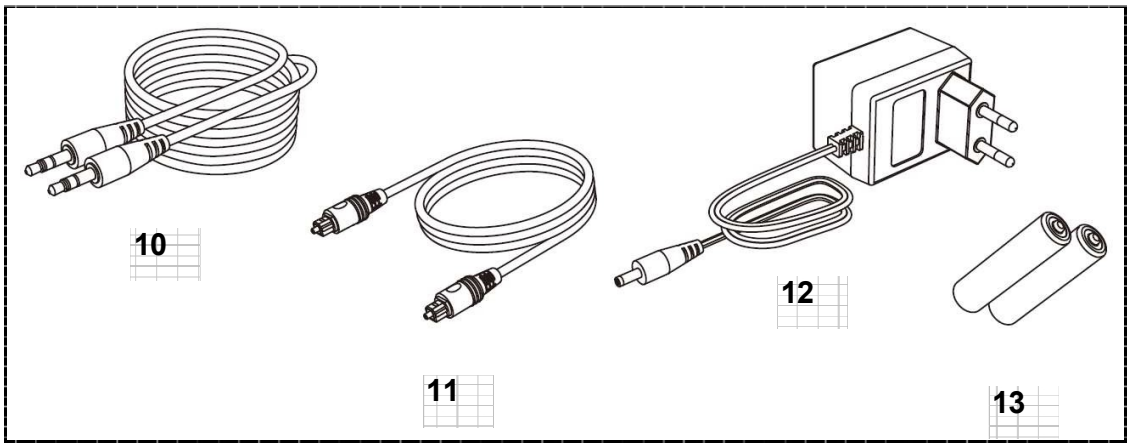

10 Câble audio (câble jack 3,5 mm)
11 Câble S/PDIF
12 Bloc d'alimentation
13 2 piles rechargeables NiMH

3 A lire en premier

Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifie d'abord que la livraison est complète.
1 étui de chargement (émetteur), 1 casque (récepteur), 1 adaptateur secteur,
1 câble jack, 2 batteries rechargeables, 1 guide d'utilisation
1 câble optique

3.1 Utilisation conforme

- N'utilise cet appareil que dans des pièces sèches et pas autrement décrit dans le mode d'emploi.
- Ne laisse pas tomber l'appareil sur le sol ou sur toute autre surface dure. Cela pourrait l'.
- Connexion pour charger la batterie sur la tension du réseau 230 V / 50Hz (par le transformateur d'alimentation fourni).
- L'utilisation est autorisée dans le domaine privé et professionnel dans un environnement sec.
- Toute autre utilisation est expressément exclue.
- L'appareil ne doit utilisé qu'avec les accessoires fournis.

3.2 Déclaration du fabricant

Par la présente, TechniSat déclare que le type d'appareil radio StereoMan 2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

http://konf.tsat.de/?ID=23137

3.3 Sécurité

Signes et symboles



Utilisation à l'intérieur - Les appareils portant ce symbole ne sont adaptés qu'à une utilisation à l'intérieur.



Classe de protection II - Les appareils électriques de classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une double isolation et/ou une isolation renforcée continue et qui n'ont pas de possibilités de connexion pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique de classe de protection II entouré d'un matériau isolant peut constituer partiellement ou entièrement l'isolation supplémentaire ou renforcée.



Symbole de courant continu. Cet appareil fonctionne avec du courant continu.




Symbole de courant alternatif. Cet appareil fonctionne avec du courant alternatif.



Respecte toutes les indications et consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi. Conserve le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Transmets le mode d'emploi à l'acheteur en cas de vente du produit.



Classe d'efficacité énergétique du bloc d'alimentation enfichable.  Polarité de la fiche du bloc d'alimentation.

Pour ta protection, tu dois lire attentivement les mesures de sécurité avant d'utiliser ton nouvel appareil. Conserve le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. En cas de vente de l'appareil, remets le mode d'emploi à l'acheteur.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise manipulation ou par le non-respect des mesures de sécurité.

⚠ N'ouvre l'appareil.
Tu ne dois ni ouvrir ni transformer l'appareil.

⚠ Les batteries peuvent être endommagées si elles ne sont pas manipulées correctement. Dans des cas extrêmes, il y a un risque d'explosion ou d'incendie.

⚠ N'expose pas l'appareil à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, éteins-le et contacte le service après-vente.

⚠ En cas de défaut remarquable de l'appareil, de dégagement d'odeur ou de fumée, d'importantes
En cas de dysfonctionnement, d'endommagement du boîtier ou d'infiltration de liquide, éteindre l'appareil et contacter le service après-vente.

⚠ L'appareil doit être utilisé que dans des climats modérés

⚠ N'expose jamais ton appareil à des températures extrêmes. Tu devrais par ex : Éviter les sources de chaleur ou la lumière directe du soleil.

⚠ Utilise uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.


3.4 Élimination

L'emballage de ton appareil se compose exclusivement de matériaux recyclables. Merci de les trier en conséquence et de les remettre au "système dual" .

En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le -Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage l'indique.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.
En réutilisant, en recyclant ou en valorisant 'autres formes d'appareils usagés, tu apportes une contribution importante à la protection de notre environnement.

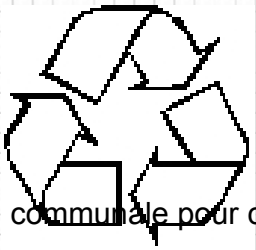

Renseigne-toi auprès de l'administration communale pour connaître le centre d'élimination des déchets compétent.

Veille à ce que les batteries ainsi que les déchets électroniques ne soient pas jetés avec les ordures ménagères, mais soient éliminés de manière appropriée (reprise par le commerce spécialisé, déchets spéciaux).
Les piles/accumulateurs doivent être retirés avant la mise au rebut de l'appareil et éliminés séparément.



3.5 Remarques sur la batterie

Le StereoMan 2 fonctionne avec des piles rechargeables.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, tu dois le charger complètement. Pour cela, suis la procédure décrite au point 4.2.3.

4 Fonctionnement

4.1 Allumer et éteindre

Emetteur


⚠ Comme avec cet appareil, la séparation du réseau électrique se fait en débranchant le bloc d'alimentation, il est absolument nécessaire que celui-ci soit facilement accessible à tout moment.

> Commence par brancher la fiche DC du bloc d'alimentation dans la prise DC-IN de l'émetteur (1).

> Ensuite, branche le bloc d'alimentation dans une prise de courant (2) (230V/50Hz). Maintenant, le voyant rouge Power/Signal clignote pendant environ 5 secondes.

> Connecte maintenant l'émetteur à la source de signal (téléviseur, lecteur DVD, lecteur MP3, etc.) en utilisant l'un des deux câbles audio fournis.

> Allume maintenant la source du signal. Dès que l'émetteur reçoit un signal audio, il s'allume automatiquement. Le voyant rouge s'allume.

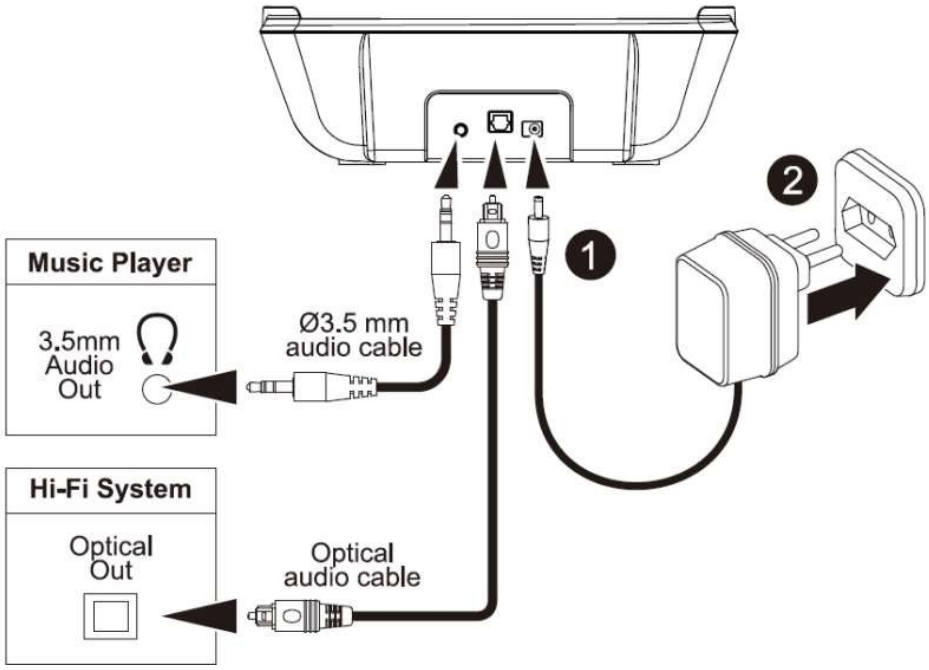

Remarque : tu ne peux utiliser qu'une seule des entrées audio à la fois. Si le câble jack et le câble optique sont tous deux connectés, la lecture audio se fait uniquement via le câble jack. Pour recevoir du son via le câble optique, le câble jack ne doit pas être branché à la base de l'émetteur.


Casque (récepteur)

> Tout d'abord, tu dois insérer les piles rechargeables dans le casque.

> Pour ce faire, retire délicatement le coussinet d'oreille en appuyant doucement sur l'ergot de verrouillage.
(1) puis soulever le bain d'oreille vers l'avant (2).

> maintenant les batteries fournies dans les compartiments prévus à cet effet.
Veille à ce que la polarité soit correcte.


> Fixe ensuite à nouveau le coussinet d'oreille sur le casque. Pour cela, insère d'abord l'ergot d'arrêt dans l'encoche inférieure (!).

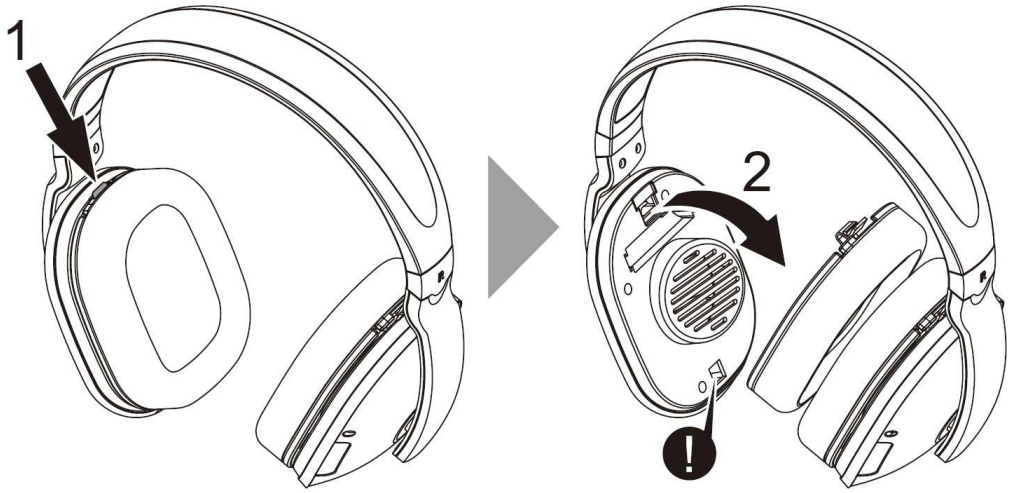

4.2 Utilisation


4.2.1 Emetteur

> Allume la source audio à laquelle l'émetteur est connecté. Le voyant rouge Power/Signal s'allume dès qu'un signal audio est présent.

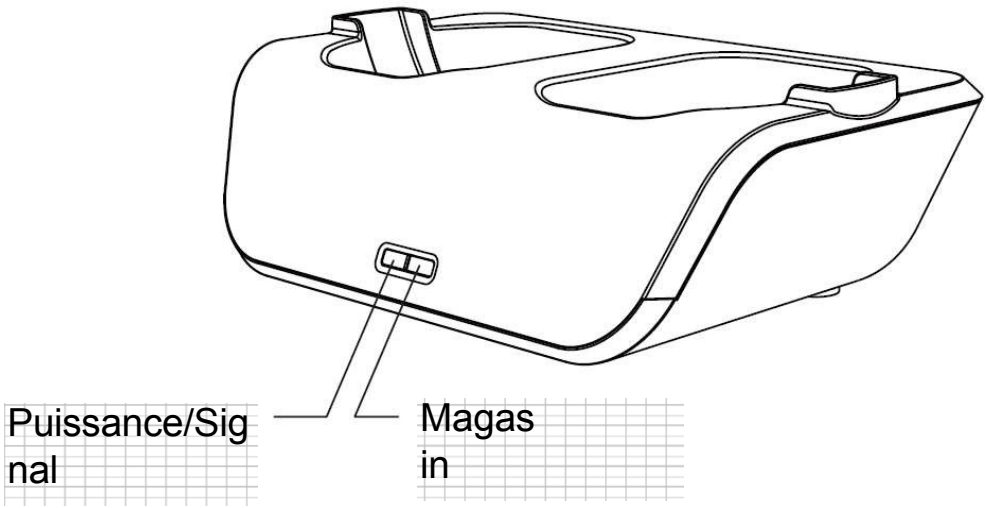

4.2.2 Casque (récepteur)

> Allume le casque en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant environ 1 seconde. Le voyant rouge Power s'allume. Dès que la connexion entre l'émetteur et le récepteur est établie, le voyant vert de connexion s'allume.

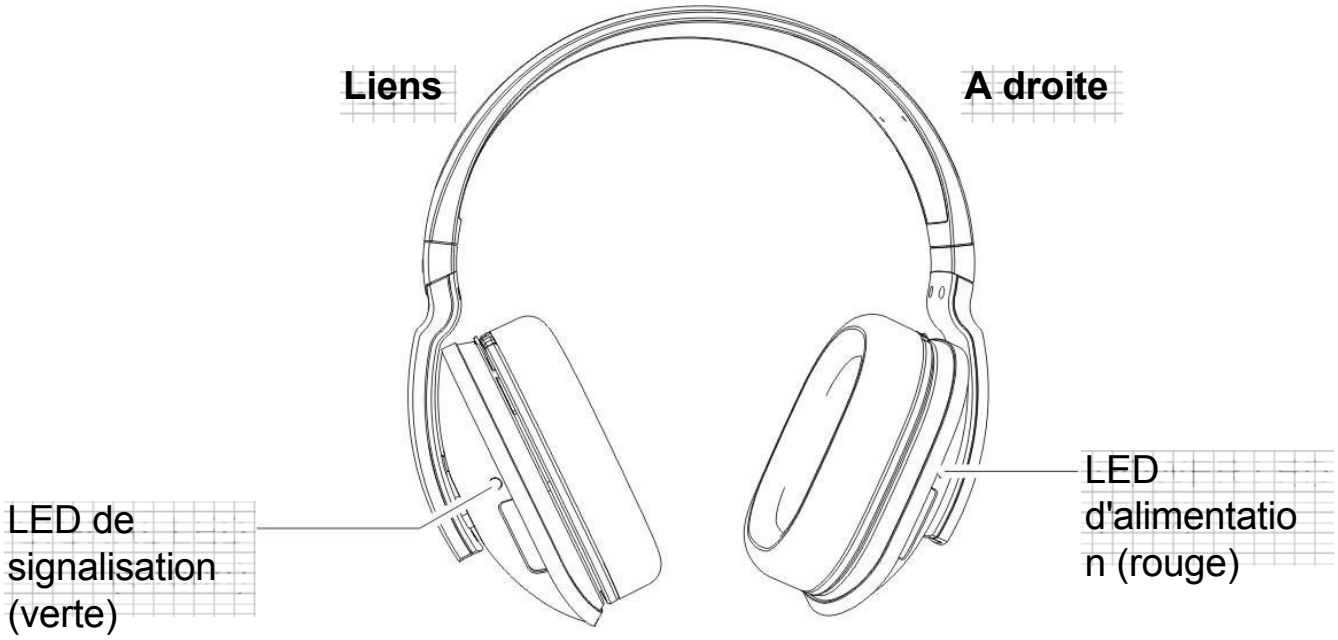

> Mets le casque et ajuste-le le plus confortablement possible. Pour cela, tu peux retirer les oreillettes de l'arceau.

> le volume souhaité à l'aide des boutons Volume +/-.

ⓘ S'il y a des problèmes de connexion entre l'émetteur et le récepteur, le casque est automatiquement mis en sourdine. La LED de signal ne s'allume pas et l'appareil cherche automatiquement le meilleur canal de réception.

4.2.3 Chargement des batteries


> Éteins le casque en maintenant le bouton ON/OFF enfoncé pendant environ 1 seconde.

> Repousse les oreillettes dans le serre-tête.

> Place le casque dans l'étui de chargement de sorte que les contacts de chargement du casque (côté droit) et de l'étui de chargement se touchent.
Le processus de chargement démarre automatiquement et la LED de chargement s'allume en vert. Lorsque le chargement est terminé, le voyant de chargement s'éteint.

> Lors de la première utilisation, les batteries pendant environ 7 heures.

> Si tu nutilises pas ton casque, dans son étui de chargement.

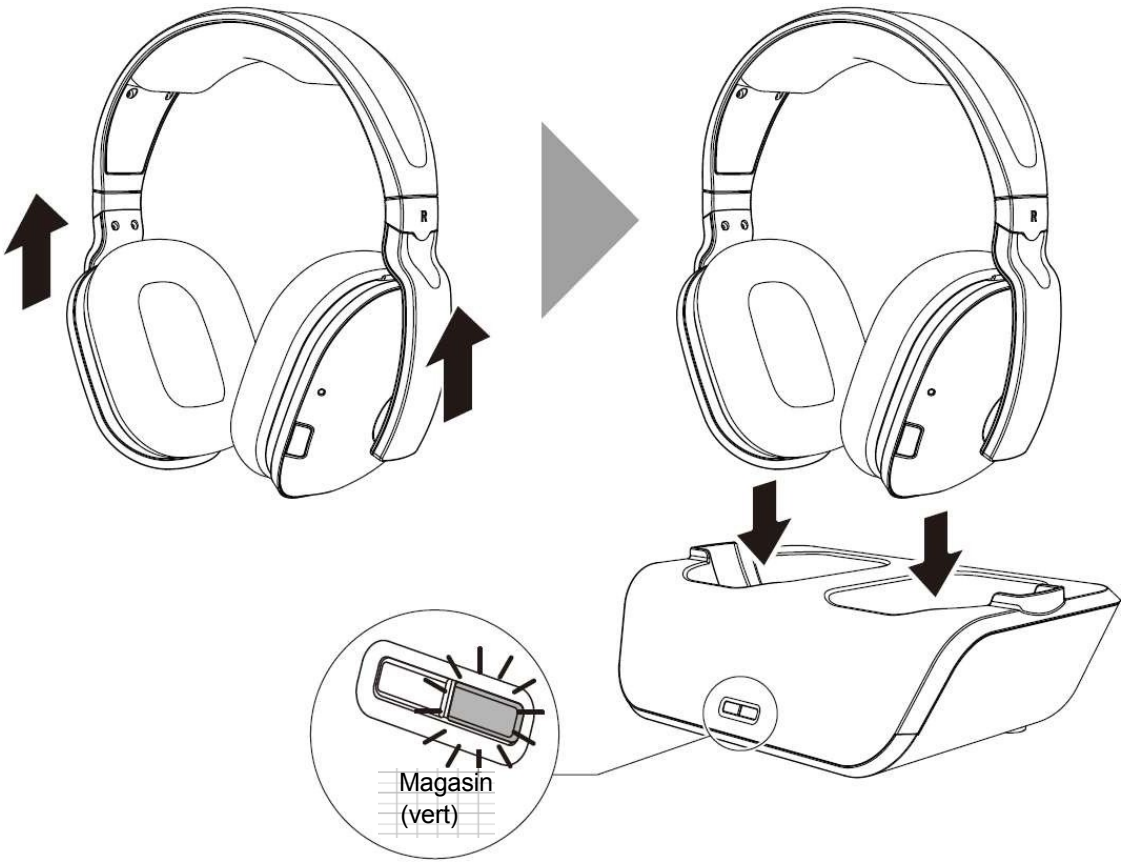

4.2.4 Remarques importantes

ⓘ Pour économiser de l'énergie, l'émetteur s'éteint automatiquement s'il n'y a pas de signal audio pendant environ 3 minutes. Dès qu'un signal audio est à nouveau disponible, l'émetteur s'allume automatiquement. Rallume alors le casque.

ⓘ Le casque s'éteint également automatiquement si l'émetteur ne fournit pas de signal pendant environ 3 minutes.

ⓘ Eteins le casque pendant qu'il se charge. ⓘ Utilise les

piles rechargeables fournies.

ⓘ Si tu nutilises pas le casque, .

ⓘ Pour une longue durée de vie des batteries, charge-les complètement pendant environ 7 heures avant la première utilisation. Veille à ce que les contacts de chargement du casque soient correctement positionnés dans l'étui de chargement. Ceux-ci doivent toucher les contacts de chargement dans l'étui de chargement.

ⓘ L'émetteur ne doit utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.

Attention !

ⓘ N'essaie jamais de recharger des piles classiques

ⓘ N'expose jamais les batteries à des sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil, le feu ou autres.

Ne pas utiliser un autre type de batterie ou des piles non rechargeables pour remplacer les batteries fournies.

Éteins le casque lorsque tu l'utilises pas.

L'écoute à un volume élevé peut des dommages permanents.

5 Guides de dépannage

Pas de son

> Assure-toi que le transformateur d'alimentation est connecté à une prise secteur et à l'entrée DC de l'émetteur.

> que le casque allumé.

> Il se peut que le niveau de charge des batteries soit trop faible. complètement, s'il te plaît.

> Assure-toi que le téléviseur ou la source audio connectée est allumé(e).

> Le réglage du volume du casque est trop faible.

> Le niveau audio de la source connectée est trop faible. Augmente le niveau.

Perturbations

> Le volume doit réglé sur une valeur plus faible.

> La distance entre l'émetteur et le casque est trop grande. Réduire la distance, s'il te plaît.

> Le niveau d'entrée de la source audio est trop faible. Augmente-le, s'il te plaît.

6 Spécifications

Mode de transmission	Stéréo
Fréquence de transmission	2,4GHz (spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS))
Fréquence d'émission	2400 - 2483,5 Mhz
Puissance d'émission	max. 10 dBm
Tension de fonctionnement	Émetteur : DC 5V/550mA
	Casque d'écoute : 2 x batteries rechargeables NiMH
Réponse en fréquence	30Hz - 20KHz
Facteur de distorsion harmonique	0,5%
Rapport signal/bruit	75dB
Portée	jusqu'à 30 mètres

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation

Producteur	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Identification du modèle	YLJXA-E050055
Tension d'entrée	AC 100 - 240 V
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	DC 5,0 V
Courant de sortie	0,55 A
Puissance de sortie	2,75 W
Efficacité moyenne en fonctionnement	70,6%
Consommation à charge nulle	0,09 W

Ce produit a été testé en termes de qualité et bénéficie de la garantie légale de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez conserver le reçu de la facture comme preuve d'achat.

Ton appareil porte le label CE et répond à toutes les normes européennes requises.

Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Version 10/23.
Copie et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur.

TechniSat est une marque déposée de

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun www.technisat.de
E-mail info@technisat.de

Hotline technique

lun - ven 8:00 - 17:00
+49 (0) 3925/9220 1800

Attention !
Si tu rencontres un problème avec cet appareil, contacte d'abord notre hotline technique.
Si tu as besoin de renvoyer l'appareil, utilise exclusivement l'adresse suivante :

TechniSat Teledigital AG
Centre de service
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt


CE

20250123ORV2

Istruzioni per l'uso

STEREOMAN 2 -V2

Cuffie stereo di tendenza per ascoltare la musica senza fili in qualità hi-fi

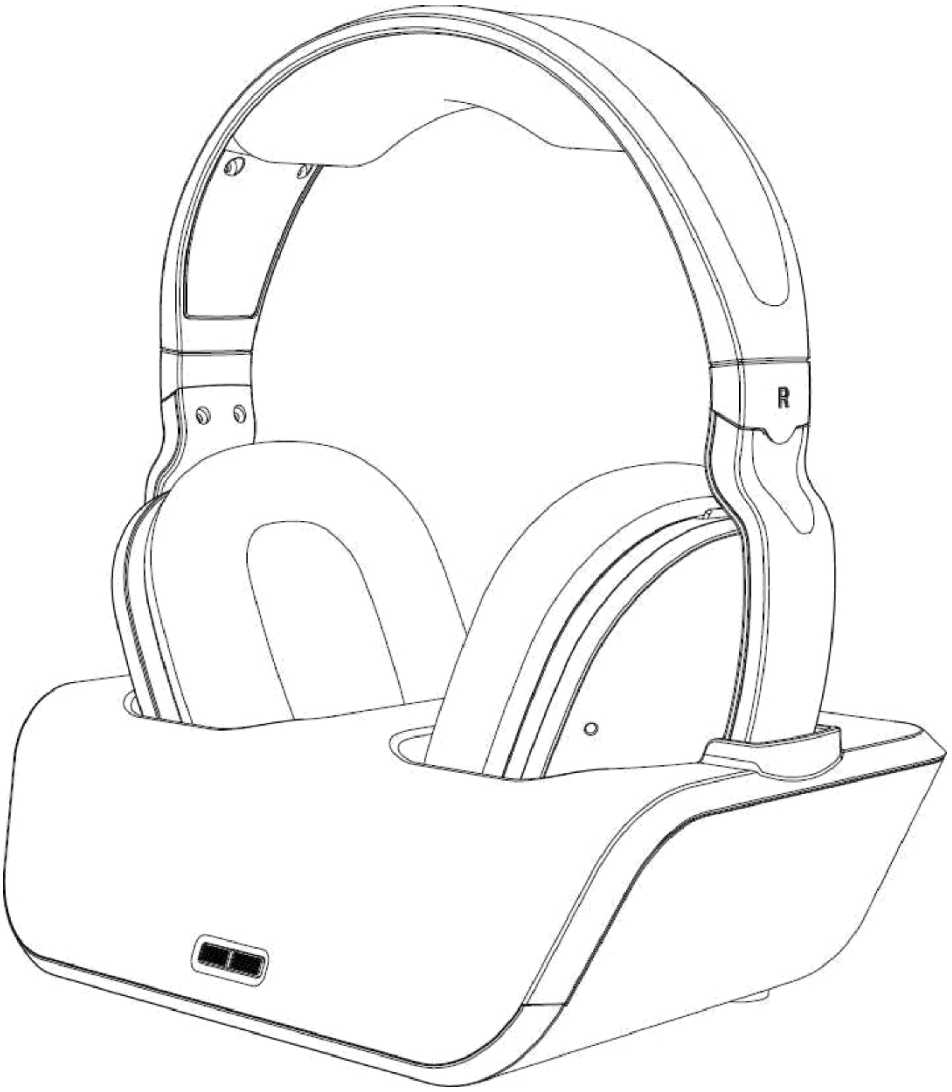

TechniSat

1 Indice dei contenuti

1 Indice dei contenuti 2

2 Ambito di fornitura / illustrazioni 3

3 Leggi prima 4
3.1 Uso previsto 4
3.2 Dichiarazione del produttore 5
3.3 Sicurezza 5
3.4 Smaltimento dei rifiuti 6
3.5 Note sulla batteria 6


4 Operazione 7
4.1 Accensione e spegnimento 7
4.2 Operazione 8
4.2.1 Trasmettitore 9
4.2.2 Cuffie (ricevitore)
4.2.3 Caricare le batterie 9
4.2.4 Note importanti 10

5 Ausili per la risoluzione dei problemi 11

6 Specifiche 11

2 Ambito di consegna / illustrazioni

Base di ricarica (trasmettitore)

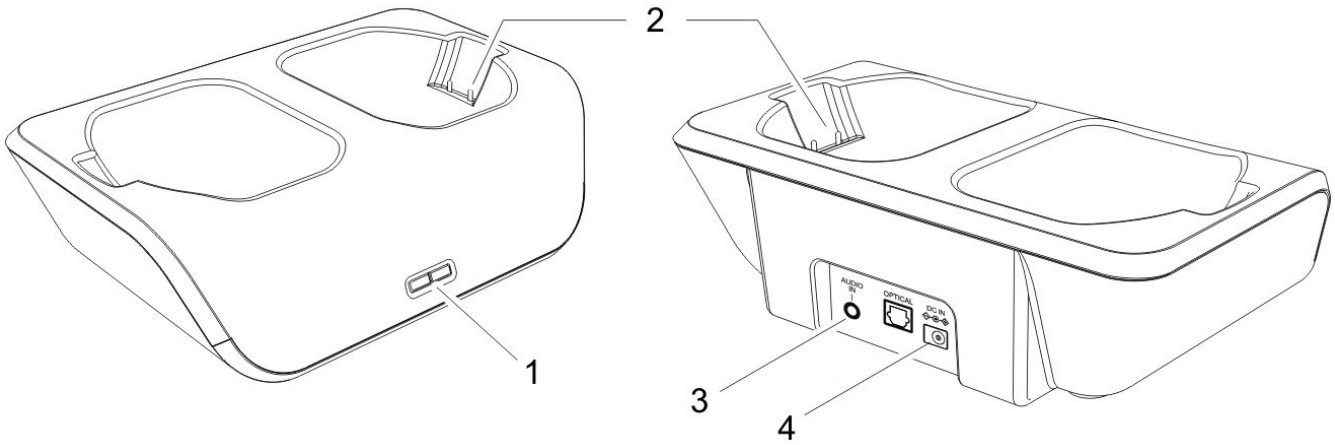


1 LED di alimentazione/segnale e controllo della carica
2 Contatti di ricarica
3 Ingresso audio (jack da 3,5 mm o S/PDIF ottico)
4 Collegamento all'alimentazione DC-IN

Cuffie (ricevitore)



5 Volume +/-
6 Indicatore di connessione a LED
7 Contatti di ricarica
8 On/Off
9 Controllo della potenza dei LED

Accessori

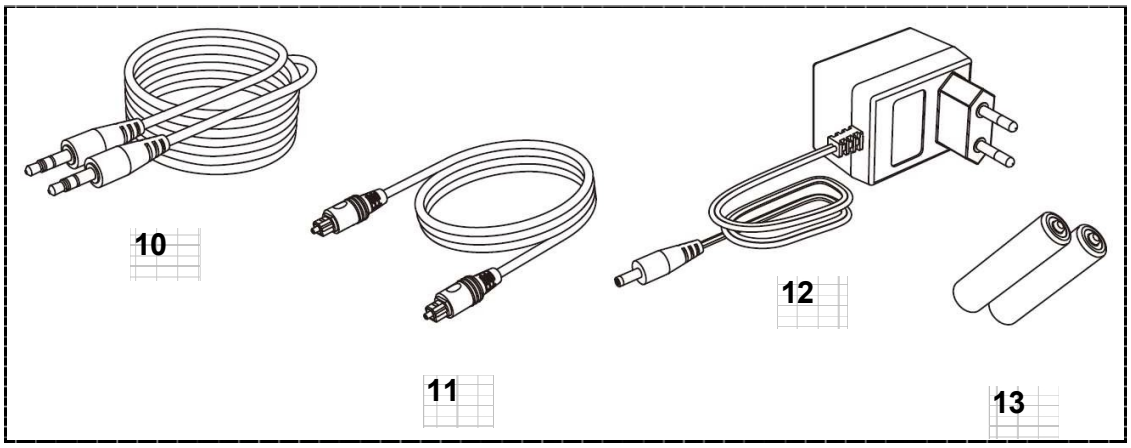

10 Cavo audio (cavo jack da 3,5 mm)
11 Cavo S/PDIF
12 Alimentazione a spina
13 2 batterie ricaricabili NiMH

3 Leggi prima

Prima di iniziare la messa in funzione dell'apparecchio, controlla che la fornitura sia completa.
1 base di ricarica (trasmettitore), 1 cuffia (ricevitore), 1 adattatore di rete,
1 cavo jack, 2 batterie ricaricabili, 1 manuale di istruzioni
1 cavo ottico

3.1 Uso previsto

- Utilizza questo apparecchio solo in ambienti asciutti e non in modo diverso da quello descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Non far cadere l'apparecchio sul pavimento o su altre superfici dure.
  Questo potrebbe danneggiarlo.
- Collegamento per la ricarica della batteria alla tensione di rete 230 V / 50 Hz (utilizzando l'alimentatore a spina in dotazione).
- L'uso è consentito in aree private e commerciali in un ambiente asciutto.
- Qualsiasi altro utilizzo è espressamente escluso.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo con gli accessori in dotazione.

3.2 Dichiarazione del produttore

TechniSat dichiara che l'apparecchiatura radio StereoMan 2 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://konf.tsat.de/?ID=23137

3.3 Sicurezza

Segni e simboli

 Uso interno - Gli apparecchi con questo simbolo sono adatti solo per l'uso interno.


 Classe di protezione II - Gli apparecchi elettrici in classe di protezione II sono apparecchi elettrici con isolamento continuo doppio e/o rinforzato e senza opzioni di connessione per un conduttore di protezione. L'involucro di un apparecchio elettrico isolato di classe di protezione II può formare parzialmente o totalmente l'isolamento aggiuntivo o rinforzato.

 Simbolo della corrente continua. Questo dispositivo funziona con corrente continua.

 Simbolo della corrente alternata. Questo apparecchio funziona a corrente alternata.

 Rispetta tutte le note e le istruzioni di sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso. Conserva le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per poterle consultare in futuro. Trasmetti le istruzioni per l'uso all'acquirente quando vendi il prodotto.

 Classe di efficienza energetica dell'alimentatore.

 Polarità della spina dell'alimentatore.

Per la tua protezione, devi leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il tuo nuovo elettrodomestico. Conserva le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per poterle consultare in futuro. Se vendi l'elettrodomestico, consegna le istruzioni per l'uso all'acquirente.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio e dal mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza.

⚠ Non aprire mai l'apparecchio.
Non aprire o modificare l'apparecchio.

⚠ Un uso improprio può danneggiare le batterie. In casi estremi, c'è il rischio di esplosione o incendio.

⚠ Non esporre l'apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua. Se l'acqua è entrata nell'apparecchio, spegnilo e contatta il servizio di assistenza.

⚠ In caso di difetti evidenti dell'apparecchio, di sviluppo di odori o di fumi, di notevole
In caso di malfunzionamenti, danni all'involucro o infiltrazioni di liquidi, spegni l'apparecchio e contatta il centro di assistenza.

⚠ L'apparecchio può essere utilizzato solo in un clima moderato.

⚠ Non esporre mai il dispositivo a temperature estreme. Ad esempio, dovresti Evitare fonti di calore o luce solare diretta.

⚠ Usa solo il caricabatterie in dotazione.


3.4 Smaltimento dei rifiuti

L'imballaggio del tuo apparecchio è composto esclusivamente da materiali riciclabili. Ti preghiamo di selezionarli in modo appropriato e di restituirli al "Dual System".

Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo -sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione lo indica.

I materiali sono riciclabili in base alla loro etichettatura.
Riutilizzando, riciclando o recuperando in altro modo i vecchi elettrodomestici, dai un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

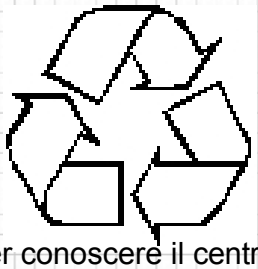

Contatta l'amministrazione comunale per conoscere il centro di smaltimento competente.

Assicurati che le batterie e i rifiuti elettronici non vengano smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma che vengano smaltiti correttamente (ritiro da parte di rivenditori specializzati, rifiuti pericolosi).
Le batterie/le batterie ricaricabili devono essere rimosse prima di smaltire il dispositivo e smaltite separatamente.



3.5 Note sulla batteria

Lo StereoMan 2 è alimentato da batterie ricaricabili.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è necessario caricarlo completamente. A tal fine, procedi come descritto nella sezione 4.2.3.

4 Operazioni

4.1 Accensione e spegnimento

Trasmettitore


⚠ Poiché questo apparecchio si scollega dalla rete elettrica staccando l'adattatore di rete, è essenziale che sia sempre facilmente accessibile.

> Per prima cosa inserisci la spina DC dell'alimentatore plug-in nella presa DC IN del trasmettitore (1).

> Quindi collega l'adattatore di rete a una presa di corrente (2) (230V/50Hz).
Il LED rosso di alimentazione/segnale ora lampeggia per circa 5 secondi.

> Ora collega il trasmettitore alla sorgente del segnale (televisore, lettore DVD, lettore MP3, ecc.) utilizzando uno dei due cavi audio in dotazione.

> Ora accendi la sorgente del segnale. Non appena il trasmettitore riceve un segnale audio, si automaticamente. Il LED rosso si accende.

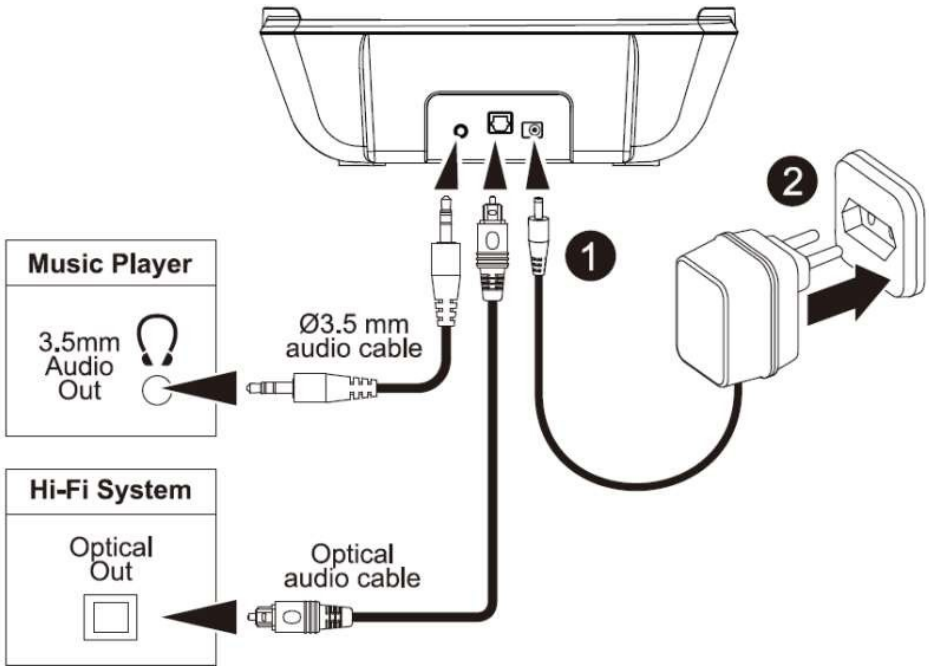

Nota: puoi utilizzare solo uno degli ingressi audio alla volta. Se sono collegati sia il cavo jack che il cavo ottico, l'audio viene riprodotto solo attraverso il cavo jack. Per ricevere l'audio tramite il cavo ottico, il cavo jack non deve essere collegato alla base del trasmettitore.


Cuffie (ricevitore)

> Per prima cosa, devi inserire le batterie ricaricabili nelle cuffie.

> Per farlo, rimuovi con attenzione il cuscinetto auricolare premendo delicatamente la linguetta di chiusura.
(1) e poi solleva il bagno auricolare in avanti (2).

> Ora inserisci le batterie ricaricabili in dotazione negli appositi scomparti.
Assicurati che la polarità sia corretta!


> Quindi riattacca il padiglione auricolare alle cuffie. Per farlo, inserisci prima la linguetta di chiusura nell'incavo inferiore (!).

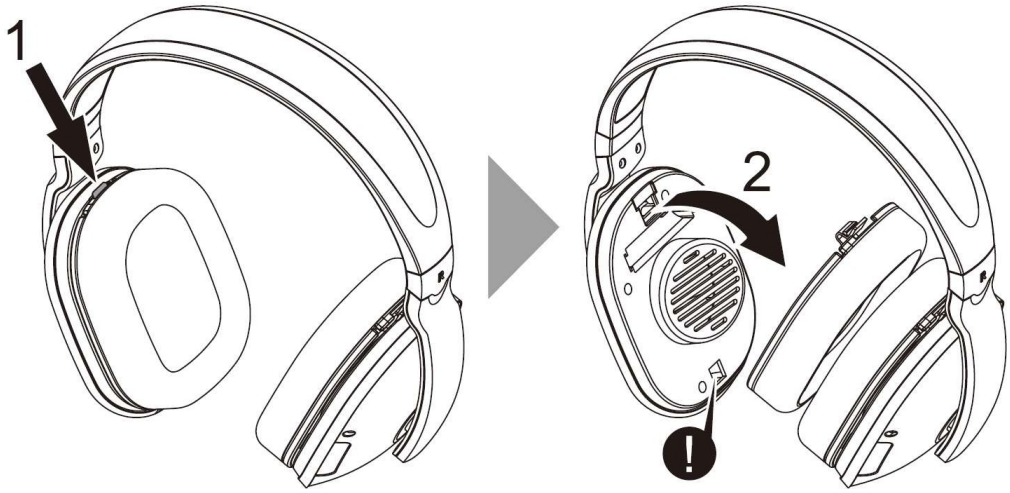

4.2 Funzionamento

4.2.1 Trasmettitore

> Accendi la sorgente audio a cui è collegato il trasmettitore. Il LED rosso Power/Signal si accende non appena è presente un segnale audio.

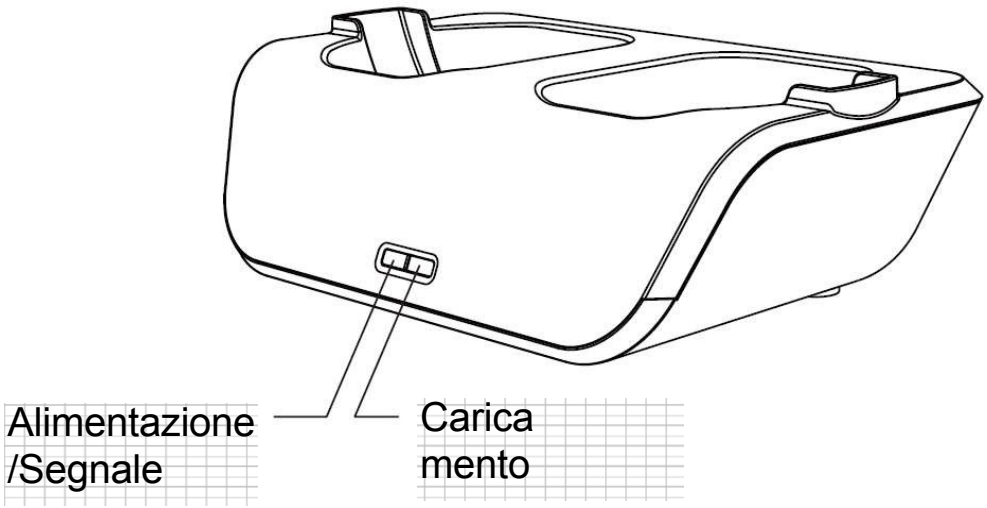

4.2.2 Cuffie (ricevitore)

> Accendi le cuffie tenendo premuto il pulsante ON/OFF per circa 1 secondo. Il LED rosso di accensione si accende. Non appena viene stabilita la connessione tra il trasmettitore e il ricevitore, si accende il LED verde di connessione.



> Indossa le cuffie e regolale nel modo più confortevole possibile. Per farlo, puoi estrarre i padiglioni dall'archetto.

> il volume desiderato utilizzando i pulsanti Volume +/-.

Se ci sono problemi di connessione tra il trasmettitore e il ricevitore, le cuffie vengono disattivate automaticamente. Il LED del segnale non si accende e il dispositivo cerca automaticamente il canale di ricezione migliore.

4.2.3 Caricare le batterie


> Spegni le cuffie tenendo premuto il pulsante ON/OFF per circa 1 secondo.

> Fai scorrere i padiglioni auricolari nell'archetto.

> Posiziona le cuffie nella base di ricarica in modo che i contatti di ricarica delle cuffie (lato destro) e della base di ricarica siano a contatto.
Il processo di ricarica si avvia automaticamente e il LED di ricarica si illumina di verde. Al termine del processo di ricarica, il LED di ricarica si spegne.

> Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, caricare le batterie per circa 7 ore.

> Quando le cuffie non vengono utilizzate, riponile nella base di ricarica.

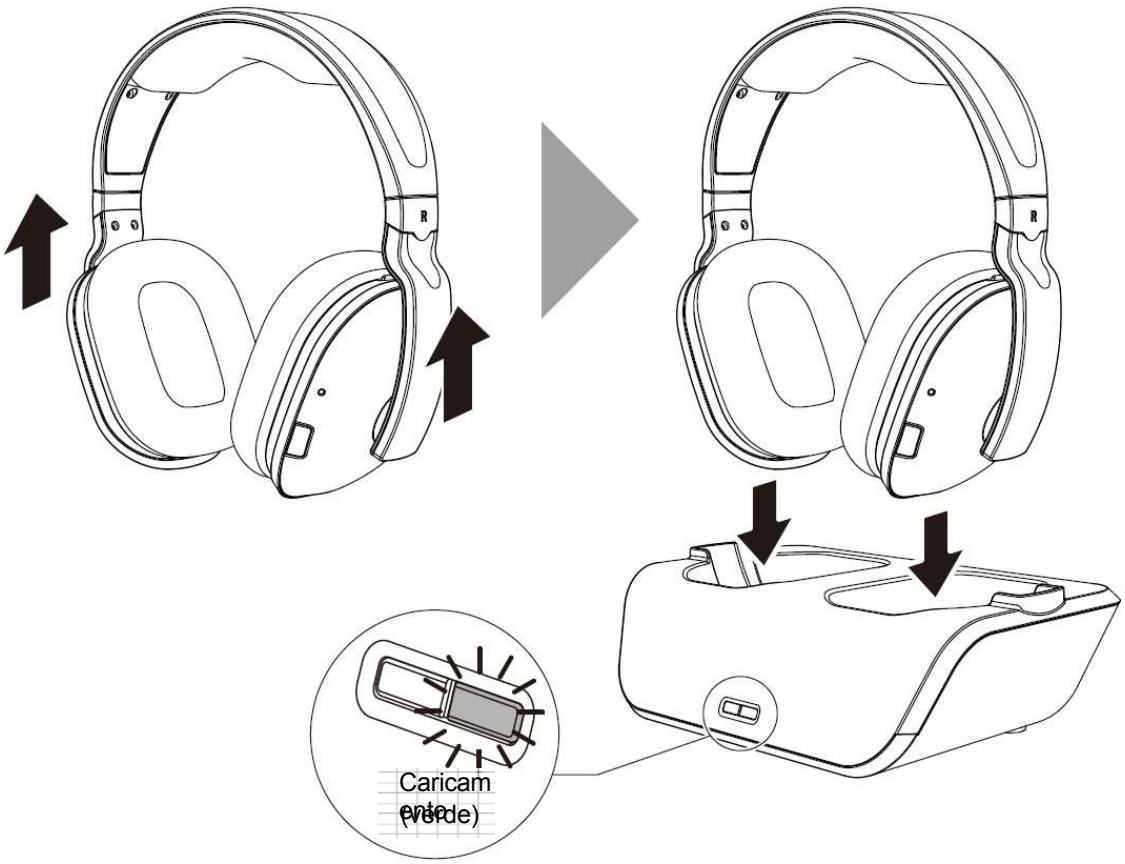

4.2.4 Note importanti

- Per risparmiare energia, il trasmettitore si spegne automaticamente in assenza di segnale audio per circa 3 minuti. Non appena il segnale audio è nuovamente disponibile, il trasmettitore si accende automaticamente. Accendi nuovamente le cuffie.
- Le cuffie si spengono automaticamente se il trasmettitore non fornisce alcun segnale per circa 3 minuti.
- Spegni le cuffie mentre sono in carica. Usa le batterie ricaricabili in dotazione.
- Quando le cuffie non sono in uso, spegnile.
- Per assicurare lunga durata delle batterie, caricale completamente per circa 7 ore utilizzarle per la prima volta. Assicurati che i contatti di ricarica delle cuffie siano posizionati correttamente nella base di ricarica. Questi devono toccare i contatti di ricarica della base di ricarica.
- Il trasmettitore può essere utilizzato solo con l'adattatore di rete in dotazione.

Attenzione!

- Non tentare mai di ricaricare le batterie tradizionali!
- Non esporre mai le batterie a fonti di calore come luce solare diretta, fuoco o simili.

Non utilizzare altri tipi di batterie ricaricabili o batterie non ricaricabili per sostituire le batterie ricaricabili in dotazione.

Spegni le cuffie quando non le usi.

L'ascolto ad alto volume può portare a danni permanenti.

5 Ausili per la risoluzione dei problemi

Nessun suono

> Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente e all'ingresso DC del trasmettitore.

> che le cuffie siano accese.

> Il livello di carica delle batterie potrebbe essere troppo basso. Ti invitiamo a caricarle completamente.

> Assicurati che il televisore o la sorgente audio collegata siano accesi.

> Il volume delle cuffie è troppo basso.

> Il livello audio della sorgente collegata è troppo basso. Aumenta il livello.

Malfunzionamenti

> Il volume dovrebbe essere impostato su un valore più basso.

> La distanza tra il trasmettitore e le cuffie è troppo grande. Riduci distanza.

> Il livello di ingresso della sorgente audio è troppo basso. Aumentalo.

6 Specifiche

Tipo di trasmissione	stereo
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz (Frequenza di trasmissione FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)) 2400 - 2483,5 Mhz
Potenza di trasmissione	max. 10 dBm
Tensione di funzionamento	Trasmettitore: DC 5V/550mA Cuffie: 2 batterie NiMH ricaricabili
Risposta in frequenza	30Hz - 20KHz
Fattore di distorsione	0,5%
Rapporto segnale/rumore	75dB
Campo d'azione	Fino a 30 metri

Dati tecnici alimentatore

produttore	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Identificatore del modello	YLJXA-E050055
Tensione di ingresso	AC 100 - 240 V
Frequenza della corrente alternata in ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	DC 5,0 V
Corrente di uscita	0,55 A
Potenza di uscita	2,75 W
Efficienza media in funzionamento	70,6 %
Consumo di energia a vuoto	0,09 W

Questo prodotto è stato sottoposto a test di qualità ed è coperto da una garanzia legale di 24 mesi dalla data di acquisto. Conserva la fattura come prova d'acquisto.

Il tuo apparecchio ha il marchio CE e soddisfa tutti gli standard europei richiesti.

Soggetto a modifiche ed errori di stampa. Stato 10/23.
Copia e riproduzione solo con il permesso dell'editore.

TechniSat è un marchio registrato della

TechniSat Digital GmbH P.O.
Box 560
54541 Daun www.technisat.de
E-mail: info@technisat.de

Hotline tecnica

Lun... ven... 8:00 - 17:00
+49 (0) 3925/9220 1800

Attenzione!
In caso di problemi con questo apparecchio, contatta prima la nostra hotline tecnica.
Se devi restituire il dispositivo, utilizza esclusivamente il seguente indirizzo:

Centro di assistenza
TechniSat Teledigital AG
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt


CE

20250123ORV2

Gebruiksaanwijzing

STEREOMAN 2 -V2

Trendy stereo hoofdtelefoon voor draadloos genieten van muziek in hifi-kwaliteit

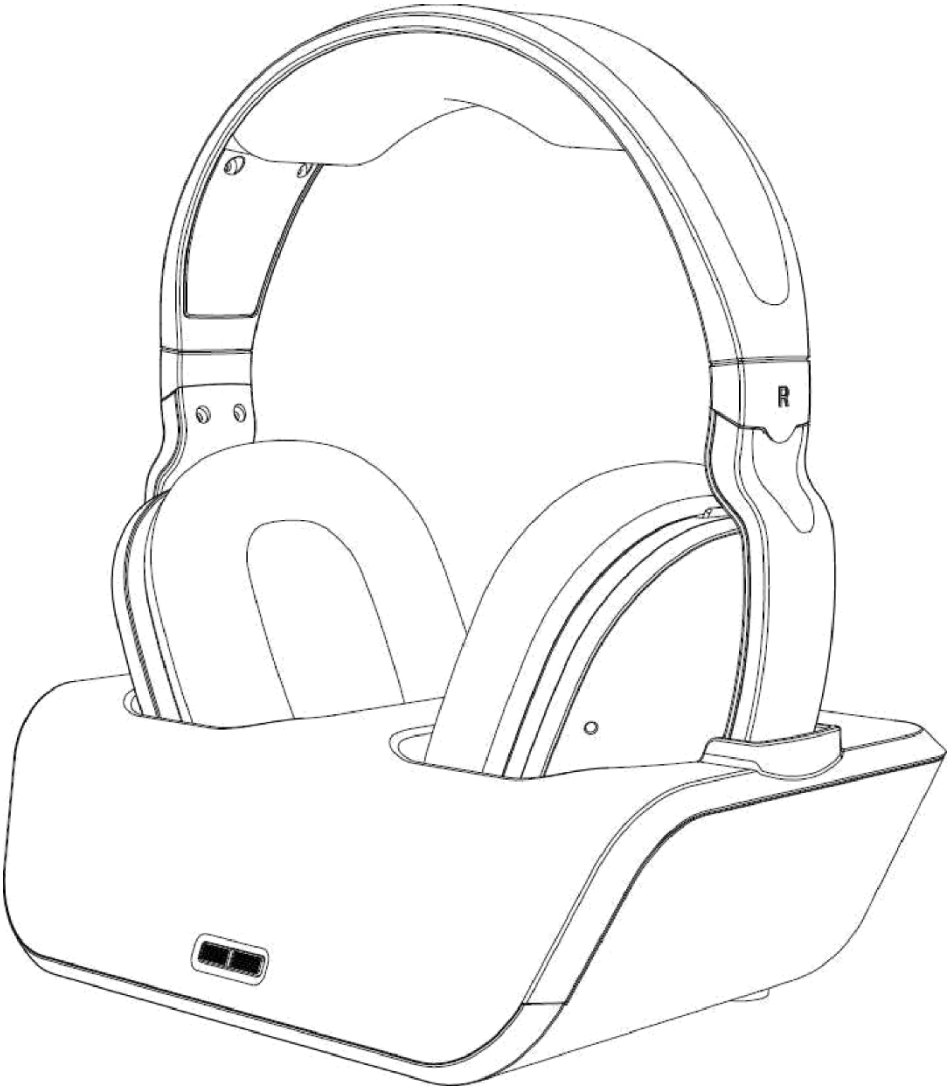

TechniSat

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave 2

2 Leveringsomvang / illustraties 3

3 Eerst lezen 4
3.1 Beoogd gebruik 4
3.2 Verklaring van de fabrikant 5
3.3 Veiligheid 5
3.4 Afvalverwijdering 6
3.5 Opmerkingen over de batterij 6


4 Werking 7
4.1 In- en uitschakelen 7
4.2 Werking 8
4.2.1 Zender 9
4.2.2 Hoofdtelefoon (ontvanger)
4.2.3 De batterijen opladen 9
4.2.4 Belangrijke opmerkingen 10

5 Hulpmiddelen voor probleemoplossing 11

6 Specificaties 11


2 Leveringsomvang / illustraties

Oplaadstation (zender)

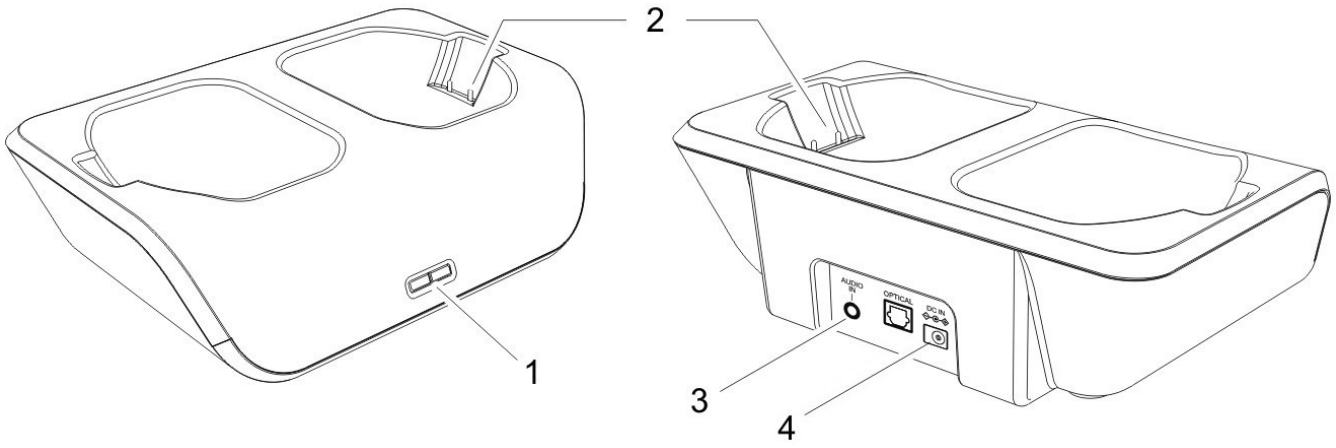


1 LED voeding/signaal en laadcontrole
2 Contacten voor opladen
3 Audio-ingang (3,5 mm aansluiting of optische S/PDIF)
4 Aansluiting voeding DC-IN

Hoofdtelefoon (ontvanger)

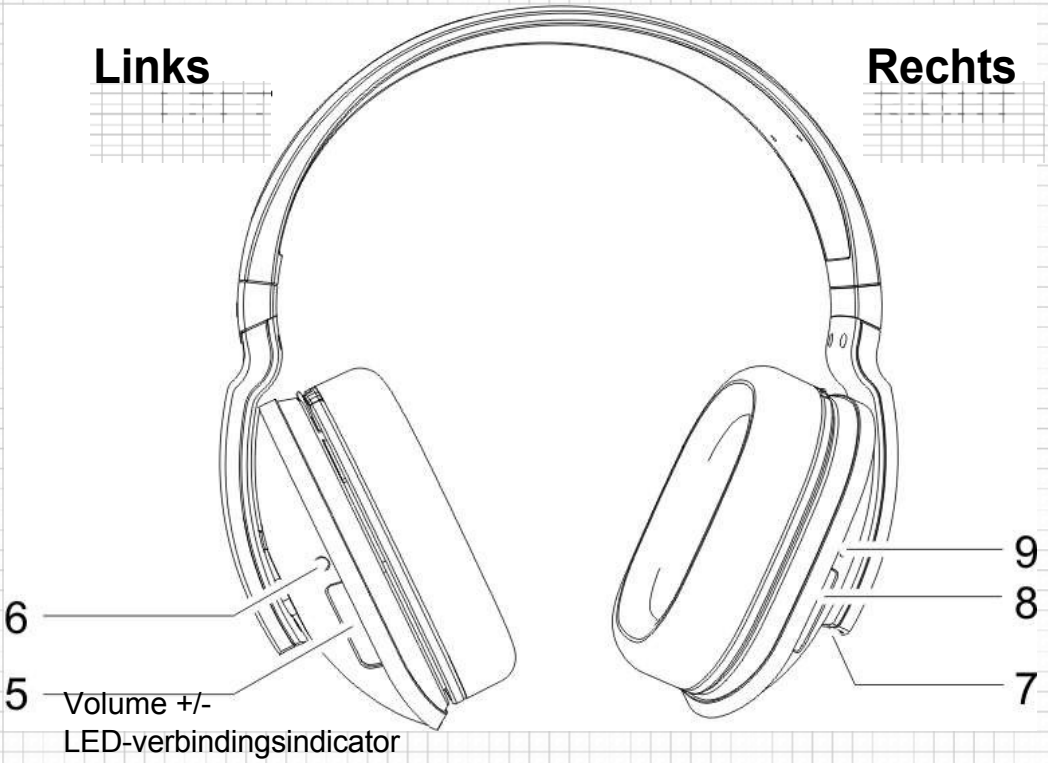

5 Volume +/-
6 LED-verbindingsindicator
7 Contacten voor opladen
8 Aan/Uit
9 LED-vermogensregeling

Accessoires

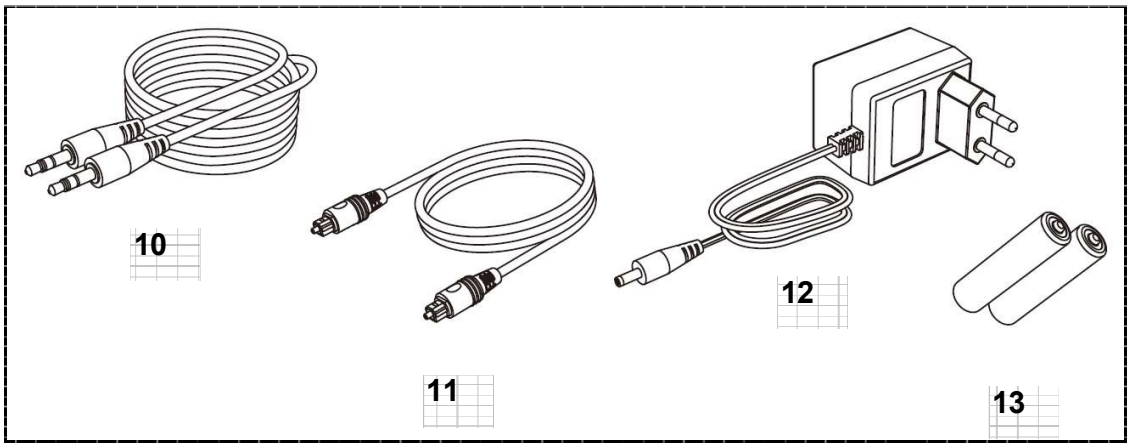

10 Audiokabel (3,5 mm aansluitkabel)
11 S/PDIF kabel
12 Plug-in voeding
13 2 oplaadbare NiMH-batterijen

3 Eerst lezen

Voordat je het apparaat in gebruik neemt, moet je eerst controleren of de levering compleet is.

1 oplaadstation (zender),	1 hoofdtelefoon (ontvanger),	1 netadapter,
1 aansluitkabel,	2 oplaadbare batterijen,	1 gebruiksaanwijzing
1 Optische kabel		

3.1 Beoogd gebruik

- Gebruik dit apparaat alleen in droge ruimtes en niet op een andere manier dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Laat het apparaat niet op de vloer of andere harde oppervlakken vallen. Dit kan het beschadigen.
- Aansluiting voor het opladen van de accu op netspanning 230 V / 50 Hz (met behulp van de meegeleverde stekkervoeding).
- Gebruik is toegestaan in privé- en commerciële ruimten in een droge omgeving.
- Elk ander gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde accessoires.

3.2 Verklaring van de fabrikant

Hierbij verklaart TechniSat dat de radioapparatuur van het type StereoMan 2 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://konf.tsat.de/?ID=23137

3.3 Beveiliging

Tekens en symbolen


Gebruik binnenshuis - Apparaten met dit symbool zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



Beschermingsklasse II - Elektrische apparaten van beschermingsklasse II zijn elektrische apparaten met doorlopende dubbele en/of versterkte isolatie en zonder aansluitmogelijkheden voor een aardleiding. De behuizing van een geïsoleerd elektrisch apparaat van beschermingsklasse II kan de extra of versterkte isolatie geheel of gedeeltelijk vormen.


Gelijkstroomsymbool. Dit apparaat werkt op gelijkstroom.


Wisselstroomsymbool. Dit apparaat werkt op wisselstroom.


Neem alle aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Geef de gebruiksaanwijzing door aan de koper als je het product verkoopt.


Energie-efficiëntieklasse van de voedingseenheid.


Polariteit van de voedingsstekker.

Voor je eigen veiligheid moet je de veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen voordat je je nieuwe apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek zodat je deze later kunt raadplegen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan de koper als je het apparaat verkoopt.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik en het niet naleven van veiligheidsmaatregelen.

⚠ Open het apparaat nooit.
Open het apparaat niet en breng er geen wijzigingen in aan.

⚠ Onjuiste behandeling kan de batterijen beschadigen. In extreme gevallen is er kans op explosie of brand.

⚠ Stel het apparaat niet bloot aan druipend of spattend water. Als er water in het apparaat is gekomen, schakel het dan uit en neem contact op met de servicedienst.

⚠ In het geval van een opvallend defect aan het apparaat, geur- of rookontwikkeling, aanzienlijke Storingen, schade aan de behuizing of binnendringen van vloeistof, schakel het apparaat uit en neem contact op met het servicecentrum.

⚠ Het apparaat mag alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat wer.

⚠ Stel het apparaat nooit bloot aan extreme temperaturen. Je moet bijvoorbeeld Warmtebronnen of direct zonlicht vermijden.

⚠ Gebruik alleen de meegeleverde oplader.

3.4 Afvalverwijdering

De verpakking van je apparaat bestaat uitsluitend uit recyclebare materialen. Sorteer ze op de juiste manier en lever ze in bij het "Dual System" .

Aan het einde van de levensduur mag dit product niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moet het naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.


Het -symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft dit aan.

De materialen zijn recyclebaar volgens hun etikettering.
Door oude apparaten te hergebruiken, te recyclen of op een andere manier nuttig toe te passen, lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.



Neem contact op met het gemeentebestuur om uit te zoeken welk afvalverwerkingscentrum verantwoordelijk is.

Zorg ervoor dat de batterijen en het elektronische afval niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar op de juiste manier worden afgevoerd (terugname door de vakhandel, gevaarlijk afval).
Batterijen/oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid en moeten apart worden weggegooid.

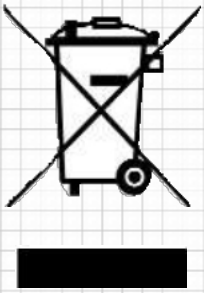

3.5 Opmerkingen over de batterij

De StereoMan 2 wordt gevoed door oplaadbare batterijen.

Voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt, moet je het volledig opladen. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in paragraaf 4.2.3.

4 Werking

4.1 In- en uitschakelen

Zender


⚠ Omdat dit apparaat van het lichtnet wordt losgekoppeld door de stekker van de netadapter uit het stopcontact te halen, is het essentieel dat deze altijd gemakkelijk toegankelijk is.

> Steek eerst de DC-stekker van de insteekvoeding in de DC IN-aansluiting van de zender (1).

> Steek vervolgens de netadapter in een stopcontact (2) (230V/50Hz).
De rode voedings/signaal-LED knippert nu ongeveer 5 seconden.

> Sluit nu de zender aan op de signaalbron (TV, DVD-speler, MP3-speler, etc.) met een van de twee meegeleverde audiokabels.

> Zet nu de signaalbron aan. Zodra de zender een audiosignaal ontvangt, schakelt hij automatisch in. De rode LED gaat branden.

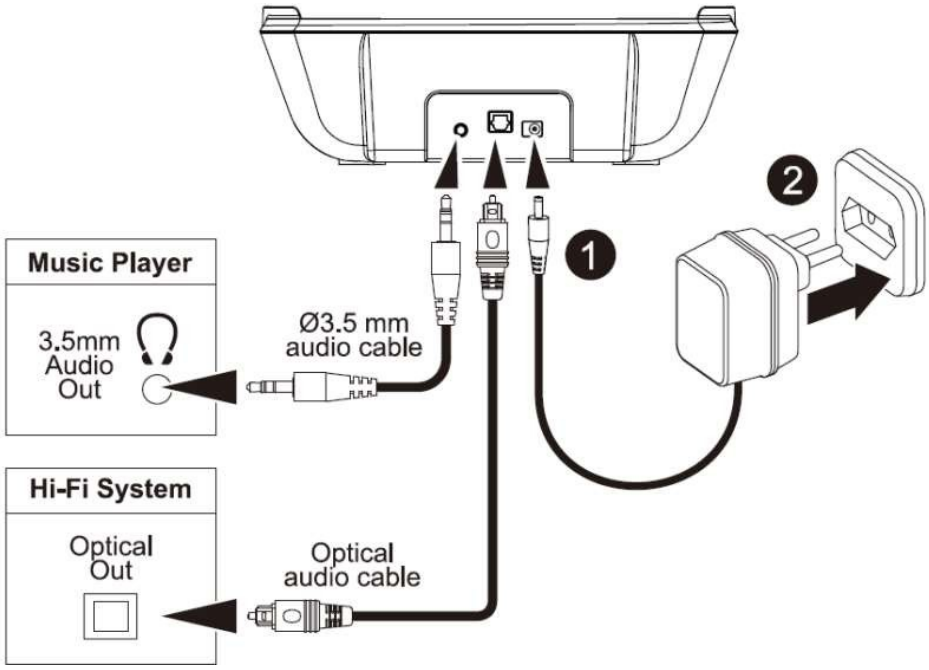

Opmerking: Je kunt maar één van de audio-ingangen tegelijk gebruiken. Als zowel de jackkabel als de optische kabel zijn aangesloten, wordt het geluid alleen via de jackkabel afgespeeld. Om geluid via de optische kabel te ontvangen, mag de jack kabel niet in de voet van de zender gestoken zijn.


Hoofdtelefoon (ontvanger)

> Eerst moet je de oplaadbare batterijen in de hoofdtelefoon plaatsen.

> Verwijder hiervoor voorzichtig het oorkussentje door zachtjes op het vergrendelingslipje te drukken.
(1) en til dan het oorbad naar voren (2).

> Plaats nu de bijgeleverde oplaadbare batterijen in de daarvoor bestemde vakjes.
Controleer of de polariteit juist is!


> Bevestig vervolgens de oorkussentjes weer aan de hoofdtelefoon. Plaats hiervoor eerst het vergrendelingslipje in de onderste uitsparing (!).

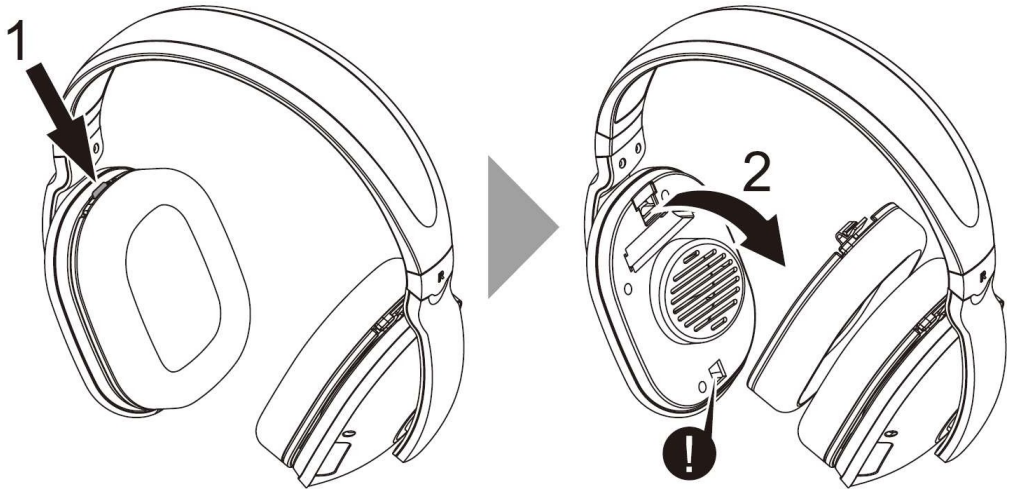

4.2 Operatie


4.2.1 Zender

> Schakel de audiobron in waarop de zender is aangesloten. De rode Power/Signaal LED gaat branden zodra er een audiosignaal aanwezig is.

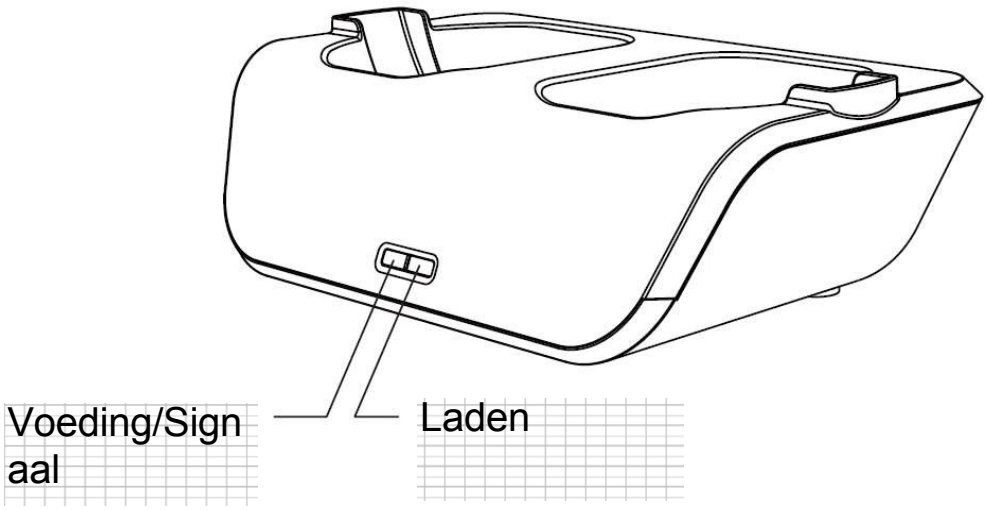

4.2.2 Hoofdtelefoon (ontvanger)

> Zet de hoofdtelefoon aan door de AAN/UIT-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden. De rode Power LED gaat branden. Zodra de verbinding tussen de zender en de ontvanger tot stand is gebracht, gaat de groene LED-verbindingsindicator branden.

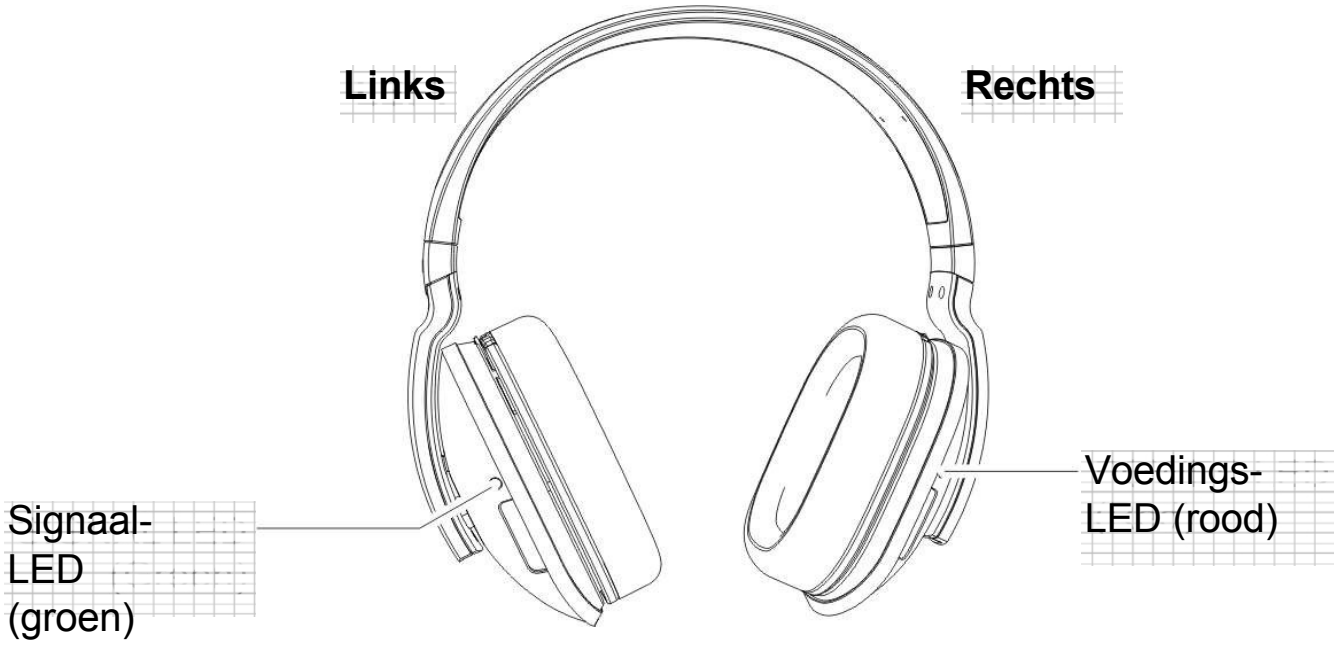

> Zet de koptelefoon op en stel hem zo comfortabel mogelijk af. Hiervoor kun je de oorschelpen uit de hoofdband trekken.

> het gewenste volume met de Volume +/- knoppen.

Als er verbindingsproblemen zijn tussen de zender en de ontvanger, wordt de hoofdtelefoon automatisch gedempt. De signaal-LED gaat niet branden en het apparaat zoekt automatisch naar het beste ontvangstkanaal.

4.2.3 De batterijen opladen


> Schakel de hoofdtelefoon uit door de AAN/UIT-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden.

> Schuif de oorschelpen terug in de hoofdband.

> Plaats de hoofdtelefoon zo in het oplaadstation dat de oplaadcontacten van de hoofdtelefoon (rechterkant) en het oplaadstation elkaar raken.
Het oplaadproces start automatisch en de oplaad-LED brandt groen. Als het opladen is voltooid, gaat de oplaad-LED uit.

> Laad de batterijen ongeveer 7 uur op als je het apparaat voor het eerst gebruikt.

> Als je de hoofdtelefoon niet gebruikt, leg hem dan terug in het oplaadstation.

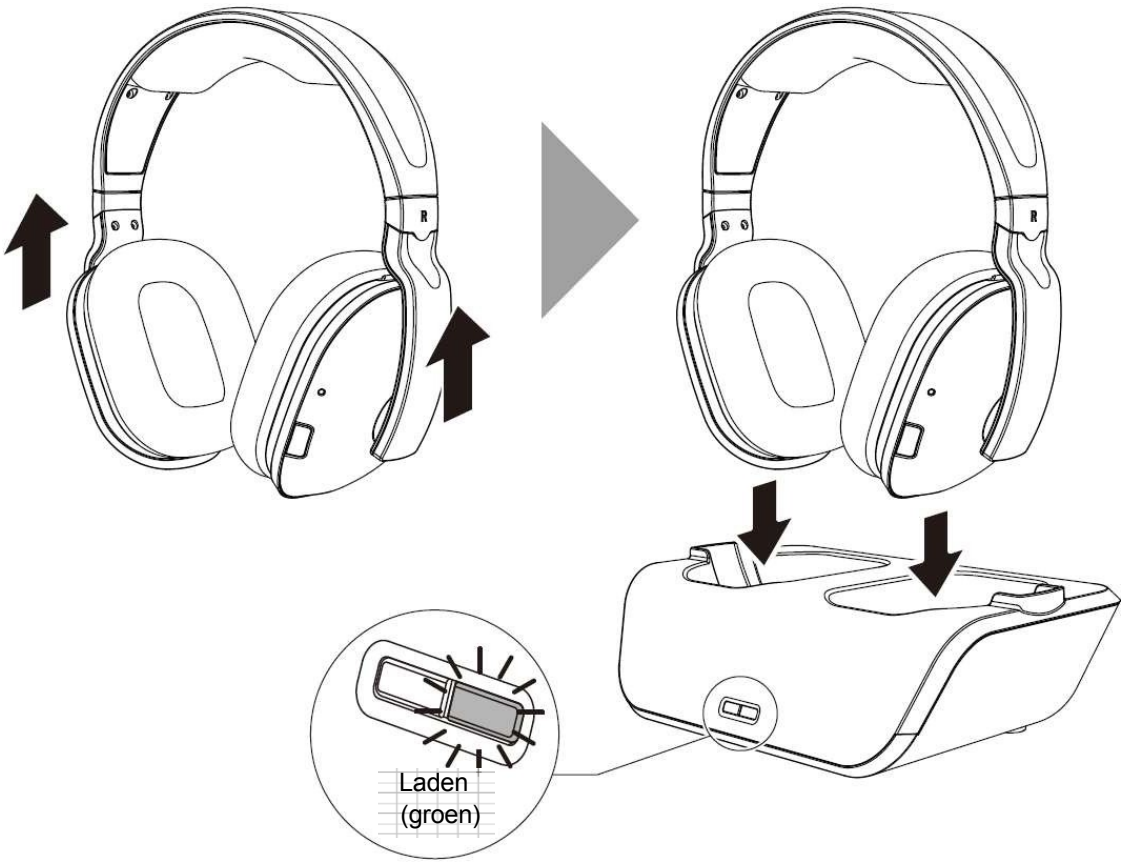

4.2.4 Belangrijke opmerkingen

- Om energie te besparen wordt de zender automatisch uitgeschakeld als er ongeveer 3 minuten geen audiosignaal is. Zodra er weer een audiosignaal beschikbaar is, wordt de zender automatisch ingeschakeld. Zet de hoofdtelefoon weer aan.
- De hoofdtelefoon wordt ook automatisch uitgeschakeld als de zender ongeveer 3 minuten geen signaal geeft.
- Schakel de hoofdtelefoon uit tijdens het opladen.

  Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen.
- Zet de hoofdtelefoon uit als je hem niet gebruikt.
- Voor lange levensduur van de batterijen moet je ze ongeveer 7 uur volledig opladen voordat je ze voor het eerst gebruikt. Zorg ervoor dat de oplaadcontacten van de hoofdtelefoon correct in het oplaadstation zijn geplaatst. Deze moeten de oplaadcontacten in het oplaadstation raken.
- De zender mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde netadapter.

Let op!

- Probeer nooit conventionele batterijen op te laden!
- Stel de batterijen nooit bloot aan warmtebronnen zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.

Gebruik geen andere oplaadbare batterijen of niet-oplaadbare batterijen om de meegeleverde oplaadbare batterijen te vervangen.

Zet de hoofdtelefoon uit als je hem niet gebruikt.

Horen op hoge volumes kan tot blijvende schade.

5 Hulpmiddelen voor probleemoplossing

Geen geluid

> Zorg ervoor dat de voedingseenheid is aangesloten op een stopcontact en de DC-ingang van de zender.

> ervoor dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld.

> Het oplaadniveau van de batterijen kan te laag zijn. Laad ze volledig op.

> Zorg ervoor dat het tv-toestel of de aangesloten audiobron is ingeschakeld.

> Het volume van de hoofdtelefoon is te laag ingesteld.

> Het geluidsniveau van de aangesloten bron is te laag. Verhoog het niveau.

Storingen

> Het volume moet op een lagere waarde worden ingesteld.

> De afstand tussen de zender en de hoofdtelefoon is te groot. Verklein de afstand.

> Het ingangsniveau van de audiobron is te laag. Verhoog het.

6 Specificaties

Type transmissie	stereo
Zendfrequentie	2,4GHz (Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS))
Zendfrequentie	2400 - 2483,5 Mhz
Zendvermogen	max. 10 dBm
Bedrijfsspanning	Zender: DC 5V/550mA
	Hoofdtelefoon: 2 x oplaadbare NiMH-batterijen
Frequentiebereik	30Hz - 20KHz
Vervormingsfactor	0,5%
Signaal-ruisverhouding	75 dB
Bereik	Tot 30 meter

Technische gegevens voedingseenheid

fabrikant	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Modelaanduiding	YLJXA-E050055
Ingangsspanning	AC 100 - 240 V
Ingangsfrequentie wisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	DC 5,0 V
Uitgangsstroom	0,55 A
Uitgangsvermogen	2,75 W
Gemiddelde efficiëntie in bedrijf	70,6%
Stroomverbruik bij onbelaste werking	0,09 W

Dit product is getest op kwaliteit en wordt geleverd met een wettelijke garantieperiode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Bewaar de factuur als bewijs van aankoop.

Je apparaat is voorzien van de CE-markering en voldoet aan alle vereiste EU-normen.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Status 10/23.
Kopiëren en reproduceren alleen met toestemming van de uitgever.

TechniSat is een geregistreerd handelsmerk van de

TechniSat Digital GmbH
Postbus 560
54541 Daun www.technisat.de
E-mail: info@technisat.de

Technische hotline

Ma t/m vr 8:00 - 17:00
+49 (0) 3925/9220 1800

Attentie!
Als er een probleem is met dit apparaat, neem dan eerst contact op met onze technische hotline.
Als je het apparaat moet retourneren, gebruik dan alleen het volgende adres:

TechniSat Teledigital AG
Servicecentrum
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

CE

20250123ORV2