

Instrukcja obsługi

PURENO KS605

Waga kuchenna



pureno

封面

210

- Dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól aby dzieci bawiły się urządzeniem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia kiedy w pobliżu znajdują się dzieci. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez opieki osoby dorosłej.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w niestabilnych miejscach, na kuchence elektrycznej lub gazowej, ani w pobliżu otwartego płomienia czy innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. Jest to szczególnie istotne ponieważ niewłaściwe ustawienie może prowadzić do błędów w pomiarach wagi.
- Waga nie nadaje się do ważenia osób lub przedmiotów cięższych niż 5 kg (5000g). Nie stawiaj na wadze.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
- Nie stawiaj urządzenia na śliskiej powierzchni, aby uniknąć jego upadku oraz uszkodzenia.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj wagi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika.
- Nie łącz starych i nowych baterii, ani nie używaj jednocześnie baterii alkalicznych i akumulatorów do zasilania urządzenia.
- Nie zanurzaj wagi w wodzie lub w innych płynach.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.
- Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub przyskającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i powołać serwis.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które naprawiają urządzenie oprócz normalnego użytkowania.
- Nie należy kłaść niczego na wadze, jeśli nie jest ona używana.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Jeśli nie planujesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), wyjmij z niego baterie. Wyseki baterii mogą uszkodzić wnętrze urządzenia.


2.5 Zawartość opakowania

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń:

- 1 x Waga kuchenna PURENO KS605
- 1 x Instrukcja obsługi

6

- 3.1 Pierwsze uruchomienie
- 3.1.1 Montaż / wymiana baterii
 - > Podważ pokrywe komory baterii.
 - > Wyjmij zużyte baterie (jeśli dokonujesz wymiany baterii).
 - > Włóż dwie nowe baterie AAA 1.5V (brak w zestawie) zwracając uwagę na bieguność zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
 - > Zamknij pokrywą komory baterii.
- 3.2 Ogólne funkcje urządzenia
- 3.2.1 Włączanie / wyłączenie urządzenia
 - > Upewnij się, że waga jest ustawiona na płaskiej, gładkiej i stabilnej powierzchni. Naciśnij przycisk „**ON** / **TARE**”, aby włączyć wagę. Ekran LCD podświetli się po 2 sekundach pojawi się wartość „**0**”.
 - > Umieść produkt na wadze, a na wyświetlaczu LCD pojawi się waga produktu.
 - > Aby wyłączyć wagę nacisnij i przytrzymaj przycisk „**ON** / **TARE**” przez 2 sekundy.
- 3.2.2 Funkcja tarowania
 - > Dzięki funkcji tarowania można dokonać kolejnego pomiaru, bez zdejmowania produktu umieszczonego na wadze.
 - > Za każdym razem przed dodaniem kolejnego produktu, wystarczy nacisnąć przycisk „**ON** / **TARE**”. Po 2 sekundach waga zostanie wytarowana i można umieścić dodatkowy przedmiot na wadze.

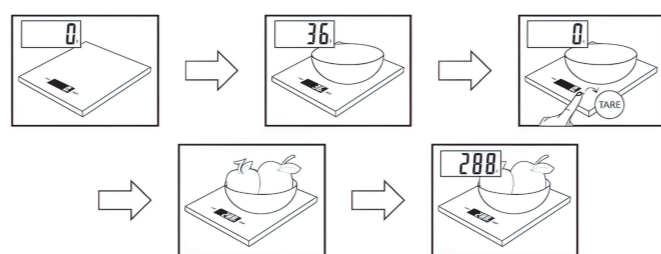

- 3.2.3 Zmiana jednostek
 - > W trybie ważenia nacisnij przycisk „**UNIT**”, aby zmienić jednostkę miary, na „g” lub „kg” lub „lb”, zgodnie z potrzebami. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.
 - > Kolejne naciśnięcie przycisku zmienia jednostkę zgodnie z poniższym schematem:
 - Waga: **g** (gramy)
 - Waga: **kg** (gramy)
 - Waga: **oz** (uncje)
 - Waga: **lb/oz** (funtacja)
 - Woda: **ml** (mililitry)
 - Mleko: **ml** (mililitry)

7

- 4.1 Przeciężenie
 - > W przypadku przeciżenia wagi na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „**EEEE**”. Należy usunąć nadmiar produktów.
- 4.2 Wskazanie niskiego poziomu baterii
 - > Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „**Lo**”, otwórz komory baterii i wymień baterie na nową, zachowując odpowiednią polaryzację.
- 5 Czyszczenie i konserwacja
 - > Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie zanurzaj wagi w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj jej pod bieżącą wodą. Nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp. ponieważ mogłyby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia. Do czyszczenia wagi należy używać wilgotnej ściereczki unikając przedostania się wody do wnętrza urządzenia. Dokładnie wysuszysz powierzchnię urządzenia, używając ręcznika papierowego lub tekstylnego i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

8

- 6 Rozwiązywanie problemów
 - Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je na podstawie poniższej tabeli.
- 7 Dane techniczne

Model	PURENO KS605
Zasilanie	3V=, 2 x bateria 1.5V AAA (brak w zestawie)
Rodzaj czujnika	Wysokoprecyzyjny czujnik tensometryczny
Jednostki pomiaru	g/kg/oz/lb/oz/ml
Maksymalne obciążenie	5kg
Minimalne obciążenie	2g
Dokładność przy odmierzaniu	1g
Funkcje	Automatyczne zerowanie / wyłączenie
	Wskaźnik przeciżenia i niskiego poziomu naładowania
	Tarowanie
Wymiary wyświetlacza	5.5 x 2.5 cm
Waga (kg)	530g (bez baterii)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) cm	18.5 x 22.5 x 2.2 cm
- 8 Wskazówki prawne
 - > TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie PURENO KS605 jest zgodne z dyrektywami i Normami Europejskimi oraz poprawkami.
 - > TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, złydem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.

9

- 1 Widok urządzenia
- 1.1 Widok z góry
 - 1. Platforma wagi
 - 2. Przycisk UNIT (zmiana jednostek)
 - 3. Wyświetlacz
 - 4. Przycisk ON/OFF/TARE
- 1.2 Widok od spodu
 - 5. Pokrywa komory baterii
 - 6. Uchwyt do zawieszania

2

- 1.3 Wyświetlacz
 - 7. Wyświetlacz numeryczny
 - 8. Wartość ujemna
 - 9. Ikonę jednostek
 - 10. Ikona funkcji TARE
- 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- 2.1 Przedmowa
 - Drodzy klienci,**
Dziękujemy za zakup wagi kuchennej KS605 marki PURENO. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami nowego urządzenia i optymalnym ich wykorzystaniu. Pomogą one Państwu korzystać z wagi bezpiecznie i zgodnie z jej przeznaczeniem. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub używa urządzenie. Instrukcje obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości. Aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej TechniSat w sekcji pobierania dla danego produktu www.technisat.pl
- 2.2 Zastosowane znaki i symbole
 - W niniejszej instrukcji:**
 - Wskazuje na instrukcje bezpieczeństwa, której nieprzestrzeżenie może spowodować trwałe obrażenia lub śmierć. Przestrzegając następujących słów sygnalizacyjnych:
 - ZAGROŻENIE** - Poważne obrażenia skutkujące śmiercią.
 - OSTRZEŻENIE** - Ciężkie obrażenia ciała, które mogą prowadzić do śmierci.
 - UWAGA** - Obrażenia.
 - Wskazuje uwagę, której należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia, obrażeń/nieprawidłowego wykorzystania danych lub niezamierzonego działania. Opisuje on również dalsze funkcje urządzenia.
 - Zastosowanie w pomieszczeniach - urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

3

- CE Twoje urządzenie posiada znak CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.
- To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/AE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sekcju, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyzysaniu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać naruszone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu stałego sprzętu w czysty sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazań i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości.
- Symbol tekury falistej z której wykonane jest opakowanie produktu.
- 2.3 Przeznaczenie urządzenia
 - Waga kuchenna PURENO KS605 służy do precyzyjnego wagi składników podczas przygotowywania posiłków. Urządzenie zapewnia dokładność przy odmierzeniu produktów do 1g, a maksymalne obciążenie wynosi 5kg. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie jest przystosowane do eksploatacji komercyjnej.
- 2.4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem
 - Należy przestrzegać poniższych wskazań, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

4

- Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.
- **OSTRZEŻENIE!**
Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania i jego części pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!
- **UWAGA!**
W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanej platformy natychmiast zaprzestań używania wagi. Nie dotykaj ostrych pękniętych krawędzi, które mogą spowodować skaleczenie!
- **Niebezpieczeństwo pożaru spowodowanego przez baterie/akumulatory!**
Nie demontuj, nie umieszczaj na grzejnikach, nie wrzucaj do ognia, nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur (przekraczających +40 °C, nie zanurzaj w cieczach ani nie dołączaj do zwarcia baterii. Może to spowodować zapłon lub wybuch baterii.
- Ważna uwaga dotycząca utylizacji baterii / akumulatorów. Baterie używane w urządzeniu może zawierać substancje toksyczne i szkodliwie środowisku. Dlatego ważne jest, aby użytkownik je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nigdy nie wyrzucaj baterii do zwykłych odpadów domowych. Zużyte baterie można bezpłatnie zutylizować u sprzedawcy lub w specjalnych punktach utylizacji.
- Upewnij się, że baterie/akumulatory nie znajdują się w rękach dzieci. Dzieci mogły włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to spowodować poważne szkody dla zdrowia. W takim przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem!
- Przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci, w tym stanowią one zagrożenie. W przypadku połknięcia baterii przez dziecko, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Normalne baterie nie mogą być ładowane. Baterie nie mogą być ponownie aktywowane w inny sposób, demontowane, podgrzewane lub wrzucane do otwartego ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!).
- Przed włóceniem należy czyścić styki baterii i styki urządzenia. Nieprawidłowe włócenie baterii/akumulatorów grozi wybuchem!
- Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami/akumulatorami grozi wybuchem!
- **W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.**
 - Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
 - Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez

5

- Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Stan na 12/25.
- Koplowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.
- Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.
- 9 Wskazówki serwisowe
 - Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy przesłać bezopornie do producenta pokrywa klient.
 - Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następuje bezde o orazze wymiennie wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.
 - W celu skorzystania z gwarancji należy zobowiązać się zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.
 - Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabycie lub wynikających z:
 - używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
 - napraw lub przerobek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych.
 - Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zwalniają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 - Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania awaryjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.
 - Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.servis.technisat.com
- 10 Producent
 - TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Pożnańska 2, Seminarie
55-120 Oborniki Śląskie
 - Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
 - Członek od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00

10

封底