



DIGITENNE – TT1

Pokojowa antena DVB – T



Przeznaczona do odbioru naziemnych programów telewizyjnych
i radiowych zgodnych ze standardem
DVB – T

Instrukcja obsługi

Spis treści

1.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	2
2.	Ogólne.....	2
3.	Podłączenie.....	3
4.	Ustawienie anteny.....	3
5.	Obsługa.....	3
6.	Pomoc w rozwiązywaniu problemów.....	4
7.	Dane Techniczne.....	4

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z nowego urządzenia uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą oraz nie przestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

> Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy urządzenia! Otwarcie obudowy grozi porażeniem prądem. W razie konieczności przeprowadzenia naprawy proszę zlecić ją przeszkolonemu i wykwalifikowanemu specjalście.

W następujących przypadkach należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i skontaktować się ze specjalistą:

- > Kabel lub wtyczka zasilania są uszkodzone;
- > Urządzenie miało kontakt z cieczą lub ciecz dostała się do wnętrza urządzenia;
- > Urządzenie nie działa prawidłowo;
- > Wystąpiło poważne zewnętrzne uszkodzenie urządzenia.

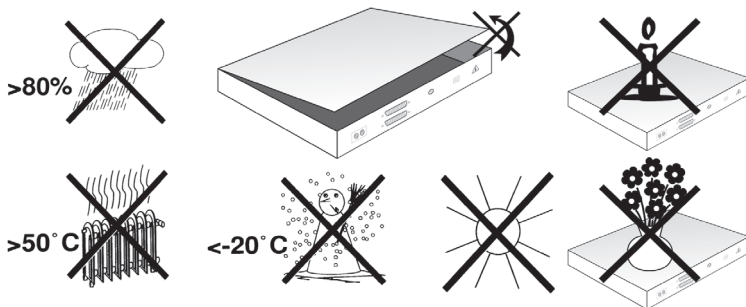


Kiedy wyłączać urządzenie:

Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, w czasie burzy lub gdy przewidywana jest dłuższa przerwa w jego użytkowaniu.

2. Ogólne

Przy pomocy anteny pokojowej DVB – T DIGITENNE TT1 możecie Państwo odbierać zarówno programy telewizyjne jak i radiowe, nadawane zgodnie ze standardem DVB – T.

3. Podłączenie anteny DIGITENNE TT1

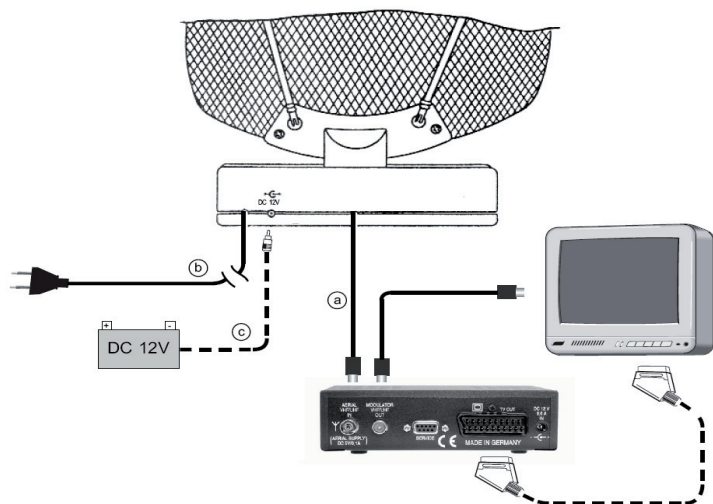

- a** Proszę podłączyć gniazdo IEC (gniazdo koaksjalne) z wejściem anteny DIGITENNE TT1 przewodem antenowym.
- b** Proszę podłączyć przewód zasilający z gniazdem zasilania 230V/50Hz.
- Opcjonalnie:
- c** W celu korzystania z napięcia stałego 12V (np. zasilanie samochodowe) proszę podłączyć wtyczkę **DC 12V**.


4. Ustawienie anteny

W celu uzyskania optymalnego odbioru, antena powinna być ustawiona w kierunku nadawcy. W niektórych przypadkach konieczna jest zmiana pozycji anteny by uzyskać lepszą jakość odbioru.

5. Obsługa

Po podłączeniu i ustawieniu urządzenia zgodnie z powyższymi poleceniami antena jest gotowa do użycia.

- > Proszę włączyć antenę przy pomocy włącznika sieciowego.
- > Proszę ustawić odpowiednio wzmocnienie, aby uzyskać najbardziej optymalny obraz.

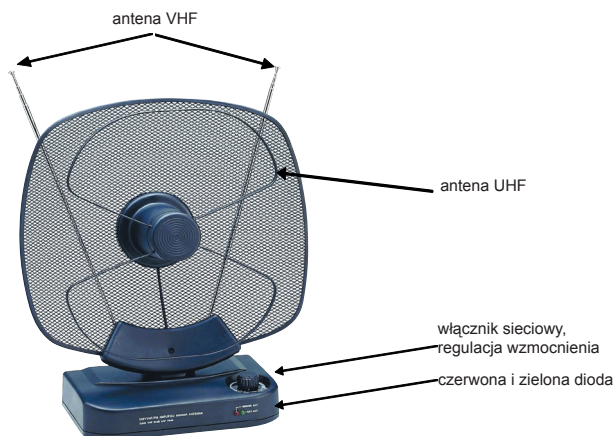

6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów

Problem	Możliwa przyczyna
Szumiący obraz i dźwięk	> Antena nie jest optymalnie ustawiona > Ustawione jest za niskie wzmacnienie > Moc nadawania programu za niska

7. Dane techniczne

Zakres częstotliwości VHF UHF UKW	40 – 860 MHz Kanał 2 – 12 Kanał 21 – 69 87,5 – 108 MHz
Wzmocnienie VHF UHF	20 dB 36 dB
Zakres regulacji	0 - 20 dB
Poziom szumów	6 dB
Max. poziom wyj- ściowy	95 dBμV
Napięcie zasilania	230 V AC lub 12 V DC

Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zgodne z wszystkimi odpowiednimi standardami Unii Europejskiej. TechniSat zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku. Stan na 12/09. DIGITENNE TT1 i TechniSat są zarejestrowanymi znakami towarowymi TechniSat Digital GmbH Postfach 560 - 54541 Daun
www.technisat.pl