Instrukcja obsługi


TECHNIRADIO SOLAR 2

Przenośne radio słoneczne DAB+/FM



TechniSat

1 Ilustracje

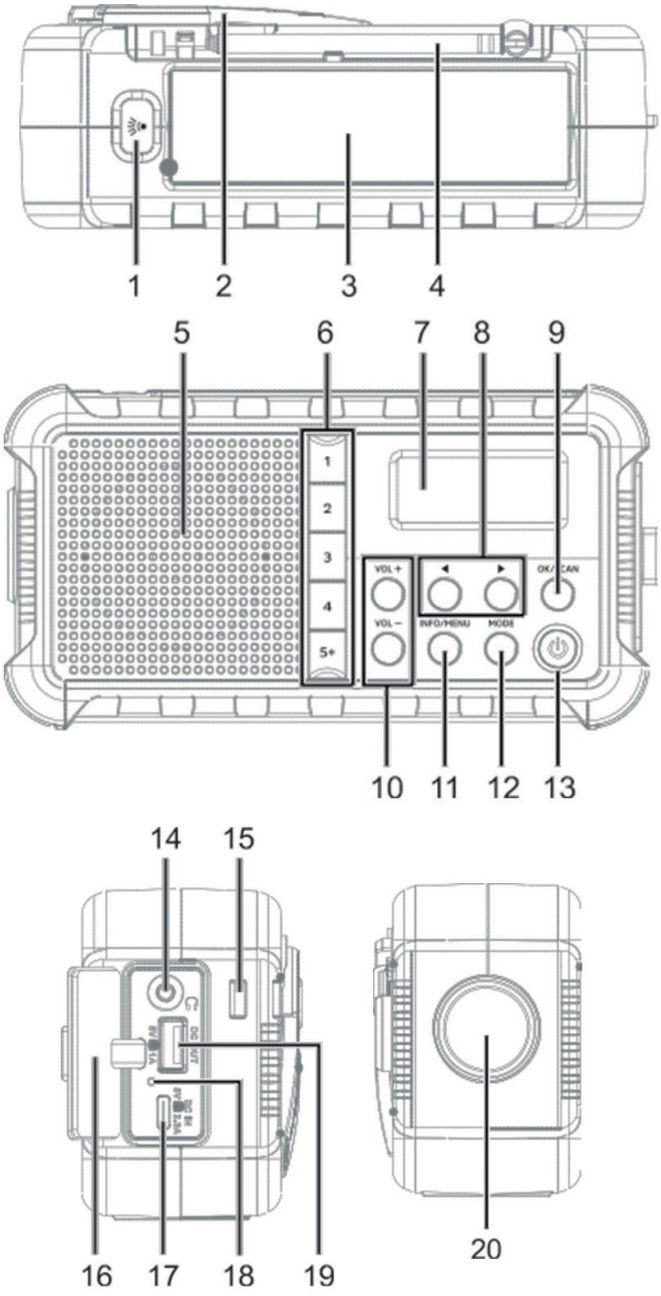

1.1 Opis

1	**Latarka**	Przyciemniane/Jasne/Wyłączone
2	**Korba ręczna**	Ładowanie akumulatora
3	**Panel słoneczny**	Ładowanie akumulatora
4	**Antena teleskopowa**	
5	**Głośnik**	
6	**Klawisze bezpośredniego wyboru 1...4, 5+ (pamięć ulubionych)**	
7	**Wyświetlacz**	
8	□	Krótkie naciśnięcie w trybie DAB+: następna stacja. W trybie FM: zwiększenie częstotliwości o 0,05 MHz. Przytrzymanie w trybie FM: wyszukiwanie stacji. W menu: poruszanie się po opcjach menu.
	□	Krótkie naciśnięcie w trybie DAB+: poprzednia stacja. Krótkie naciśnięcie w trybie FM: zmniejszenie częstotliwości o 0,05 MHz. Krótkie naciśnięcie w menu: poruszanie się po opcjach menu. Przytrzymanie w trybie FM: Wyszukiwanie wsteczne.
9	**OK/SCAN**	Potwierdzenie wyboru/opcji (w menu), automatyczne wyszukiwanie stacji (DAB+, FM)
10	**VOL+**	Zwiększ głośność
	VOL-	Zmniejsz głośność
11	**INFO/MENU**	Krótkie naciśnięcie: wyświetlenie informacji o stanie. Przytrzymanie: wywołanie menu. Krótkie naciśnięcie w menu: powrót o krok, wyjście z menu.
12	**TRYB**	Kilkakrotne naciśnięcie: wybór źródła DAB+, FM.
13	**Włączanie/wyłączanie**	Krótkie naciśnięcie: włączenie, Krótkie naciśnięcie: wyłączenie
14	**Złącze słuchawkowe 3,5 mm stereo**	
15	**Mocowanie paska na rękę**	
16	**Osłona przeciwdeszczowa**	
17	**Wejście DC-IN 5 V, złącze ładowania USB-C**	
18	**Dioda LED ładowania**	
19	**Wyjście USB 5 V, 1 A**	
20	**Latarka**	

2 Spis treści

1 Ilustracje 2
1.1 Opis 3

2 Spis treści 4

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6
3.1 Zastosowane znaki i symbole 6
3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 7
3.3 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi 7
3.4 Bezpieczne korzystanie z urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2 7
3.4.1 Informacje prawne 9
3.4.2 Informacje serwisowe 10

4 Ustawianie urządzenia 10

5 Opis urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2 11
5.1 Zakres dostawy 11
5.2 Szczególne cechy TECHNIRADIO SOLAR 2 11
5.3 Przygotowanie TECHNIRADIO SOLAR 2 do pracy 11
5.3.1 Ustawianie anteny teleskopowej 11
5.3.2 Ładowanie akumulatora 12
5.3.3 Korzystanie z przewodnika głosowego 13
5.4 Ogólne funkcje urządzenia 13
5.4.1 Włączanie urządzenia 13
5.4.2 Wyłączanie urządzenia 13
5.4.3 Wybór źródła 13
5.4.4 Regulacja głośności 13
5.4.5 Wyświetlacz 13
5.4.6 Wyświetlanie informacji na ekranie 14

6 Obsługa menu 14

7 Funkcja DAB+ (radio cyfrowe) 15
7.1 Czym jest DAB+ 15
7.2 Odbiór DAB+ (radio cyfrowe) 15
7.2.1 Przeprowadź pełne wyszukiwanie 15
7.2.2 Wybór stacji 15
7.2.3 Zapisanie stacji DAB+ w pamięci 15
7.2.4 Wywołanie stacji DAB+ z pamięci 16
7.2.5 Nadpisywanie/usuwanie zapisanego programu 16
7.2.6 Ręczne ustawianie 16
7.2.7 Regulacja głośności (DRC) 16
7.2.8 Usuwanie nieaktywnych stacji 17

8 Tryb FM (UKW) 17
8.1 Włączanie trybu radia FM 17
8.2 Odbiór FM (UKW) z informacjami RDS 17
8.3 Automatyczne wyszukiwanie stacji 17

8.4 Ręczne wyszukiwanie stacji 18
8.5 Ustawienia wyszukiwania 18
8.6 Zapisywanie stacji FM w pamięci 18
8.7 Wywołanie stacji FM z pamięci 18
8.8 Nadpisanie/usunięcie zapisu miejsca programu 19

9 Ustawienia systemowe i inne funkcje 19
9.1 Timer uśpienia 19
9.2 Ustawienia godziny i daty 19
9.2.1 Ręczne ustawianie godziny i daty 19
9.2.2 Aktualizacja czasu 20
9.2.3 Ustawianie formatu godziny 20
9.2.4 Ustawianie formatu daty 20
9.3 Jasność wyświetlacza 21
9.4 Język 21
9.5 Ustawienia fabryczne 21
9.6 Wersja oprogramowania 22

10 Czyszczenie 22

11 Usuwanie usterek 23

12 Dane techniczne 23

13 Wskazówki dotyczące utylizacji 24

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Użyte znaki i symbole



Oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, której nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Należy zwrócić uwagę na następujące słowa ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Poważne obrażenia, w tym śmierć

OSTRZEŻENIE – poważne obrażenia, które mogą prowadzić do śmierci

UWAGA – obrażenia



Oznacza wskazówkę, której należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych lub niezamierzonej pracy urządzenia. Ponadto opisuje ona dodatkowe funkcje urządzenia.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia.



Użytkowanie w pomieszczeniach – urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



Klasa ochrony II – Urządzenia elektryczne klasy ochrony II to urządzenia wyposażone w ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację, które nie posiadają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochrony II, otoczona materiałem izolacyjnym, może częściowo lub całkowicie stanowić dodatkową lub wzmocnioną izolację.

CE Urządzenie posiada oznaczenie CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.



Urządzenia elektroniczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi, lecz muszą być utylizowane w sposób zgodny z wytycznymi – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku akumulatorów należy po zakończeniu użytkowania urządzenia oddać je do utylizacji w przeznaczonych do tego publicznych punktach zbiórki. Elementy bateryjne należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i utylizować oddzielnie od urządzenia.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nabywcy.

⎓ Symbol prądu stałego. Urządzenie to jest zasilane prądem stałym i/lub przekształca prąd przemienny na prąd stały.

3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie zostało zaprojektowane do odbioru i odtwarzania audycji radiowych w standardach DAB+ i FM. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi w zestawie (np. zasilacz, pilot zdalnego sterowania, kabel, antena…). Wykorzystanie tych akcesoriów w innym celu jest niedozwolone. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Każde inne wykorzystanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem!

3.3 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest skierowana do każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

3.4 Bezpieczne korzystanie z TECHNIRADIO SOLAR 2

BiGe: Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia oraz przyczynić się do ochrony środowiska.
Proszę zawsze uważnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zachować je na wypadek późniejszych pytań. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz umieszczonych z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie otwieraj urządzenia ani zasilacza!
Dotknięcie części pod napięciem stanowi zagrożenie dla życia!

Należy przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia oraz zapobiegania uszkodzeniom urządzenia i obrażeniom ciała.

- Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny. Prosimy o kontakt z naszymi punktami obsługi klienta.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w określonych warunkach otoczenia.
- Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody. Jeśli woda dostała się do wnętrza urządzenia, odłącz je od sieci zasilającej i skontaktuj się z serwisem
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła, które powodują jego nagrzewanie się ponad poziom wynikający z normalnego użytkowania.
- W przypadku zauważalnej usterki urządzenia, pojawienia się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, poważnych nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzeń obudowy należy niezwłocznie powiadomić serwis.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przy napięciu sieciowym podanym na tabliczce znamionowej. Nigdy nie należy próbować zasilać urządzenia napięciem innym niż podane.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go uruchamiać.

- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów ani płynącej/rozpryskującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub uszkodzenia urządzenia.
- Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się żadne ciała obce, np. igły, monety itp. Nie wolno dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru.
- Folie i drobne elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów wielokrotnego ładowania OSTRZEŻENIE!

Urządzenie jest wyposażone w nowoczesny, wydajny akumulator spełniający wszystkie wymogów bezpieczeństwa. Ze względu na większe ryzyko związane z nowoczesnymi akumulatorami należy zwracać szczególną uwagę na ostrożne obchodzenie się z urządzeniem oraz akumulatorem i przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Urządzenie należy ładować w miarę możliwości w miejscu wyposażonym w czujnik dymu lub czujnik pożaru.
- Należy upewnić się, że podczas ładowania w bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne łatwopalne materiały ani przedmioty.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz, w wilgotnych pomieszczeniach ani w miejscach, w których można spodziewać się bardzo wysokich temperatur.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła, które powodują jego nagrzewanie się ponad poziom wynikający z normalnego użytkowania. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w określonych warunkach otoczenia.

3.4.1 Informacje prawne

Niniejszym firma TechniSat oświadcza, że typ urządzenia radiowego TECHNIRADIO SOLAR 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://konf.tsat.de/?ID=24689

Firma TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowaną naprawą, modyfikacjami lub wypadkami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów drukarskich. Stan na 09/26. Publikacja i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy. Aktualną wersję instrukcji można pobrać w formacie PDF w sekcji plików do pobrania na stronie internetowej TechniSat pod adresem www.technisat.de.

TECHNIRADIO SOLAR 2 i TechniSat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

3.4.2 Informacje serwisowe

Produkt ten został poddany kontroli jakości i objęty jest ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie faktury jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy zwrócić się do sprzedawcy produktu.

Uwaga!

W razie pytań i w celu uzyskania informacji lub w przypadku wystąpienia problemów z tym urządzeniem prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00 pod numerem:
03925/9220 1800.

Zlecenia naprawy można również składać bezpośrednio online pod adresemwww.technisat.de/reparatur .

W przypadku konieczności wysłania urządzenia prosimy o korzystanie wyłącznie z następującego adresu:

TechniSat Digital GmbH
Centrum Serwisowe
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4 Ustawienie urządzenia

> Urządzenie należy ustawić na stabilnej, bezpiecznej powierzchni. Należy zapewnić dobre oświetlenie.

⚠ Uwaga!:

> Nie należy ustawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany czy koce, ani w pobliżu zasłon i tapet. Otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to zakłócić niezbędną cyrkulację powietrza. Może to potencjalnie doprowadzić do zapalenia się urządzenia.

> Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz miejsc o wyjątkowo dużym zapyleniu.

> Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą w niektórych przypadkach pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Należy zastosować podkładkę ochronną między meblami a urządzeniem.

> Trzymaj TECHNIRADIO SOLAR 2 z dala od urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne.

> Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

> W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia wewnątrz urządzenia może osadzać się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać około godziny przed uruchomieniem urządzenia.

> Ułóż kabel USB tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

> Upewnij się, że kabel USB jest zawsze łatwo dostępny, abyś mógł szybko odłączyć urządzenie od zasilania!

> W przypadku awarii lub pojawienia się dymu i nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z obudowy należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

> Zbyt wysoka głośność, zwłaszcza w przypadku słuchawek dousznych, może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

> Aby przedłużyć czas pracy na akumulatorze, należy umieścić urządzenie wraz z panelem słonecznym na słońcu i zadbać o bezpośrednie nasłonecznienie.

5 Opis urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2

5.1 Zawartość opakowania

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna: 1x TECHNIRADIO SOLAR 2
1x kabel ładujący USB-C
1x instrukcja obsługi 1x
pasek na rękę

5.2 Szczególne cechy TECHNIRADIO SOLAR 2

TECHNIRADIO SOLAR 2 składa się z odbiornika DAB+/FM, wyposażonego w następujące funkcje:

- Można zapisać do 10 stacji DAB+ i 10 stacji FM.
- Radio odbiera na częstotliwościach FM 87,5–108 MHz (analogowych) oraz DAB+ 174,9–239,2 MHz (cyfrowych).
- Wbudowany akumulator można ładować za pomocą dowolnego portu USB 5 V.
- Czas pracy akumulatora można wydłużyć za pomocą wbudowanego panelu słonecznego lub korby.
- Wyjście 5 V do ładowania urządzeń zewnętrznych.
- Funkcja latarki.

5.3 Przygotowanie TECHNIRADIO SOLAR 2 do pracy

5.3.1 Ustawienie anteny teleskopowej

Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od warunków odbioru w miejscu ustawienia urządzenia. Dzięki antenie teleskopowej można uzyskać doskonały odbiór.

> Wysuń antenę teleskopową na pełną długość.

Ważne jest dokładne ustawienie anteny teleskopowej, zwłaszcza na obszarach o słabym zasięgu DAB+. W Internecie można np. pod adresem „www.dabplus.de” można szybko

.

Pierwsze wyszukiwanie należy rozpocząć na zewnątrz lub przy oknie skierowanym w stronę masztu nadawczego.

W przypadku słabego sygnału odbiór DAB+ może być ograniczony.

Nie należy dotykać anteny teleskopowej podczas odtwarzania stacji. Może to prowadzić do zakłóceń odbioru i przerw w dźwięku.

5.3.2 Ładowanie akumulatora

> Podłącz dołączony kabel ładujący USB-C do gniazda **DC-IN 5V** (**17**) z boku, za klapką ochronną przed wodą urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2.

> Podłącz złącze USB do standardowego zasilacza USB 5 V, 2,3 A lub do gniazda USB w komputerze (prąd ładowania min. 1 A).


> W zależności od portu USB pierwsze ładowanie akumulatora trwa różnie długo. Podczas ładowania **dioda LED ładowania** (**18**) świeci na czerwono i gaśnie po zakończeniu procesu.




Na wyświetlaczu stan naładowania jest przedstawiany za pomocą symbolu baterii.

- Za pomocą wbudowanego panelu słonecznego lub korby ręcznej można przedłużyć czas pracy akumulatora lub go naładować.

> Podczas korzystania z korby ręcznej należy złożyć antenę teleskopową. Jeśli prędkość obrotowa korby jest wystarczająca, dioda **LED ładowania** (**18**) świeci na czerwono.

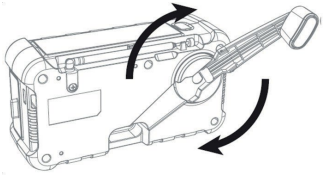

> Podczas korzystania z panelu słonecznego należy zadbać o bezpośrednie nasłonecznienie. Jeśli kąt padania promieni słonecznych jest optymalny i dostępna jest wystarczająca ilość światła słonecznego, **dioda LED ładowania** (**18**) świeci na niebiesko. Gaśnie ona w przypadku zbyt małego nasłonecznienia.

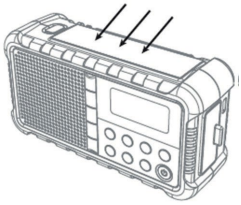

5.3.3 Używanie słuchawek

Uszkodzenia słuchu!
Nie słuchaj radia przez słuchawki na zbyt dużej głośności. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Przed użyciem słuchawek ustaw głośność urządzenia na minimalny poziom.

Należy używać wyłącznie słuchawek z wtykiem stereo 3,5 milimetra.

> Podłącz wtyczkę słuchawek do **gniazda słuchawkowego (14)** urządzenia. Dźwięk jest teraz odtwarzany wyłącznie przez słuchawki, a głośnik jest wyciszony.

> Jeśli chcesz ponownie słuchać przez głośniki, wyjmij wtyczkę słuchawek z gniazda słuchawkowego urządzenia.

5.4 Ogólne funkcje urządzenia

5.4.1 Włączanie urządzenia

> Aby zapewnić dobry odbiór DAB+/FM (UKW), należy całkowicie wysunąć antenę. W tym celu należy również zapoznać się z punktem 5.3.1.

> Najpierw przygotuj urządzenie TECHNIRADIO SOLAR 2 do pracy zgodnie z opisem w punktach 5.3.1 i
5.3.2.

> Naciśnięcie przycisku **Power (13)** powoduje włączenie urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2.

5.4.2 Wyłączanie urządzenia

> Ponowne naciśnięcie przycisku **Power (13)** powoduje wyłączenie urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2 lub przełączenie go w tryb czuwania.

5.4.3 Wybór źródła

> Za pomocą przycisku **MODE** (**12**) można przełączać się między źródłami **DAB+** (radio cyfrowe) a
FM (UKW).

5.4.4 Regulacja głośności

> Głośność można regulować, naciskając przyciski **VOL+/VOL-** (**10**) na urządzeniu.

- **VOL+** – zwiększ głośność
- **VOL-** – ciszej.

Ustawiona głośność jest wyświetlana na ekranie za pomocą wykresu słupkowego. Proszę również zapoznać się z punktem 5.3.3 dotyczącym pracy z podłączonymi słuchawkami.

5.4.5 Wyświetlacz

W zależności od wybranej funkcji lub opcji na **wyświetlaczu** pojawiają się następujące informacje:

5.4.6 Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu

> Naciśnij kilkakrotnie krótko przycisk **INFO/MENU** (**11**). Możesz wybrać wyświetlanie następujących informacji:

W trybie **DAB+** (wybrana funkcja jest oznaczona symbolem „*”):

[Tekst bieżący**]** (tekst przewijany zawierający dodatkowe informacje, które mogą być udostępniane przez stacje), **[Siła sygnału]**, **[Typ programu]**, **[Ensemble]**, **[Częstotliwość]**, **[Jakość sygnału]**, **[Szybkość transmisji i kodek]**, **[Czas]** oraz **[Data]**.

W trybie FM/UKW (wybrana funkcja jest oznaczona symbolem „*”):

[Tekst radiowy] (jeśli jest nadawany), **[Typ programu]** (PTY), **[Ps]** (nazwa serwisu programowego, nazwa stacji lub częstotliwość), [Informacje audio], **[Czas]** i **[Data]**.

6 Obsługa menu

Za pomocą menu można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i ustawień urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2. Nawigacja po menu odbywa się za pomocą przycisków **INFO/MENU**,
□, □ oraz **OK**. Menu jest podzielone na podmenu i zawiera, w zależności od wybranej źródła różne pozycje menu lub funkcje, które można aktywować.

> Aby otworzyć menu, wystarczy krótko przytrzymać przycisk **INFO/MENU**, aż wyświetli się pierwsza pozycja menu wybranego źródła. Aby przejść do podmenu, należy najpierw wybrać podmenu, naciskając przyciski □, □, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić podmenu. Gwiazdka (*****) oznacza aktualny wybór. Aby cofnąć się o jeden krok, naciśnij krótko przycisk **INFO/MENU**.

Zamknięcie menu: należy kilkakrotnie krótko nacisnąć przycisk **INFO/MENU** (w zależności od tego, w którym podmenu się znajdujesz), aż ponownie wyświetli się aktualna stacja radiowa.

Ustawienia zostaną zapisane dopiero po naciśnięciu przycisku **OK**. Jeśli zamiast tego krótko naciśniesz przycisk **INFO/MENU**, ustawienia nie zostaną przyjęte ani zapisane.

Funkcje i przyciski, które należy nacisnąć, są w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone **czerwonym** kolorze. Treści wyświetlane na ekranie w **[nawiasach kwadratowych]**.

Niektóre fragmenty tekstu (np. pozycje menu, informacje o stacjach) mogą być zbyt długie, aby zmieścić się na wyświetlaczu. W takim przypadku po krótkim czasie zostaną one wyświetlone jako tekst z przerwami.

7 Funkcja DAB+ (radio cyfrowe)

7.1 Czym jest DAB+

DAB+ to nowy format cyfrowy, dzięki któremu można słuchać krystalicznie czystego dźwięku bez szumów. W odróżnieniu od tradycyjnych analogowych stacji radiowych, w systemie DAB+ na tej samej częstotliwości nadawanych jest kilka stacji. Nazywa się to zespołem lub multipleksem. Zespół składa się ze stacji radiowej oraz kilku komponentów usługowych lub usług danych, które są nadawane indywidualnie przez stacje radiowe.

7.2 Odbiór DAB+ (radio cyfrowe)

> Naciśnij przycisk **MODE,** aż na wyświetlaczu pojawi się **[DAB+]**.

7.2.1 Przeprowadź pełne wyszukiwanie

Automatyczne wyszukiwanie „Pełne wyszukiwanie" skanuje wszystkie pasma DAB+ III i w ten sposób wyszukuje wszystkie stacje nadawane w obszarze zasięgu.

Po zakończeniu wyszukiwania odtwarzana jest pierwsza stacja w porządku alfanumerycznym.

> Aby przeprowadzić pełne wyszukiwanie, otwórz menu, przytrzymując przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję menu **[Pełne wyszukiwanie]**. Naciśnij **OK.**

Alternatywnie:

> Należy krótko przytrzymać przycisk **OK/SCAN**.

> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **[Wyszukiwanie...]**.

Podczas skanowania wyświetlany jest pasek postępu oraz liczba znalezionych stacji.

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdź antenę teleskopową i w razie potrzeby zmień miejsce ustawienia urządzenia (punkt 5.3.1).

7.2.2 Wybór stacji

> Naciskając przyciski □, □**,** można wyświetlić listę stacji i przełączać się między dostępnymi stacjami. Naciśnij **przycisk OK**, aby odtworzyć wybraną stację.

7.2.3 Zapisywanie stacji DAB+ w pamięci

Pamięć programów może zapisać do 10 stacji w paśmie DAB+.

> Najpierw wybierz żądaną stację (patrz punkt 7.2.2).

> Aby zapisać tę stację w pamięci, podczas odtwarzania przytrzymaj przycisk **5+**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **[Zapisz ulubione]**. Następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz miejsce w pamięci ulubionych (1...10).

Naciśnij **OK,** aby zapisać.

> Aby zapisać kolejne stacje, należy powtórzyć tę procedurę.

Alternatywnie:

> Naciśnij i przytrzymaj jeden z **przycisków bezpośredniego wyboru 1...4**, aby bezpośrednio
zapisać.

7.2.4 Wywołanie stacji DAB+ z miejsca w pamięci

> Aby wywołać kanał, który wcześniej zapisałeś w pamięci ulubionych, naciśnij **krótko** przycisk **5+** i za pomocą przycisków □, □ wybierz miejsce w pamięci ulubionych (1...10). Naciśnij **przycisk OK,** aby rozpocząć odtwarzanie kanału.

Jeśli na wybranym miejscu nie jest zapisany żaden kanał, na wyświetlaczu pojawi się **[(puste)]**.

7.2.5 Nadpisywanie/usuwanie zapisu w pamięci ulubionych

> Wystarczy zapisać nowy kanał w jednym z miejsc ulubionych zgodnie z powyższym opisem.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie miejsca w pamięci zostaną skasowane.

7.2.6 Ustawianie ręczne

Ta opcja menu służy do sprawdzania kanałów odbiorczych i może pomóc w ustawieniu anteny. Ponadto można ręcznie dodawać stacje.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Ustawianie ręczne]** i naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz kanał (od 5A do 13F) i naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu pojawi się teraz siła sygnału tego kanału. Jeśli na danym kanale odbierany jest nadajnik DAB+
, wyświetla się nazwa zespołu nadawczego. Antenę można teraz ustawić tak, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału.

Stacje, których siła sygnału jest niższa od wymaganej minimalnej wartości, nie nadają wystarczającego sygnału. W razie potrzeby ustaw antenę teleskopową zgodnie z opisem w punkcie 5.3.1.

Jeśli na ustawionej częstotliwości lub kanale znajdują się stacje, które nie zostały jeszcze zapisane na liście stacji, zostaną one teraz również zapisane.

7.2.7 Regulacja głośności (DRC)

Za pomocą opcji menu **DRC** ustawia się stopień kompresji, który wyrównuje wahania dynamiki i związane z nimi zmiany głośności.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[DRC]**.

> Naciśnij przycisk **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz stopień kompresji:

DRC wysoki – Wysoka kompresja
Niski poziom DRC – Niska kompresja
DRC wyłączone – Kompresja wyłączona.

> Potwierdź, naciskając przycisk **OK**.

7.2.8 Usuń nieaktywne stacje

Ta opcja menu służy do usuwania starych i niedostępnych już stacji z listy stacji.

> Przytrzymaj przycisk **INFO/MENU** i za pomocą przycisków □, □ wybierz opcję **[Usuń nieaktywne stacje]**.

> Naciśnij przycisk **OK**.

Pojawi się pytanie **[Usunąć?]**, czy nieaktywne stacje mają zostać usunięte.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz opcję **[Tak]** i potwierdź, naciskając przycisk **OK**.

8 Tryb FM (UKW)

8.1 Włączenie trybu pracy radia FM

> Naciśnij przycisk **Mode**, aby przejść do trybu FM.

> Na wyświetlaczu pojawi się napis **[FM]**.

Przy pierwszym włączeniu ustawiona jest częstotliwość 87,5 MHz.

Jeśli stacja została już ustawiona lub zapisana, radio odtworzy ostatnio ustawioną stację.

W przypadku stacji obsługujących RDS wyświetla się nazwa stacji.

Aby poprawić odbiór, należy wyregulować antenę teleskopową (punkt 5.3.1).

8.2 Odbiór FM (UKW) z informacjami RDS

RDS to system służący do przekazywania dodatkowych informacji przez stacje FM. Stacje wyposażone w RDS nadają np. nazwę stacji lub rodzaj programu. Informacje te są wyświetlane na ekranie. Urządzenie może wyświetlać informacje RDS: **RT** (Radiotext), **PS** (nazwa stacji), **PTY** (rodzaj programu).

8.3 Automatyczne wyszukiwanie stacji

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk □, □ lub **OK/SCAN**, aby automatycznie wyszukać następną stację o wystarczającej mocy sygnału.

Po znalezieniu stacji FM o wystarczająco silnym sygnale wyszukiwanie zostanie zatrzymane, a stacja zostanie odtworzona. W przypadku odbioru stacji z RDS wyświetla się nazwa stacji oraz, w razie potrzeby, tekst radiowy.

Aby ustawić stacje o słabszym sygnale, należy skorzystać z ręcznego

wyszukiwanie stacji.

8.4 Ręczne wyszukiwanie stacji

> Naciśnij kilkakrotnie przyciski □, □, aby ustawić żądaną stację lub częstotliwość.

Wyświetlacz pokazuje częstotliwość w krokach co 0,05 MHz. Przycisk □ zwiększa częstotliwość nadawczą, a przycisk □ ją zmniejsza.

8.5 Ustawienia wyszukiwania

W tej opcji menu można ustawić czułość wyszukiwania.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Ustawienia wyszukiwania]**. Naciśnij **OK**.

> Wybierz, czy wyszukiwanie ma się zatrzymać tylko przy silnych stacjach **[Tylko silne stacje]**, czy przy wszystkich stacjach (również przy słabych) **[Wszystkie stacje]**.

W przypadku ustawienia **„Wszystkie stacje”** automatyczne wyszukiwanie zatrzymuje się przy każdej dostępnej stacji. Może to spowodować, że słabe stacje będą odtwarzane z szumem.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienie.

8.6 Zapisywanie stacji FM w pamięci

Pamięć programowa może zapisać do 10 stacji w paśmie FM.

> Najpierw ustaw żądaną częstotliwość nadawczą (punkt 8.3, 8.4)

> Aby zapisać tę stację w pamięci, podczas odtwarzania przytrzymaj przycisk **5+**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **[Zapisz ulubione]**. Następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz miejsce w pamięci ulubionych (1...10). Naciśnij **OK,** aby zapisać.

> Aby zapisać kolejne stacje, należy powtórzyć tę procedurę.

Alternatywnie:

> Naciśnij i przytrzymaj jeden z **przycisków bezpośredniego wyboru 1...4**, aby bezpośrednio
zapisać.

8.7 Wywołanie stacji FM z pamięci

> Aby wywołać stację, którą wcześniej zapisałeś w pamięci ulubionych, naciśnij **krótko** przycisk **5+** i za pomocą przycisków □, □ wybierz miejsce w pamięci ulubionych (1...10). Naciśnij **OK,** aby rozpocząć odtwarzanie stacji.

Jeśli w wybranym miejscu nie jest zapisana żadna stacja, na wyświetlaczu pojawi się **[(puste)]**.

8.8 Nadpisywanie/usuwanie zapisu w pamięci programowej

> Wystarczy zapisać nowy kanał w danym miejscu pamięci zgodnie z powyższym opisem.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie miejsca pamięci zostaną skasowane.

9 Ustawienia systemowe i inne funkcje

Wszystkie ustawienia opisane w tym punkcie dotyczą w równym stopniu wszystkich źródeł sygnału.

9.1 Timer uśpienia

Dzięki funkcji wyłącznika czasowego radio TECHNIRADIO SOLAR 2 wyłącza **si**ę automatycznie po upływie ustawionego czasu.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Timer wyłączania]** i naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □ i □ wybierz czas, po upływie którego urządzenie TECHNIRADIO SOLAR 2 ma się wyłączyć. Do wyboru są opcje: **Wył**., **15**, **30**, **45**, **60** i **90** minut.

> Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij **przycisk OK**.

Gdy funkcja wyłącznika czasowego jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się litera „Z". Aby wyłączyć aktywny wyłącznik czasowy, wybierz **Menu > System > Wyłącznik czasowy > Wył**.

9.2 Ustawienia godziny i daty

9.2.1 Ręczne ustawianie godziny i daty

W zależności od ustawienia aktualizacji czasu (punkt 9.2.2) konieczne może być ręczne ustawienie godziny i daty.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Czas]** i naciśnij **OK**.

> Następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Ustaw czas/datę]** i naciśnij **OK**.

> Pierwsze cyfry (godziny) czasu migają i można je zmieniać za pomocą przycisków □, □
>
> .
>
> □ zwiększa wartość, □ zmniejsza wartość.

> Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij **przycisk OK**.

> Następnie zaczną migać kolejne cyfry (minuty) godziny i można je również zmienić w sposób opisany powyżej.

> Po każdym kolejnym ustawieniu naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do następnego ustawienia.

> Aby ustawić datę, postępuj zgodnie z powyższym opisem.

> Po wprowadzeniu wszystkich ustawień i ostatnim naciśnięciu przycisku **OK** , na wyświetlaczu pojawi się komunikat **[Czas zapisany]**.

9.2.2 Aktualizacja czasu

W tym podmenu można określić, czy aktualizacja czasu ma odbywać się automatycznie przez DAB+ lub FM (UKW), czy też użytkownik chce wprowadzić czas ręcznie (punkt 9.2.1).

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Godzina]** i naciśnij **OK**.

> Wybierz pozycję **[Aktualizacja czasu]** i naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz następujące opcje:

[Wszystkie źródła] (aktualizacja przez DAB+ i FM)
[Aktualizacja z DAB] (aktualizacja tylko przez DAB+) **[Aktualizacja z FM]** (aktualizacja tylko przez FM)
[Brak aktualizacji] (godzinę/datę należy wprowadzić ręcznie, patrz punkt 9.2.1).

> Aby zatwierdzić ustawienie, naciśnij **przycisk OK.**

9.2.3 Ustawianie formatu godziny

W podmenu **„Ustaw 12/24 godz.”** można włączyć format 12- lub 24-godzinny.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Czas]** i naciśnij **OK**.

> Wybierz pozycję **[Ustaw 12/24 godz.]** i naciśnij **OK**.

> Wybierz jedną z następujących opcji:

[Ustaw 24 godz.]

[Ustaw 12 godz.]

> Naciśnij **OK**, aby zatwierdzić.

9.2.4 Ustawianie formatu daty

W podmenu **Ustaw format daty** można określić format wyświetlania daty.

> Przytrzymaj przycisk **INFO/MENU** i za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **przycisk Select**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Czas]** i naciśnij **OK**.

> Wybierz pozycję **[Ustaw format daty]** i naciśnij **przycisk OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz jedną z następujących opcji:

[DD-MM-RRRR] (dzień, miesiąc, rok)

[MM-DD-RRRR] (miesiąc, dzień, rok)

> Naciśnij **OK**, aby zatwierdzić.

9.3 Jasność wyświetlacza

Można ustawić jasność wyświetlacza zarówno podczas pracy, jak i w trybie czuwania.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **przycisk OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Podświetlenie]** i naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz jedną z następujących funkcji:

[Praca] reguluje jasność w normalnym trybie pracy. Można wybierać spośród poziomów jasności**: [Wysoka]**, **[Średnia]**, **[Niska]** i **[Wyłączona]**. Za pomocą przycisków □ i □ wybierz poziom jasności, a następnie naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienie.

[Tryb czuwania] reguluje jasność w trybie czuwania. Można wybrać jeden z poziomów jasności**: [Wysoki]**, **[Średni]**, **[Niski]** i **[Wyłączony]**. Za pomocą przycisków
□, □ i naciśnij **OK**, aby zapisać**.**

[Automatyczne przyciemnianie] automatycznie przyciemnia wyświetlacz do poziomu jasności **„Niski**". Naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienie.

9.4 Język

> Przytrzymaj przycisk **INFO/MENU** i za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Język]** i naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz jeden z dostępnych języków i potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**.

9.5 Ustawienia fabryczne

W przypadku zmiany lokalizacji urządzenia, np. podczas przeprowadzki, zapisane stacje mogą przestać być odbierane. W takiej sytuacji przywrócenie **ustawień fabrycznych** pozwala usunąć wszystkie zapisane stacje, a następnie rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji.

> Podłącz urządzenie TECHNIRADIO SOLAR 2 do zasilania USB.

> Przytrzymaj przycisk **INFO/MENU** i za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Ustawienia fabryczne]** i naciśnij **OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Tak],** aby przywrócić ustawienia fabryczne
i naciśnij **OK.**

Wszystkie wcześniej zapisane stacje i ustawienia zostaną usunięte. Urządzenie znajduje się teraz w stanie fabrycznym.

> Na wyświetlaczu pojawi się **komunikat [Ponowne uruchomienie...]** i urządzenie uruchomi się z ekranem wyboru **języka [Język]**. Za pomocą przycisków □, □ wybierz jeden z dostępnych języków i potwierdź wybór, naciskając **przycisk OK**. Następnie urządzenie automatycznie przeprowadzi pełne wyszukiwanie w trybie DAB+.
Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu pokazywany jest postęp oraz liczba znalezionych stacji radia cyfrowego. Po zakończeniu wyszukiwania stacji odtwarzany jest pierwszy program DAB+.

9.6 Wersja oprogramowania

W sekcji „Wersja oprogramowania" można sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania.

> Naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO/MENU**, a następnie za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[System]**. Naciśnij **przycisk OK**.

> Za pomocą przycisków □, □ wybierz pozycję **[Wersja oprogramowania]**.

> Naciśnij **przycisk OK**. Wyświetli się aktualna wersja oprogramowania.

10 Czyszczenie

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno czyścić urządzenia mokrą szmatką ani pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie!

Nie wolno używać gąbek ściernych, proszków do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Nie wolno używać żadnej z następujących substancji: wody morskiej, środków owadobójczych, rozpuszczalników zawierających chlor lub kwasy (amoniak).

Obudowę należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie wolno używać spirytusu, rozcieńczalników itp., ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Wyświetlacz należy czyścić wyłącznie miękką bawełnianą ściereczką. W razie potrzeby można użyć bawełnianej ściereczki z niewielką ilością niealkalicznego, rozcieńczonego roztworu mydła na bazie wody lub alkoholu.

Przesuwać bawełnianą ściereczką po powierzchni.

11 Usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy je sprawdzić zgodnie z poniższą tabelą.

Objaw	**Możliwa przyczyna/sposób zaradzenia**
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest zasilane. Podłącz prawidłowo zasilanie lub naładuj akumulator.
Nie słychać dźwięku.	Zwiększ głośność.
Wyświetlacz się nie włącza.	Odłącz urządzenie od zasilania, a następnie podłącz je ponownie. Naładuj akumulator.
Słaby odbiór sygnału DAB+/FM.	Wysuń antenę do końca. Zmień położenie anteny lub urządzenia TECHNIRADIO SOLAR 2.
Nie można obsługiwać urządzenia.	Odłącz urządzenie od sieci zasilającej, a następnie podłącz je ponownie.

Jeśli nawet po przeprowadzeniu opisanych czynności nie uda się usunąć usterki, prosimy o kontakt z infolinią techniczną firmy biGe.

12 Dane techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Sposoby odbioru	DAB+, FM
Zasilanie	Wejście DC: 5 V, 2,3 A Wyjście DC: 5 V, 1 A
Pobór mocy	Maks. 11,5 W Tryb czuwania: < 1 W
Akumulator (litowo-jonowy)	3,7 V, 3000 mAh Czas ładowania: ok. 4 godz. Czas pracy: ok. 25 h (przy 50% głośności)
Automatyczny tryb czuwania	Tryb DAB+ po 15 min, jeśli nie jest odtwarzana żadna stacja.
Częstotliwości	FM: 87,5–108 MHz DAB+: pasmo III 174–240 MHz
Moc wyjściowa audio	1 W RMS (mono)
Pasmo przenoszenia	340 – 20 000 Hz
Obudowa ochronna	IPX4 (odporność na rozpryski wody)
Waga	510 g
Warunki pracy	0–40 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm	170 x 90 x 55

13 Wskazówki dotyczące utylizacji

Państwa nowe urządzenie było chronione podczas transportu dzięki opakowaniu. Prosimy o rozdzielenie materiałów opakowaniowych i utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami, korzystając z przeznaczonych do tego celów systemów zbiórki i recyklingu.
Produkt ten jest oznaczony zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i po zakończeniu okresu użytkowania nie może być wyrzucany wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wskazuje na to symbol „" umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznaczeniem. Poprzez ponowne wykorzystanie, recykling materiałowy lub inne formy utylizacji zużytego sprzętu wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.



W sprawie baterii i akumulatorów należy zwrócić się do władz gminnych w celu uzyskania informacji o właściwym punkcie zbiórki. Należy zadbać o to, aby zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektroniczny nie trafiały do odpadów komunalnych, lecz były utylizowane w odpowiedni sposób (odbiór przez sklepy specjalistyczne, odpady specjalne).





Ważna informacja dotycząca utylizacji baterii/akumulatorów: Baterie/akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i muszą być utylizowane oddzielnie od urządzenia. Skład chemiczny można znaleźć w danych technicznych lub na nadruku na baterii/akumulatorze. Dlatego należy bezwzględnie utylizować baterie/akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nigdy nie wyrzucaj baterii/akumulatorów do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać do utylizacji u sprzedawcy specjalistycznego lub w specjalnych punktach zbiórki.
W przypadku produktów wyposażonych w komorę na baterię lub akumulator można je wyjąć bezpośrednio. Jeśli baterie lub akumulatory są zamontowane na stałe, w żadnym wypadku nie należy próbować ich samodzielnie demontować. W takim przypadku należy zwrócić się do odpowiedniego personelu specjalistycznego, np. do firmy zajmującej się utylizacją.

Niniejszym zwracamy uwagę, że przed utylizacją urządzenia należy na własną odpowiedzialność usunąć wszystkie dane osobowe zapisane w urządzeniu.

Skład chemiczny akumulatora

Tlenek kobaltu litowego	LiCoO□	41,85%
Grafit	C24X12	15 %
Sadza	C	0,79 %
Polifluorek winylidenu	C□H□F□	1,70 %
heksafluorofosforan litu	LiPF6	10,27 %
polipropylen	(C3H6)n	6,27 %
Aluminium	Al	4,12 %
Miedź	Cu	10 %
Żelazo	Fe	10 %