

Instrukcja obsługi


Li-02/205

Bateria dla odkurzacza PURENO V200



 pureno

1 Panel urządzenia

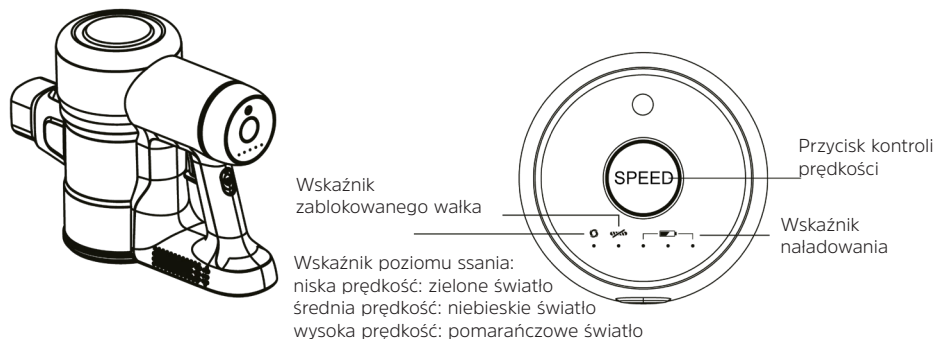

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Zastosowane znaki i symbole

W niniejszej instrukcji zastosowano znaki:

 Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Poważne obrażenia ciała, z możliwością śmierci

OSTRZEŻENIE - Ciężkie obrażenia ciała, które mogą prowadzić do śmierci.

UWAGA - Obrażenia.

 Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała. Opisuje on również dodatkowe funkcje urządzenia oraz uwagi, których należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia.

 Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia.

Symbole na urządzeniu:

 Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń - Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

 Klasa ochronności II - Urządzenia elektryczne klasy ochronności II to urządzenia elektryczne, które mają ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie mają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochronności II zamknięta w materiale izolacyjnym może częściowo lub całkowicie tworzyć izolację dodatkową lub wzmocnioną.

 Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.



Przestrzegaj wskazówek/wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.

Zasilacz Twojego urządzenia odpowiada VI klasie efektywności energetycznej.



Ten symbol wskazuje biegunowość napięcia DC na wtyczce DC zasilacza sieciowego.



Urządzenie powinno być używane tylko z dedykowaną ładowarką.

2.2 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.



ZAGROŻENIE!

Porażenie elektryczne!

- Nigdy nie otwieraj obudowy baterii.

Dotykanie elementów pod napięciem jest niebezpieczne dla życia!

- Przechowuj urządzenie i przeprowadzaj ładowanie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, gdy elementy te są podłączone do sieci.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie należy pozostawiać opakowania, części opakowania, folii i dołączonych akcesorii pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!



Niebezpieczeństwo pożaru spowodowanego przez akumulatory!

- Nie demontuj, nie wrzucaj do ognia, nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur przekraczających +40 °C, nie zanurzaj w cieczach ani nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora. Może to spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- Chroń silnik i akumulator przed kontaktem z wodą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przedostała się do niego ciecz. Może to spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- Nie przykrywaj urządzenia i zasilacza podczas ładowania, aby uniknąć pożaru urządzenia. Nie wkładaj żadnych obiektów do otworów wentylacyjnych urządzenia i upewnij się, że nie są one zablokowane.
- Niezwłocznie usuń z urządzenia akumulator, z którego nastąpił wyciek. Przed włożeniem nowego akumulatora, oczyść jego styki.
- Regularnie sprawdzaj, czy akumulator nie jest uszkodzony lub odkształcony. Nie eksploatuj uszkodzonych/odkształconych akumulatorów.



Ważna uwaga dotycząca utylizacji akumulatorów: Akumulatory mogą zawierać substancje toksyczne i szkodzić środowisku. Dlatego ważne jest, aby utylizować akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nigdy nie wyrzucaj akumulatorów do zwykłych odpadów domowych. Zużyte baterie można bezpłatnie zutylizować u sprzedawcy lub w specjalnych punktach utylizacji.



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól aby dzieci bawiły się urządzeniem.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia kiedy w pobliżu znajdują się dzieci. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez opieki osoby dorosłej.

- Urządzenie pozbawione nadzoru musi być zawsze odłączone od sieci elektrycznej. To samo dotyczy odłączenia przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego zasilacza. Nie ładuj urządzenia innym zasilaczem. Może to spowodować zapalenie się baterii.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w określonych dla niego warunkach otoczenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz, w łazience lub na wilgotnej powierzchni.
- Zabrania się dokonywania zmian w urządzeniu.
- W przypadku zauważalnej wady urządzenia, pojawienia się zapachu lub dymu, znacznych zakłóceń w pracy lub uszkodzenia obudowy, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia i uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.



Ostrzeżenie przeciwpożarowe!

Nie umieszczaj żadnych substancji zapachowych na filtrze. Mogą one zawierać alkohol lub inne łatwopalne składniki, które mogą spowodować zapalenie się urządzenia.

3 Ładowanie baterii

3.1 Podłączenie do zasilania



OSTRZEŻENIE!

Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami, ryzyko porażenia prądem!



UWAGA!

Należy poprowadzić przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął. Upewnij się, że kabel zasilający lub zasilacz jest zawsze łatwo dostępny, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania!



Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator, aby uzyskać jego maksymalną pojemność. W przypadku rozładowania akumulatora podczas użytkowania, przed ponownym użyciem należy go całkowicie naładować.



Zasilacz należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego, zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Gniazdo musi być również łatwo dostępne po podłączeniu, aby w razie potrzeby możliwe było szybkie odłączenie zasilania sieciowego.




Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy styki są czyste i w razie potrzeby oczyść je.



Ładowanie akumulatora możliwe jest gdy znajduje się w odkurzaczu lub po jego odłączeniu od urządzenia.

- Podłącz akumulator wkładając go do jednostki silnikowej aż do pojawienia się dźwięku zatrzasku.

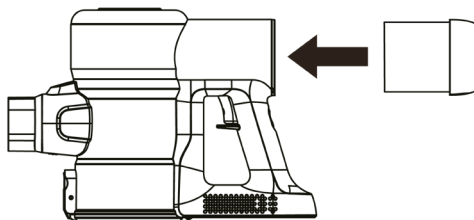

- Włóż wtyczkę (złącze DC) zasilacza do gniazda zasilania akumulatora, a następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Po podłączeniu należy sprawdzić aktualny poziom naładowania baterii na wskaźniku stanu LED.



3.2 Wskaźnik stanu baterii LED



Niski poziom naładowania baterii



Bateria naładowana w połowie



Bateria w pełni naładowana



Po pełnym naładowaniu odkurzacza wskaźnik stanu baterii wyłączy się po 5 minutach, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.

4 Dane techniczne odkurzacza

Model	Li-02/205 (dla PURENO V200)
Akumulator	Li-Ion 22,2 V / 2200mAh
Napięcie wejściowe	DC 26,5V / 0,5A
Czas ładowania	4,5 godziny
Wymiary	Szerokość: 7 cm Wysokość całkowita: 10 cm Głębokość: 7 cm
Waga (z elektroszczotką)	364g

5 Skład chemiczny zastosowanego akumulatora

Nazwa chemiczna	Numer Cas	Zakres stężeń
Tlenki litu, niklu, kobaltu i manganu	182442-95-1	31,99%
Grafit	7782-42-5	18,04%
Żelazo	7439-89-6	17,36%
Miedź	7440-50-8	9,66%
Rozpuszczalniki elektrolitu	96-49-1 / 616-38-6 / 108-32-7 / 623-53-0	9,78%
Aluminium	7429-90-5	3,94%
Sześciopodstawiony fluorofosforan litu	21324-40-3	2,06%
Polietylen	9002-88-4	2,28%
Politereftalan etylenu (PET)	25038-59-9	2,30%
Nikiel	7440-02-0	0,77%
Sadza (węgiel techniczny)	1333-86-4	0,76%
Guma butadienowo-styrenowa	9003-55-8	0,34%
Karboksymetyloceluloza sodowa	9004-32-4	0,22%
Poli(fluorek winylidenu)	24937-79-9	0,50%

6 Wskazówki prawne



TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie bateria Li-02/205 jest zgodna z dyrektywami i Normami Europejskimi oraz poprawkami.



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Stan na 04/26.

Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.

Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.

7 Wskazówki serwisowe



Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.



Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.

Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.serwis.technisat.com

8 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00