

Instrukcja obsługi


PURENO V200

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy



 pureno


1 Widok urządzenia

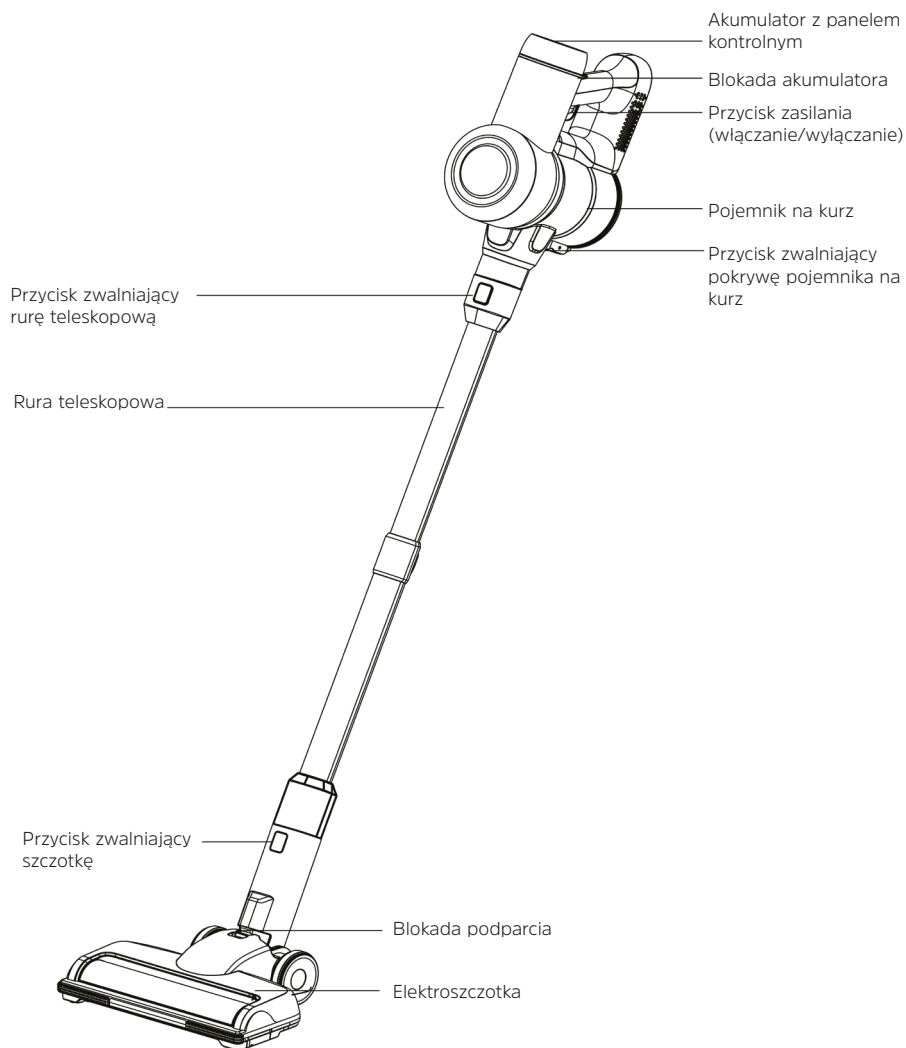

1.1 Akcesoria



2 Panel urządzenia

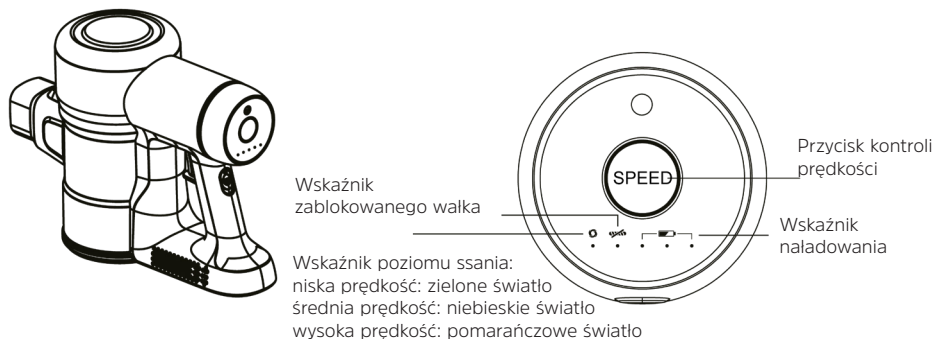

3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Przedmowa

Drodzy klienci,

dziękujemy za zakup odkurzacza marki Pureno.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami nowego urządzenia i optymalnym ich wykorzystaniu. Pomogą one Państwu korzystać z odkurzacza bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości. Aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej TechniSat w sekcji pobierania dla danego produktu www.technisat.pl

Zespół TechniSat

3.2 Zastosowane znaki i symbole

W niniejszej instrukcji zastosowano znaki:



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Poważne obrażenia ciała, z możliwością śmierci

OSTRZEŻENIE - Ciężkie obrażenia ciała, które mogą prowadzić do śmierci.

UWAGA - Obrażenia.



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała. Opisuje on również dodatkowe funkcje urządzenia oraz uwagi, których należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia.

Symbole na urządzeniu:



Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń – Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Klasa ochronności II – Urządzenia elektryczne klasy ochronności II to urządzenia elektryczne, które mają ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie mają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochronności II zamknięta w materiale izolacyjnym może częściowo lub całkowicie tworzyć izolację dodatkową lub wzmocnioną.



Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.



Przestrzegaj wskazówek/wytucznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.



Zasilacz Twojego urządzenia odpowiada VI klasie efektywności energetycznej.



Ten symbol wskazuje biegunowość napięcia DC na wtyczce DC zasilacza sieciowego.

3.3 Przeznaczenie urządzenia

Pureno V200 przeznaczony jest do odkurzania zwykłego kurzu w warunkach domowych.

Nie należy stosować urządzenia do zasysania:

- cieczy ani wilgotnych substancji (np. mokrego szamponu do dywanów),
- żarzących się materiałów (np. popiołu, niedopałków papierosów, zapalek),
- substancji łatwopalnych lub wybuchowych,
- bardzo drobnego pyłu (np. pyłu betonowego), popiołu czy tonera,
- ostrych, twardych przedmiotów (np. dużych kawałków szkła).

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie jest przystosowane do eksploatacji komercyjnej.

3.4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.



ZAGROŻENIE!

Porażenie elektryczne!

- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia, zasilacza ani akumulatora. Dotykane elementów pod napięciem jest niebezpieczne dla życia!
- Przechowuj urządzenie i przeprowadzaj ładowanie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, zasilacza i kabla przyłączeniowego mokrymi rękami, gdy elementy te są podłączone do sieci.
- Nie wciągaj płynu. Nie wlewaj żadnych płynów do pojemnika na kurz.
- Jeżeli urządzenie ma być używane jako odkurzacz ręczny do czyszczenia samochodu, upewnij się, że nie jest ono narażone na działanie deszczu lub wilgoci.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie należy pozostawiać opakowania, części opakowania, folii i dołączonych akcesorii pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!
- Upewnij się, że przewód zasilający zawsze znajduje się poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.



Niebezpieczeństwo przyssania!

- Nie zbliżaj do dyszy urządzenia takich obiektów, jak włosy, biżuteria, luźna odzież, palce i wszystkie inne części ciała. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przyssanie. W przypadku przyssania się natychmiast wyłącz odkurzacz.



Niebezpieczeństwo pożaru spowodowanego przez akumulatory!

- Nie demontuj, nie wrzucaj do ognia, nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur przekraczających +40 °C, nie zanurzaj w cieczach ani nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora. Może to spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- Chroń silnik i akumulator przed kontaktem z wodą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przedostała się do niego ciecz. Może to spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- Nie przykrywaj urządzenia i zasilacza podczas ładowania, aby uniknąć pożaru urządzenia. Nie wkładaj żadnych obiektów do otworów wentylacyjnych urządzenia i upewnij się, że nie są one zablokowane.
- Niezwłocznie usuń z urządzenia akumulator, z którego nastąpił wyciek. Przed włożeniem nowego akumulatora, oczyść jego styki.
- Regularnie sprawdzaj, czy akumulator nie jest uszkodzony lub odkształcony. Nie eksploatuj uszkodzonych/odkształconych akumulatorów.



Ważna uwaga dotycząca utylizacji akumulatorów: Akumulatory mogą zawierać substancje toksyczne i szkodzić środowisku. Dlatego ważne jest, aby utylizować akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nigdy nie wyrzucaj akumulatorów do zwykłych odpadów domowych. Zużyte baterie można bezpłatnie zutylizować u sprzedawcy lub w specjalnych punktach utylizacji.



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól aby dzieci bawiły się urządzeniem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia kiedy w pobliżu znajdują się dzieci. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez opieki osoby dorosłej.
- Urządzenie pozbawione nadzoru musi być zawsze odłączone od sieci elektrycznej. To samo dotyczy odłączenia przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego zasilacza. Nie ładuj urządzenia innym zasilaczem. Może to spowodować zapalenie się baterii.
- Nie wykorzystuj dostarczonego zasilacza sieciowego do ładowania innych urządzeń.
- Odkurzacz oraz niektóre części dołączone do zestawu przewodzą prąd, dlatego należy unikać ich kontaktu z wodą oraz innymi cieczami. Wysusz

wszystkie filtry po ich wyczyszczeniu.

- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w określonych dla niego warunkach otoczenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz, w łazience lub na wilgotnej powierzchni.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania cieczy łatwopalnych ani wybuchowych, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, detergenty czy inne substancje chemiczne.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania ostrych ani twardych przedmiotów (np. szkła, gwoździ, śrub, monet), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj odkurzacza do zbierania gruzu, popiołu ani materiałów, które mogą się palić lub tlić (np. węgla, papierosów, zapalek).
- Trzymaj włosy, luźne części odzieży, palce i inne części ciała z dala od dyszy odkurzacza.
- Nie używaj urządzenia, jeśli dysza lub szczotka jest zablokowana.
- Nie kieruj rury ani innych elementów odkurzacza w stronę oczu, uszu lub ust.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dyszy i nie używaj odkurzacza jeśli dysza jest zapchana. Regularnie czyść szczotkę aby moc ssania była prawidłowa.
- Nie opieraj urządzenia o krzesło, stół lub inne niestabilne przedmioty, ponieważ może to uszkodzić produkt lub spowodować uszczerbek na zdrowiu.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
- Nigdy nie zanurzaj odkurzacza ani kabla zasilania w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że nie wpadną one do wody lub nie zamoczą się.
- Odkurzaczem należy czyścić tylko suche powierzchnie. Nie należy używać odkurzacza na mokrych dywanach i wykładzinach.
- Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i powiadomić serwis.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które nagrzewają urządzenie oprócz normalnego użytkowania.
- Zabrania się dokonywania zmian w urządzeniu.
- W przypadku zauważalnej wady urządzenia, pojawienia się zapachu lub dymu, znacznych zakłóceń w pracy lub uszkodzenia obudowy, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem sieciowym podanym na zasilaczu. Nie wolno próbować obsługiwać urządzenia pod innym napięciem. Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Z uwagi na zasady bezpieczeństwa uszkodzoną wtyczkę wymienić może autoryzowany serwis producenta.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia lub zasilacza.
- Należy regularnie sprawdzać odkurzacza pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

- Nie należy włączać urządzenia podczas jego czyszczenia lub konserwacji.
- Nie dotykaj wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami.
- Z urządzenia można korzystać tylko wtedy, gdy jest ono kompletnie i prawidłowo zmontowane! Pojemnik na kurz i filtry muszą być włożone i nie mogą być uszkodzone! Przedostanie się zanieczyszczeń do wnętrza silnika może spowodować jego uszkodzenie.
- Urządzenie musi być wyłączone podczas odłączania zasilacza lub w trakcie podłączania do gniazdka. W celu odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, zawsze pociągaj za zasilacz, a nigdy za kabel sieciowy!
- Nie używaj urządzenia, gdy jest ono nadal podłączone do zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia i uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.



Ostrzeżenie przeciwpożarowe!

Nie umieszczaj żadnych substancji zapachowych na filtrze. Mogą one zawierać alkohol lub inne łatwopalne składniki, które mogą spowodować zapalenie się urządzenia.

4 Opis urządzenia

4.1 Zawartość zestawu

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny:

1x odkurzacz Pureno V200	1x akumulator
1x elektroszczotka podłogowa	1x zasilacz
1x końcówka szczelinowa	1x przyrząd do czyszczenia
1x mała szczotka 2w1	1x uchwyt ścienny
1x rura teleskopowa	1x instrukcja obsługi
1x dodatkowy filtr HEPA	

Opis akcesoriów:

Elektroszczotka podłogowa LED wyposażona jest w silnik elektryczny, który napędza wałek czyszczący, zwiększając skuteczność odkurzania na różnych typach podłóg oraz dywanów. Wbudowane oświetlenie LED ułatwia dostrzeganie zabrudzeń w trudno dostępnych, słabiej oświetlonych miejscach (np. pod meblami).

Końcówka szczelinowa jest przeznaczona do czyszczenia takich miejsc jak narożniki, fugi, wnęki tapicerki, wnętrza samochodu i miejsc trudno dostępnych.

Mała szczotka 2 w 1 jest przeznaczona do odkurzania tapicerki i tekstyliów oraz do usuwania kurzu z delikatnych przedmiotów, takich jak ramy obrazów, abażury lamp, klawiatury, książki itp.

Teleskopowa rura ssąca pozwala na regulację długości rury do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu można dostosować rurę do wygodnej pozycji podczas odkurzania, co zwiększa komfort pracy i ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc.

5 Montaż urządzenia


5.1 Zakładanie / zdejmowanie elektroszczotki podłogowej i rury teleskopowej

Montaż:

Zamontuj rurę teleskopową bezpośrednio do otworu ssącego jednostki silnikowej. Zablokowanie zatrzasku musi nastąpić w słyszalny sposób. W ten sam sposób zamocuj elektroszczotkę podłogową na rurze teleskopowej.

Demontaż:

Naciśnij przycisk zwalniający na rurze teleskopowej (A) i jednocześnie wyciągnij rurę teleskopową wraz z elektroszczotką podłogową. Aby odłączyć samą elektroszczotkę naciśnij przycisk zwalniający (B) i jednocześnie wyciągnij ją z rury teleskopowej.

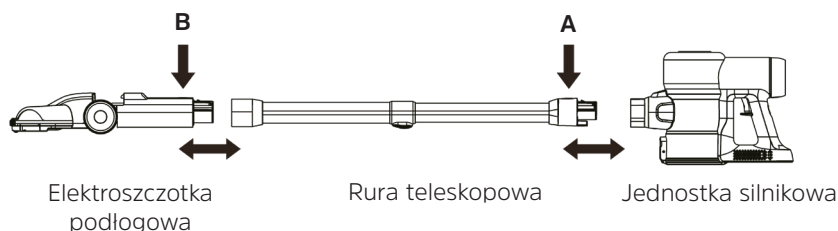


5.2 Zakładanie / zdejmowanie małej szczotki i końcówki szczelinowej

Montaż:

Zamontuj małą szczotkę lub końcówkę szczelinową bezpośrednio do otworu ssącego jednostki silnikowej. Zablokowanie zatrzasku musi nastąpić w słyszalny sposób.

Demontaż:

Naciśnij przycisk zwalniający (C) i jednocześnie wyciągnij podłączone akcesorium.

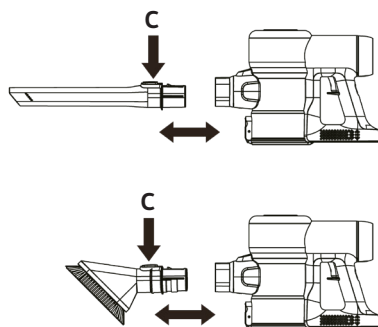


5.3 Montaż uchwyty ścienne

Odkurzacze posiada konstrukcję samostojącą. Uchwyt ścienny jest akcesorium opcjonalnym, można zamontować go w zależności od potrzeb.

Uchwyt powinien być zamontowany w chłodnym i suchym miejscu, z zasilaniem w pobliżu. Przed montażem upewnij się, że w przestrzeni bezpośrednio za nim nie ma przewodów elektrycznych ani rur.

- Przyłóż uchwyt równolegle do podłoża i zaznacz pisakiem miejsce na otwory. Zaleca się, aby dolna krawędź uchwytu znajdowała się nie mniej niż 50 cm od podłoża.
- Za pomocą wiertarki wywierć otwory w zaznaczonych miejscach, a następnie włóż kolki rozporowe do każdego otworu.
- Wyrównaj otwory na śruby uchwytu do otworów w ścianie i przymocuj uchwyt za pomocą śrub.
- Ustaw odkurzacz pod kątem 90 stopni względem elektroszczotki aby zablokować elektroszczotkę. W tej pozycji odkurzacz można ustawić pionowo w uchwycie.
- Uchwyt posiada miejsce na końcówkę szczelinową i małą szczotkę, które znajdują się w zestawie.

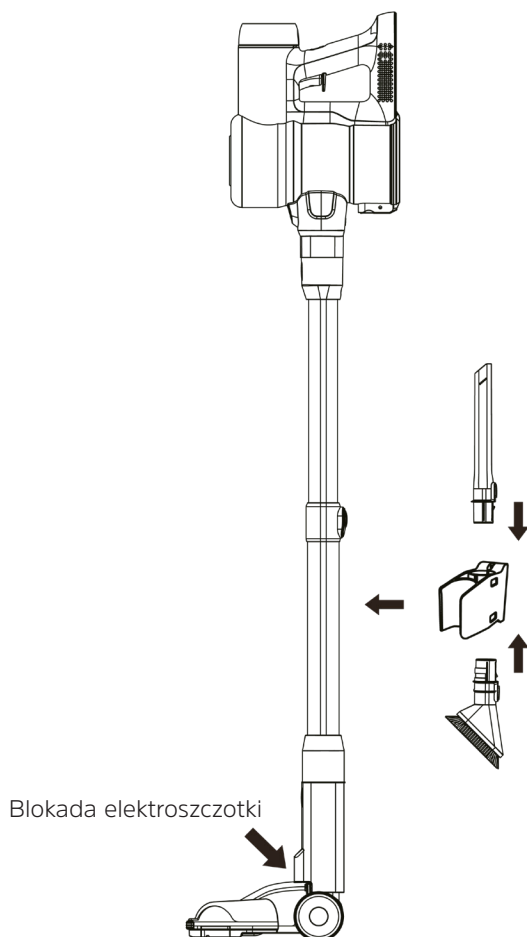

6 Ładowanie baterii

6.1 Podłączenie do zasilania



OSTRZEŻENIE!

Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami, ryzyko porażenia prądem!



UWAGA!

Należy poprowadzić przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął. Upewnij się, że kabel zasilający lub zasilacz jest zawsze łatwo dostępny, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania!



Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator, aby uzyskać jego maksymalną pojemność. W przypadku rozładowania akumulatora podczas użytkowania, przed ponownym użyciem należy go całkowicie naładować.



Zasilacz należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego, zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Gniazdo musi być również łatwo dostępne po podłączeniu, aby w razie potrzeby możliwe było szybkie odłączenie zasilania sieciowego.




Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy styki są czyste i w razie potrzeby oczyść je.



Ładowanie akumulatora możliwe jest gdy znajduje się w odkurzaczu lub po jego odłączeniu od urządzenia.

- Podłącz akumulator wkładając go do jednostki silnikowej aż do pojawienia się dźwięku zatrasku.

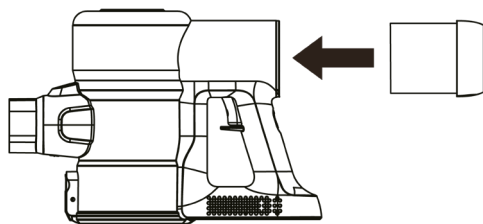

- Włóż wtyczkę (złącze DC) zasilacza do gniazda zasilania akumulatora, a następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Po podłączeniu należy sprawdzić aktualny poziom naładowania baterii na wskaźniku stanu LED.



6.2 Wskaźnik stanu baterii LED



Niski poziom naładowania baterii



Bateria naładowana w połowie



Bateria w pełni naładowana



Po pełnym naładowaniu odkurzacza wskaźnik stanu baterii wyłączy się po 5 minutach, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.


7 Eksploatacja

- Wybierz akcesoria zgodnie z wymaganiami i przymocuj je do urządzenia.
- Włącz urządzenie poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku zasilania. Urządzenie natychmiast rozpoczyna proces odsysania. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny poziom naładowania baterii i aktualnej prędkości.
- W trakcie pracy można regulować siłę ssania. Każdorazowe wciśnięcie przycisku „**SPEED**” spowoduje zmianę poziomu ssania co będzie sygnalizowane zmianą koloru podświetlenia.
Niska prędkość: zielone światło
Średnia prędkość: niebieskie światło
Wysoka prędkość: pomarańczowe światło
- Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje zatrzymanie odkurzacza.


7.1 Opróżnianie pojemnika na kurz / czyszczenie filtra HEPA

Wydajność i efektywność czyszczenia zostanie zmniejszona, jeśli pojemnik na kurz zostanie napelniony do oznaczenia „MAX”. Aby zachować optymalną wydajność, pamiętaj, aby należy pamiętać o opróżnianiu pojemnika na kurz


- Aby wygodnie opróżnić pojemnik odłącz akcesoria od jednostki silnikowej zgodnie z sekcją Demontaż (Pkt 5.1 lub 5.2).
- Umieść pojemnik nad koszem na nieczystości i wciśnij przycisk zwalniający blokadę (D), aby opróżnić pojemnik na kurz.

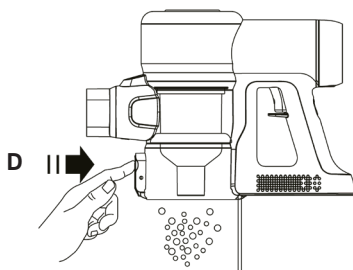


- Włóż długą końcówkę szczelinową do dolnej części pokrywy filtra wewnątrz pojemnika na kurz, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę filtra.

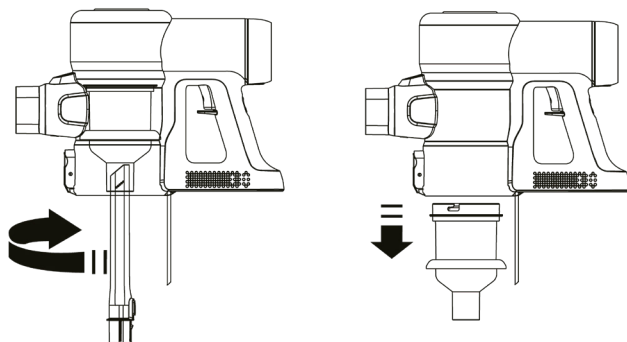

- Wyjmij filtr HEPA z pokrywy filtra i wyczyść pokrywę filtra i filtr HEPA.

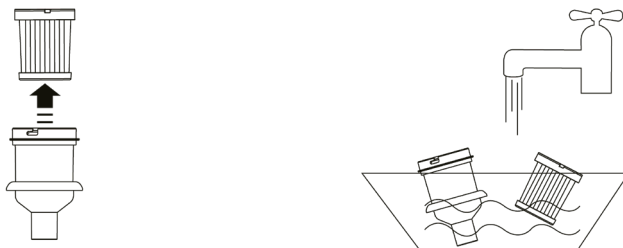

- Zamontuj pokrywę filtra z powrotem w pojemniku na kurz, włóż długą płaską ssawkę do dolnej części pokrywy filtra i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamontować pokrywę na miejscu.

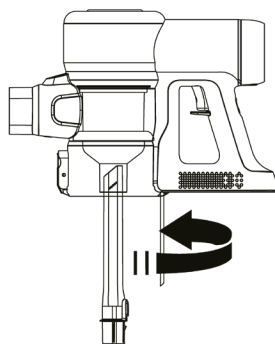

Filtr przed ponownym montażem należy całkowicie wysuszyć (co najmniej 24 godziny).




Do czyszczenia pojemnika na kurz użyj suchej ściereczki lub ręcznika papierowego, aby wytrzeć kurz z wewnętrznej ściany pojemnika.


7.2 Czyszczenie elektroszczotki

Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy odłączyć zasilanie i dla wygody zdemontować elektroszczotkę z odkurzacza (**Punkt 5.1 - Demontaż**).


1) Przesuń blokadę szczotki w prawo, jak pokazano na rysunku.

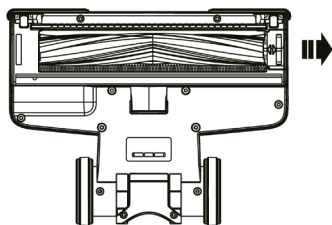

2) Unieś zatrzask do siebie aby wyjąć szczotkę z obudowy.

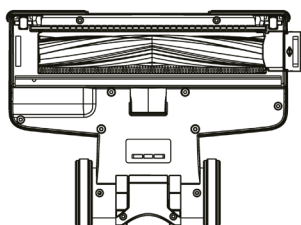


3) Oczyszć szczotkę z włosów i innych ciał obcych.

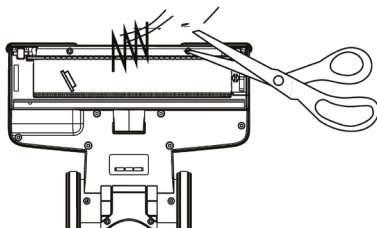


4) Umyj szczotkę wodą.



5) Przed ponownym montażem dokładnie wysusz wszystkie elementy.

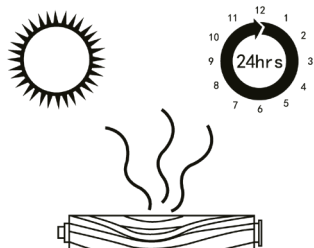

6) Zamontuj szczotkę z powrotem w obudowie i przesuń blokadę w lewo, aż zostanie zablokowana.

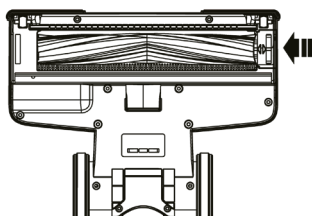

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je w oparciu o poniższą tabelę.

Symptom	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Siła ssania jest zbyt niska.	Pojemnik na kurz jest przepełniony.	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Akumulator jest zbyt rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Filtr jest zanieczyszczony.	Wyczyść filtr.
	Otwór ssący jest zatkany.	Wyłącz urządzenie i usuń niedrożność.
W trakcie odkurzania z urządzenia wydostaje się kurz.	Pojemnik na kurz lub filtry nie są prawidłowo zamontowane.	Skoryguj zamocowanie pojemnika na kurz i filtrów. Upewnij się, że pojemnik na pył jest zamknięty.
	Filtr jest zanieczyszczony.	Wyczyść filtr.
	Filtr jest zużyty lub uszkodzony.	Wymień filtr.
Urządzenie działa wolno lub nie uruchamia się.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator
Kontrolka ładowania nie świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej.	Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo zamontowany w gnieździe akumulatora.	Sprawdź połączenia z przewodem zasilającym.
	Gniazdo ściennie jest uszkodzone.	Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazda ściennego.
Elektroszczotka nie działa	Brak połączenia.	Upewnij się, że elektroszczotka i rura teleskopowa są prawidłowo połączone
	Zablokowana elektroszczotka	Usuń niedrożność.

9 Dane techniczne odkurzacza

Model	PURENO V200
Akumulator	Li-Ion 22,2 V / 2200mAh
Moc silnika	250 W (silnik bezszczotkowy)
Moc turboszczotki	15 W
Pojemność zbiornika	0,7 l
Czas ładowania	4,5 godziny
Czas pracy	≥40 min (niska prędkość) ≥22 min (średnia prędkość) ≥12 min (wysoka prędkość)
Sila ssania	≥22 (wysoka prędkość) ≥12 (średnia prędkość) ≥8 (niska prędkość)
Wymiary	Szerokość elektroszczotki: 25 cm Wysokość całkowita: 110 cm Głębokość jednostki silnika: 21 cm
Waga (z elektroszczotką)	2,3 Kg

9.1 Dane techniczne dołączonego zasilacza

Dostawca zasilacza	Changzhou Taiyu Electric Co., Ltd.
Model	RKGSDC2650500
Napięcie wejściowe	AC 100 - 240 V
Częstotliwość prądu wejściowego	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 26,5 V
Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	13,3 W
Średnia sprawność podczas pracy	86,73%
Pobór mocy bez obciążenia	≤ 0,10 W

10 Skład chemiczny zastosowanego akumulatora

Nazwa chemiczna	Numer Cas	Zakres stężeń
Tlenki litu, niklu, kobaltu i manganu	182442-95-1	31,99%
Grafit	7782-42-5	18,04%
Żelazo	7439-89-6	17,36%
Miedź	7440-50-8	9,66%

Rozpuszczalniki elektrolitu	96-49-1 / 616-38-6 / 108-32-7 / 623-53-0	9,78%
Aluminium	7429-90-5	3,94%
Sześciopodstawiony fluorofosforan litu	21324-40-3	2,06%
Polietylen	9002-88-4	2,28%
Politereftalan etylenu (PET)	25038-59-9	2,30%
Nikiel	7440-02-0	0,77%
Sadza (węgiel techniczny)	1333-86-4	0,76%
Guma butadienowo-styrenowa	9003-55-8	0,34%
Karboksymetyloceluloza sodowa	9004-32-4	0,22%
Poli(flourek winylidenu)	24937-79-9	0,50%

11 Wskazówki prawne



TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie Pureno V200 jest zgodne z dyrektywami i Normami Europejskimi oraz poprawkami.



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Stan na 08/25.
Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.

Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.

12 Wskazówki serwisowe



Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.



Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,

- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.

Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.serwis.technisat.com

13 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00