TechniSat®
DIGITAL


DVB-PC TV STARS

Instalacja


1. Prosimy uważnie podążać za poleceniami instrukcji, załączonej do pakietu Państwa karty **DVB / USB box.**
2. Wszystkie „kroki" instalacji (dla oprogramowania TechniSat DVB) dołączone są na płycie CD, gdzie znajdziecie Państwo pomocne informacje w przypadku jakichkolwiek problemów. **Wszystkie pliki zapisane są w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader).**
3. W trakcie trwania instalacji wymagane jest powtórne uruchomienie oprogramowania. **Prosimy o upewnienie się, że instalacyjna płyta CD nie zostanie wyciągnięta podczas trwania procesu. W niektórych przypadkach (WIN 98) może wystąpić konieczność skorzystania z płyty instalacyjnej systemu Windows.** W przypadku, gdy po włożeniu do napędu dysk instalacyjny nie uruchamia się automatycznie należy odnaleźć i otworzyć plik „Start.exe". Plik ten należy odszukać w zasobach CD przy pomocy Windows Explorer.

Instalacja karty PC

Przygotowanie instalacji: Przed rozpoczęciem instalacji karty PC prosimy upewnić się, że komputer jest odłączony od zasilania. Podłączenie komputera do zasilania podczas instalacji karty może spowodować uszkodzenia komponentów systemu bądź uszczerbek na zdrowiu.

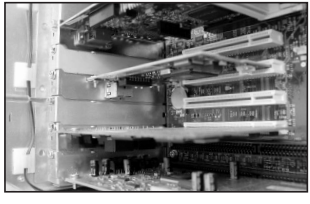

1

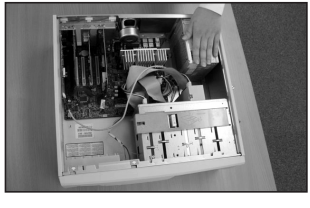


2

1. Proszę rozkręcić i zdjąć obudowę zgodnie z instrukcją dołączoną do komputera.
2. Wybrać pusty slot karty PCI. Następnie należy poluzować śrubę płyty i umieścić kartę w slocie PCI. (Rys.1)
3. Zanim dotkniesz karty PC, upewnij się, że twój organizm nie jest naładowany żadnym ładunkiem elektrostatycznym (poprzez dotknięcie dowolnego uziemionego przedmiotu, np: metalowej obudowy komputera). (Rys.2)
4. Proszę chwycić kartę PC (trzymając/dotykając tylko jej brzegów), ze złotymi stykami skierowanymi do góry, a metalowymi do dołu. Włóż kartę delikatnie (lecz pewnie) w slot kart PCI. TechniSat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepra-



3

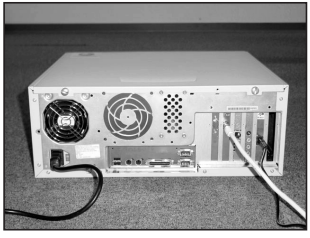

4

widłową instalację komponentów komputera. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w przypadku pytań dotyczących prawidłowego rozmieszczenia sprzętu.


5. Wcisnąć kartę delikatnie (lecz pewnie), tak by została umieszczona poprawnie w slocie kart PCI. (Rys.3)
6. Po umieszczeniu karty w slocie, należy zamocować śruby. Jeżeli podczas dokręcania śrub poczujecie Państwo opór to najprawdopodobniej karta nie została włożona poprawnie (znajduje się zbyt blisko obudowy). Należy poprawić jej położenie.
7. Po zakończeniu montażu karty, proszę podłączyć kabel z sygnałem, przewód zasilający a także wszystkie pozostałe dostępne przewody. (Rys.4)
8. Następnie proszę włączyć komputer. System Windows wykryje nowy sprzęt i zapyta o sterowniki do karty PC. Prosimy wybrać „instaluj oprogramowanie automatycznie". Należy umieścić dysk instalacyjny w napędzie, na którym system Windows odnajdzie i z którego pobierze potrzebne składniki.
9. Gdy wszystkie potrzebne składniki zostaną zainstalowane, system Windows zaproponuje ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu menu instalacji, oprogramowania karty PC powinno otworzyć się automatycznie, w przeciwnym wypadku należy otworzyć płytę CD poprzez Windows Explorer i kliknąć na plik „Start.exe".
10. Menu instalacji powinno pojawić się i wygenerować link do ekranu instalacji ręcznej. Polecamy uważne zapoznanie się z instrukcją, wydrukowanie jej bądź korzystanie z otwartego dokumentu.

Instalacja USB box

Przygotowanie instalacji: Przed podłączeniem USB box prosimy upewnić się, że komputer jest odłączony od zasilania. Podłączanie komputera do zasilania podczas podłączania USB box, może spowodować uszkodzenia komputera bądź zniszczenie podłączanego urządzenia.



5

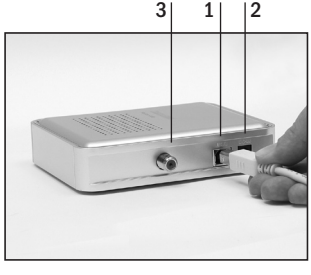

1. USB box należy wyjąć z opakowania i podłączyć (za pomocą dołączonego kabla) zarówno z komputerem wykorzystując wolne gniazdo USB, jak i z samym urządzeniem USB box. (Rys.5)
2. Podłączyć kabel zasilający z USB box.
3. Podłączyć kabel z sygnałem satelitarnym do urządzenia USB box.
4. Następnie należy włączyć zasilanie komputera. System Windows powinien automatycznie odnaleźć nowe urządzenie i zapytać o dostępność aktualizacji sterownika. Prosimy wybrać „Instaluj oprogramowanie automatycznie" (rekomendowane), włożyć płytę CD pozwolić systemowi Windows samodzielnie odnaleźć i zainstalować potrzebne sterowniki.
5. Po zainstalowaniu sterowników system Windows może poprosić o ponowne uruchomienie komputera. Następnie powinno pojawić się menu instalacyjne oprogramowania. Jeżeli menu instalacyjne oprogramowania nie pojawi się automatycznie należy, poprzez Windows Explorer, odnaleźć i uruchomić plik „Start.exe".\
6. Menu instalacji powinno pojawić się i wygenerować link do ekranu instalacji ręcznej. Polecamy uważne zapoznanie się z instrukcją, wydrukowanie jej bądź korzystanie z otwartego dokumentu.