


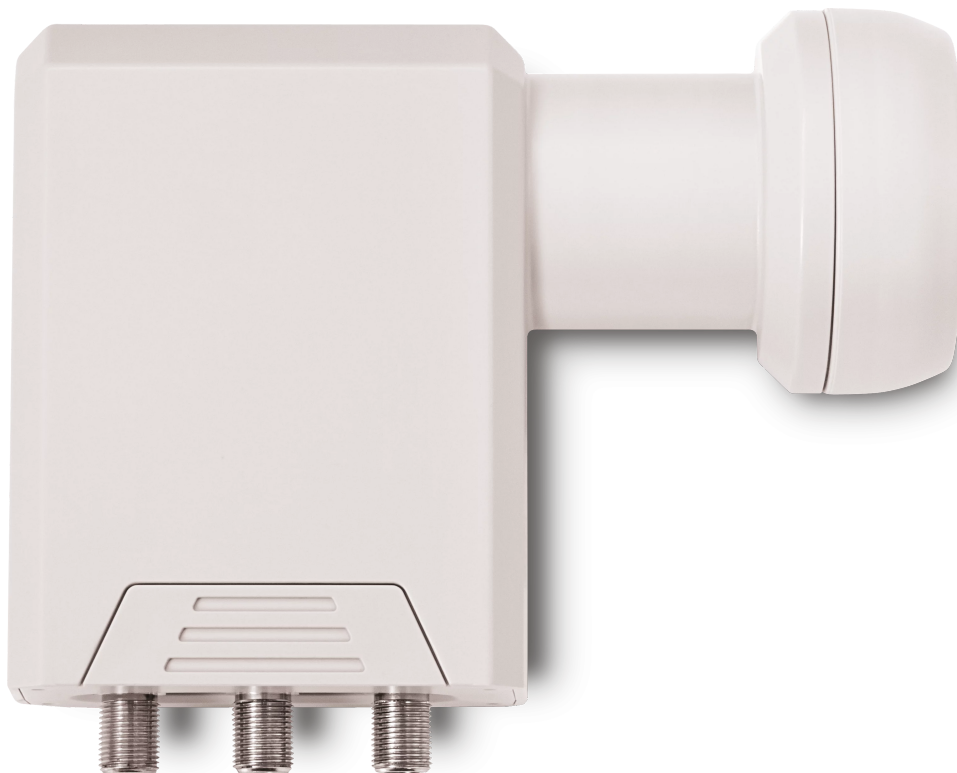

## SCR-LNB

Konwerter SCR do instalacji jednokablowych z dwoma wyjściami Legacy

| Kolor  | EAN           | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|--------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| beżowy | 4019588178861 | 0017/8886 | 344                  | 292               | 14,5 x 6 x 11,5                  | 12,3 x 6,5 x 15 |

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Wetterschutzgehäuse

Feed-Ø 40 mm

### SONSTIGES

Liczba odbiorców: 6

Liczba satelitów: 1

### WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1210,  
1420, 1680, 2040

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 1

Górny zakres częstotliwości: 1

Współczynnik szumów: 1

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -30 ... 60

#### LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 ... 14

Horyzontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

DiSEqC: 1

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność:  $\pm 1$

Dryf temperatury:  $\pm 3$

Hałas fazy: -80 @10kHz

#### DANE TECHNICZNE

Wyjście: 3 ; 1x SCR (połączone), 2x Legacy

Wzmocnienie: 57

Średnica mocowania:  $\varnothing$  40 mm

Typ złącza: F-Buchse

Impedancja: 75

#### ZASILANIE

Pobór prądu: max. 280 @13,5 V

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Konwerter TechniSat SCR-LNB