

Instrukcja obsługi

PURENO BS805


Waga łazienkowa



TechniSat


1 Zdjęcia

1.1 Widok frontu urządzenia

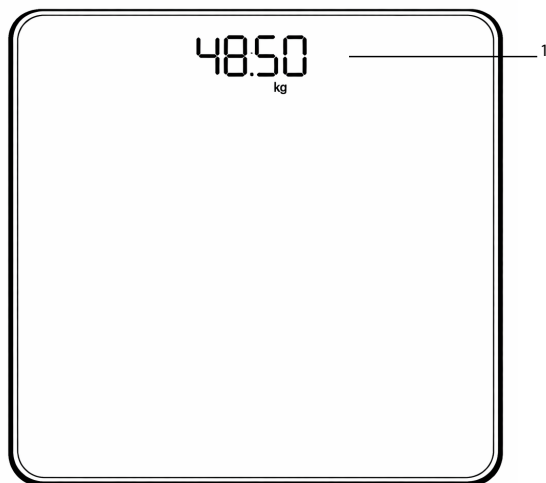

1. Wyświetlacz

1.2 Widok tyłu urządzenia

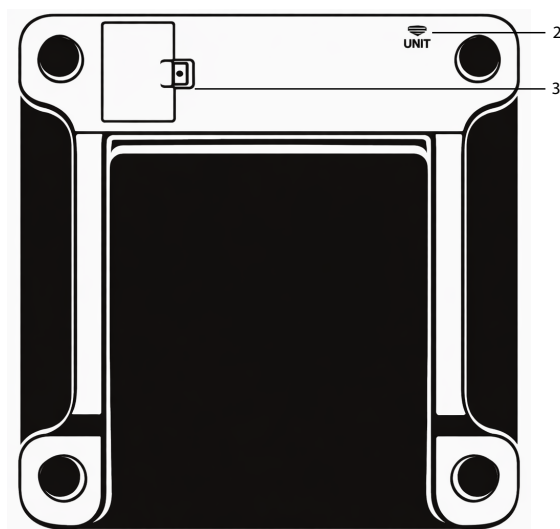

2. Przycisk zmiany jednostki (UNIT)

3. Pokrywa baterii

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Przedmowa

Drodzy klienci,

Dziękujemy za wybór wagi łazienkowej BS805 marki Pureno.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami nowego urządzenia i optymalnym ich wykorzystaniu. Pomogą Ci one korzystać z radia bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości.

2.2 Zastosowane znaki i symbole

W niniejszej instrukcji:



Wskazuje na instrukcję bezpieczeństwa, której nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:

ZAGROŻENIE - Poważne obrażenia skutkujące śmiercią.

OSTRZEŻENIE - Ciężkie obrażenia ciała, które mogą prowadzić do śmierci.

UWAGA - Obrażenia.



Wskazuje uwagę, której należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia, utraty/nieprawidłowego wykorzystania danych lub niezamierzonego działania. Opisuje on również dalsze funkcje urządzenia.

Na urządzeniu:



Zastosowanie w pomieszczeniach - urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.



Twoje urządzenie posiada znak CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość

niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości.



Symbol tektury falistej z której wykonane jest opakowanie produktu.

2.3 Przeznaczenie

Waga łazienkowa PURENO BS805 służy do precyzyjnego pomiaru masy ciała w warunkach domowych. Model zasilany jest dwiema bateriami AAA i umożliwia wybór jednostek kg lub lb. Waga przeznaczona tylko i wyłącznie do użytku domowego.

2.4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na tylnej stronie urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania i jego części pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!



UWAGA!

W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanej platformy natychmiast zaprzestań używania wagi. Nie dotykaj ostrych pękniętych krawędzi, które mogą spowodować skaleczenie!



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być

wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z naszymi centrami obsługi klienta.

- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w określonych dla niego warunkach otoczenia.
- Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i powiadomić serwis.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które oprócz normalnego użytkowania nagrzewają urządzenie.
- Aby uniknąć poślizgu, nie stawiaj wagi na śliskiej powierzchni podłogowej ani nie korzystaj z niej przy mokrych stopach lub wilgotnej wadze.
- Korzystaj z wagi tylko w suchym pomieszczeniu – nie zanurzaj jej w wodzie.
- Stawiaj się zawsze na środku platformy wagi, by uniknąć jej przypadkowego przewrócenia w trakcie pomiaru.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go eksploatować.
- Zabrania się dokonywania zmian w urządzeniu.
- Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek diety lub programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.

2.4.1 Wskazówki prawne



TechniSat niniejszym oświadcza, że PURENO BS805 jest zgodne z europejskimi normami.



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane wpływem czynników zewnętrznych, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w obszarze pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.

2.4.2 Wskazówki serwisowe



Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Proszę zachować paragon z faktury jako dowód zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.



W przypadku pytań i informacji lub wystąpienia problemu z tym urządzeniem, nasza techniczna infolinia jest dostępna: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu: 71 310 41 48.



Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia).



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.

Zgłoszenia serwisowe ONLINE: www.serwis.technisat.com

3 Opis urządzenia

3.1 Zawartość urządzenia

Proszę sprawdzić czy w zestawie znajdują się:

- 1 x Waga łazienkowa PURENO BS805
- 1 x Instrukcja obsługi

3.2 Cechy szczególne

Waga posiada następujące cechy szczególne:

- Wybór jednostki (kg, lb).
- Front pokryty szkłem hartowanym.
- Pomiar do 180 kg z dokładnością do 0,1 kg
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania.
- Wyświetlacz LED

3.3 Przygotowanie urządzenia do pracy


3.3.1 Podłączenie baterii

Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i folię ochronną z urządzenia.

- > Zlokalizuj komorę baterii na spodzie wagi (2).
- > Otwórz komorę baterii,
- > Włóż 3 baterie AAA zgodnie z polaryzacją (+/-).



Baterie nie znajdują się w zestawie.

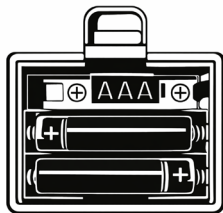

- Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami na komorze baterii.
- i** W przypadku nieprawidłowego działania wagi należy sprawdzić baterie. W razie potrzeby wymienić baterie na nowe.
- i** W przypadku wycieku baterii należy je natychmiast wymienić, ponieważ mogą one uszkodzić wagę.
- i** Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.

3.3.2 Pierwsze uruchomienie i obsługa wagi

- Naciśnij przycisk **UNIT**, aby włączyć urządzenie i wybrać jednostkę miary.
- Umieść wagę na twardej, płaskiej powierzchni i poczekaj, aż waga wyłączy się automatycznie.
- Delikatnie stań na wadze, ustaw stopy równomiernie w pobliżu środka i utrzymuj ciało w pozycji nieruchomej i wyprostowanej, aż waga ustabilizuje Twoją wagę. Waga zamiga i zablokuje się na wyświetlaczu LED po ustabilizowaniu się wagi, a następnie automatycznie wyłącza się po 10 sekundach.
- i** Waga zapamięta wybór dotyczący jednostki i od następnego ważenia włączy się z uprzednio wybraną jednostką.
- i** Maksymalne obciążenie wynosi 180 kg.
- i** Wagę należy ustawić na twardej powierzchni. Należy unikać wszelkiego rodzaju wykładzin oraz dywanów.
- i** Waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach braku aktywności.

4 Czyszczenie i przechowywanie

- i** Czyść suchą lub wilgotną szmatką bez środków chemicznych; nie zanurzaj w wodzie.
- i** Przechowuj w suchym miejscu.

5 Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je na podstawie poniższej tabeli.

Symptom	Możliwa przyczyna
Urządzenie nie włącza się.	W przypadku gdy waga nie włącza się należy sprawdzić baterie. W razie potrzeby wymienić baterie na nowe
Urządzenie nie działa prawidłowo.	W przypadku nieprawidłowego działania wagi należy sprawdzić baterie. W razie potrzeby wymienić baterie na nowe. Wagę należy ustawić na twardej powierzchni. Należy unikać wszelkiego rodzaju wykładzin oraz dywanów pod i wokół wagi.
Urządzenie wyświetla poniższy błąd: 	Przeciążenie urządzenia. Maksymalna waga wynosi 180 kg
Urządzenie wyświetla poniższy błąd: 	Niski poziom baterii. Proszę wymienić baterie.

6 Dane techniczne

Zasilanie	3 x 1,5V LR03 AA
Maksymalna nośność	180 kg / 396 lb
Jednostki	kg, lb
Podziałka	0,05 kg / 0,1 lb
Wyświetlacz	LED o wymiarze 60x31 mm
System czujników	Precyzyjne czujniki tensometryczne
Automatyczne włączanie/wyłączanie	Tak
Temperatura robocza	15 °C ~ 35 °C
Wilgotność powietrza	40 - 60 %
Materiał platformy nośnej	Szkoło hartowane
Waga produktu	1,15 kg
Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)	300 x 300 x 23,5 mm

7 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie
biuro@technisat.com
+48 71 310 40 00